



**BOSCH**

# AFS 23-37



Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

F 016 L94 421 (2022.05) 0 / 193



F 016 L94 421

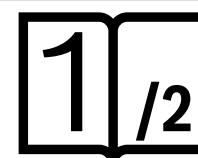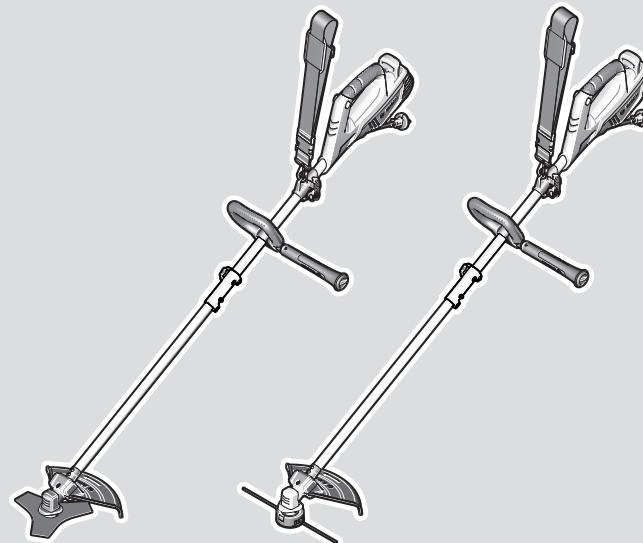

de	Originalbetriebsanleitung	pl	Instrukcja oryginalna	sr	Originalno uputstvo za rad
en	Original instructions	cs	Původní návod k používání	sl	Izvirna navodila
fr	Notice originale	sk	Pôvodný návod na použitie	hr	Originalne upute za rad
es	Manual original	hu	Eredeti használati utasítás	et	Algupäärane kasutusjuhend
pt	Manual original	ru	Оригинальное руководство по эксплуатации	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
it	Istruzioni originali	uk	Оригінальна інструкція з експлуатації	lt	Originali instrukcija
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	kk	Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы	ar	دليل التشغيل الأصلي
da	Original brugsanvisning	ro	Instructiuni originale	fa	دفترچه راهنمای اصلی
sv	Bruksanvisning i original	bg	Оригинална инструкция		
no	Original driftsinstruks	mk	Оригинално упатство за работа		
fi	Alkuperäiset ohjeet				
el	Πρωτότυπο οδηγών χρήσης				
tr	Orijinal işletme talimatı				



Deutsch .....	Seite	3
English .....	Page	9
Français .....	Page	14
Español .....	Página	20
Português .....	Página	26
Italiano .....	Pagina	32
Nederlands .....	Pagina	38
Dansk .....	Side	43
Svensk .....	Sidan	49
Norsk .....	Side	54
Suomi .....	Sivu	59
Ελληνικά .....	Σελίδα	64
Türkçe .....	Sayfa	70
Polski .....	Strona	77
Čeština .....	Stránka	83
Slovenčina .....	Stránka	88
Magyar .....	Oldal	94
Русский .....	Страница	100
Українська .....	Сторінка	107
Қазақ .....	Бет	113
Română .....	Pagina	121
Български .....	Страница	126
Македонски .....	Страница	132
Srpski .....	Strana	138
Slovenščina .....	Stran	144
Hrvatski .....	Stranica	149
Eesti .....	Lehekülg	154
Latviešu .....	Lappuse	160
Lietuvių k. ....	Puslapis	166
عربى .....	الصفحة	172
فارسی .....	صفحه	178

CE / UK  
CA

2/2

# Deutsch

## Sicherheitshinweise

**Achtung!** Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung bitte sicher auf.

## Erläuterung der Symbole auf dem Produkt



Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Warnung: Lesen Sie die Betriebsanleitung bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Produkt, wenn es arbeitet.



Rechnen Sie mit dem Rückschlag des Schneidblatts.



Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungs-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, wenn das Netzkabel verwickelt, durchtrennt oder beschädigt ist, oder wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen.



Tragen Sie Gehörschutz und Schutzbrille.



Tragen Sie einen Schutzhelm.




Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie Sicherheitsstiefel.



Das Produkt nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper

verletzt werden.

Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Produkt, wenn es arbeitet.



Typischer A-bewerteter Geräuschpegel des Produkts mit montierter Klinge.



Typischer A-bewerteter Geräuschpegel des Produkts mit montierter Spule.



Überprüfen Sie sorgfältig den Bereich auf dem das Gartengerät verwendet werden soll nach Wild- und Haustieren. Wild- und Haustiere können während des Betriebs der Maschine verletzt werden. Überprüfen Sie den Einsatzbereich der Maschine gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und fremde Gegenstände. Achten Sie beim Einsatz der Maschine darauf, dass keine Wildtiere, Haustiere oder kleine Baumstümpfe im dichten Gras versteckt sind.

## Bedienung

- Die bedienende Person darf das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden. Die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. Beim Arbeiten bewusst auf andere Personen achten, insbesondere Kinder.
- Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen und/oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut Personen niemals das Gartengerät zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

## Verwendung

- Beachten Sie bei der Montage des Produktes die Abbildungen, die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch den Messerschutz.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zum Schneiden von Wänden.
- Betreiben Sie das Produkt niemals, während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- Der Bediener ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- Tragen Sie lange, schwere Hosen, feste Schuhe und Handschuhe. Tragen Sie keine weite Kleidung, Schmuck, kurze Hosen, Sandalen oder arbeiten Sie barfuß. Binden

- Sie langes Haar über Schulterhöhe zusammen, um ein Verheddern in beweglichen Teilen zu vermeiden.
- ▶ Inspezieren Sie die zu bearbeitende Fläche sorgfältig und beseitigen Sie Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und sonstige Fremdkörper.
  - ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten, an denen sich Netzkabel befinden.
  - ▶ Prüfen Sie vor der Benutzung immer, ob Schneidblatt oder Schneidblattmutter abgenutzt oder beschädigt sind. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Schneidblätter sowie Schneidblattmuttern immer im ganzen Satz aus, um Unwucht zu vermeiden.
  - ▶ Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem Licht.
  - ▶ Bei schlechten Wetterbedingungen insbesondere bei einem aufziehenden Gewitter nicht mit dem Produkt arbeiten.
  - ▶ Setzen Sie in nassem Gras/Gebüsch das Produkt besonders sorgsam ein.
  - ▶ Achten Sie beim Arbeiten mit dem Produkt auf sicheren Stand; nur gehen, niemals rennen.
  - ▶ Bewahren Sie einen festen Stand und immer das Gleichgewicht. Überanstrengen Sie sich nicht.
  - ▶ **Tragen Sie eine Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie das Produkt bedienen.**
  - ▶ Benutzen Sie das Produkt niemals mit fehlenden oder defekten Schutzhäuben, Rückschlagsicherungen oder Abdeckungen.
  - ▶ Benutzen Sie das Produkt mit Schneidblatt nicht in unmittelbarer Nähe von Netz-/Verlängerungskabeln.
  - ▶ Prüfen Sie das Produkt vor und nach jeder Benutzung auf Abnutzungen oder Beschädigungen.
  - ▶ Wenn ein Fehler auftritt, befolgen Sie den Abschnitt Fehler suche.
  - ▶ Wenn sich ein Unfall ereignet, trennen Sie das Produkt vom Netz, bevor Sie andere Maßnahmen ergreifen.
  - ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
  - ▶ Das Arbeiten an Böschungen kann gefährlich sein:
    - Arbeiten Sie keine besonders steilen Abhänge.
    - Achten Sie auf schrägen Flächen oder auf nassem Gras stets auf sicheren Tritt.
    - Arbeiten Sie auf schrägen Flächen immer quer und nie-mals auf- und abwärts.
    - Gehen Sie beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig vor.
  - ▶ Kommen Sie mit den Händen und Füßen nicht in die Nähe der rotierenden Schneidelemente.
  - ▶ Schalten Sie das Produkt aus, wenn es von oder zur Arbeitsfläche transportiert wird.
  - ▶ Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
    - immer wenn Sie das Produkt einige Zeit unbeaufsichtigt lassen
    - vor dem Beseitigen von Blockierungen
  - wenn das Kabel verwickelt ist
  - vor dem Auswechseln der Schneideeinrichtung
  - wenn Sie das Produkt überprüfen, reinigen oder an ihm arbeiten
  - nach der Kollision mit einem Fremdkörper; überprüfen Sie das Produkt sofort auf Beschädigungen und tauschen Sie das Messer, wenn es notwendig ist
  - wenn das Produkt ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort prüfen)
  - ▶ Warten Sie, bis die rotierenden Schneidelemente vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen. Der Schneidelement rotieren nach dem Abschalten des Motors noch nach und können Verletzungen verursachen.
  - ▶ **Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.** Unzulässige Veränderungen können die Sicherheit Ihres Produkts beeinträchtigen und zu verstärkten Geräuschen und Vibrationen führen.
  - ▶ Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und geschlossenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt.
  - ▶ Verwenden Sie nur Bosch Zubehör, welches für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen und zugelassen ist.
  - ▶ Bei längerem Gebrauch des Produktes (oder anderer Maschinen) wird der Anwender Vibrationen ausgesetzt, die eine Weißfingerkrankheit (Raynaud-Phänomen) oder ein Karpaltunnelsyndrom verursachen können.
  - ▶ Dabei ist der Tastsinn und die Temperaturregulierung, Taubheit und ein brennendes Gefühl können auftreten bis hin zu Nerven- und Kreislaufschäden und Gewebenekrosen.
  - ▶ Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie Symptome feststellen, die auf Vibrationsüberlastung hindeuten. Diese Symptome beinhalten Taubheitsgefühl, Gefühlsverlust, Jucken, Stechen, Schmerzen, Kraftlosigkeit, Veränderungen der Hautfarbe oder des Hautzustands. Diese Symptome treten am häufigsten in Fingern, Händen oder Handgelenken auf.
  - ▶ Verwenden Sie das Produkt immer mit dem richtigen Aufsatz. Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt immer am vorderen und hinteren Handgriff halten und beschränken Sie, wenn notwendig, die Arbeitszeit.
  - ▶ Rechnen Sie mit einem Rückschlag des Produktes, wenn das Messer plötzlich auf einen harten Gegenstand trifft oder beim Schneiden von Büschen oder Gestrüpp. Versuchen Sie die Effekte von Rückschlägen zu minimieren.
  - ▶ Dieses Produkt ist für die Verwendung mit einem Schultergurt konstruiert. Passen Sie den Gurt so an, dass das Produkt richtig ausbalanciert ist, die Arbeit mit dem Produkt ist dann weniger ermüdend.
  - ▶ Das Schneidblatt bei Transport und Lagerung stets mit einem geeigneten Schutz abdecken.
  - ▶ Stromversorgungskabel vom Schneidwerkzeug fern halten.

## Wartung

- ▶ **Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.**
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest sitzen, damit ein sicheres Arbeiten mit dem Produkt möglich ist.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt und ersetzen Sie sicherheits halber abgenutzte oder beschädigte Teile.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.
- ▶ Lassen Sie das Produkt nur von einer autorisierten Bosch Werkstatt reparieren.
- ▶ Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und frei von Rückständen ist. Wenn nötig, mit einer weichen trockenen Bürste reinigen.
- ▶ Entfernen Sie alle Ablagerungen zwischen dem Schneidkopf und der Schutzaube. Zur kompakten Lagerung, kann das Produkt am Schaft getrennt werden.

## Elektrische Sicherheit



**Achtung! Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker. Gleicher gilt, wenn das Stromkabel beschädigt, angeschlossen oder verwickelt ist.**

Ihr Produkt ist zur Sicherheit schutzisoliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz (für Nicht-EU-Länder auch 220 V oder 240 V). Nur zugelassene Verlängerungskabel verwenden. Informationen erhalten Sie bei Ihrer autorisierten Kundendienststelle.

Zur Erhöhung der Sicherheit, benutzen Sie einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung überprüft werden.

Halten Sie Netz- und Verlängerungskabel von beweglichen Teilen fern und vermeiden Sie jede Beschädigung der Kabel, um Kontakt mit spannungsführenden Teilen zu vermeiden.

Kabelverbindungen (Netzstecker und Steckdosen) sollten trocken sein und nicht auf dem Boden liegen.

Die Netz- und Verlängerungskabel müssen regelmäßig auf Schadensmerkmale überprüft werden und dürfen nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, darf es nur von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repariert werden. Verwenden Sie nur zugelassene Verlängerungskabel.

Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, Kabel, Leitungen und Kabeltrommeln, die der EN 61242/IEC 61242 oder IEC 60884-2-7 entsprechen und vom Typ H05VV-F oder H05RN-F sind.

Wenn Sie zum Betrieb des Produkts ein Verlängerungskabel benutzen wollen, sind folgende Leiterquerschnitte erforderlich:

- Leiterquerschnitt 1,25 mm<sup>2</sup> oder 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maximale Länge 30 m für Verlängerungskabel oder 60 m für Kabeltrommeln mit FI-Schutzschalter

Hinweis: Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses – wie bei den Sicherheitsvorschriften beschrieben – einen Schutzleiter besitzen, der über den Stecker mit dem Schutzleiter Ihrer elektrischen Anlage verbunden ist.

In Zweifelsfällen fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder die nächste Bosch Service-Vertretung.

**VORSICHT: Nicht vorschriftsmäßige Verlängerungskabel können gefährlich sein. Verlängerungskabel, Stecker und Kupplung müssen wasserabweisende, für den Außenbereich zugelassene Ausführungen sein.**

Hinweis für Produkte, die nicht in GB verkauft werden:

**ACHTUNG:** Zu Ihrer Sicherheit ist es erforderlich, dass der am Produkt angebrachte Stecker mit dem Verlängerungskabel verbunden wird. Die Kupplung des Verlängerungskabels muss vor Spritzwasser geschützt sein, aus Gummi bestehen oder mit Gummi überzogen sein. Das Verlängerungskabel muss mit einer Zugentlastung verwendet werden.

## Symbole

Symbol	Bedeutung
	Bewegungsrichtung
	Reaktionsrichtung
	Einschalten
	Ausschalten
	Zubehör/Ersatzteile
	Entsorgung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist geeignet zum Entfernen von kleineren Sträuchern und Büschen, zum Schneiden von Jungpflanzen, zum Zurückschneiden und Ausdünnen und zum Entfernen von Unkraut, langem Gras und Brennnesseln in Haus- und Hobbygärten.

## Technische Daten

### Freischneider

AFS 23-37

Sachnummer

3 600 HA9 ...

<b>Freischneider</b>		<b>AFS 23-37</b>
Nennaufnahmleistung	W	1000
Leerlaufdrehzahl		
- Schneidblatt	min <sup>-1</sup>	7000
- Fadenspule	min <sup>-1</sup>	6000
Schnittbreite Spule	cm	37
Schnittbreite Messer	cm	23
Durchmesser des Schneidfadens	mm	3,5
Fadentyp		gedreht
Messertyp		3-schneidig
verstellbarer Griff		●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Schutzklasse		□ / II
Seriennummer		siehe Typenschild am Produkt

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## Geräusch/Vibrationsinformationen

	<b>Fadenspule</b>	<b>Messer</b>
Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend <b>EN 50636-2-91</b>		
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:		
- Schalldruckpegel	dB(A)	83
- Unsicherheit K	dB	= 2,5
- Schallleistungspegel	dB(A)	94
- Unsicherheit K	dB	= 1
Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend <b>EN 50636-2-91</b>		
- Schwingungsemissionswert a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
- Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5

## Montage und Betrieb

- Schließen Sie das Produkt nicht an die Steckdose an, solange es nicht vollständig zusammengebaut ist.
- Nach dem Ausschalten des Produktes läuft der Schneidkopf noch einige Sekunden nach. Warten Sie, bis der Schneidkopf stillsteht, bevor Sie das Produkt erneut einschalten.
- Nicht kurz hintereinander aus- und wieder einschalten.
- Beseitigen Sie Grasanhaltungen vom Schneidkopf, wenn Sie den Schneidkopf tauschen.
- Die Verwendung von Bosch zugelassenen Schneidelementen wird empfohlen. Bei anderen Schneidelementen kann das Schneidergebnis abweichen.
- Achten Sie bei der Verwendung des Schneidblattes darauf, dass dieses mit Hilfe der Schneidblattmutter fest montiert ist.
- Es wird empfohlen, bei länger dauernder Benutzung entsprechende Pausen einzulegen.

Die Nummerierungen verweisen auf die Abbildungen auf den Bildseiten.

<b>Handlungsziel</b>	<b>Bild</b>	<b>Seite</b>
Lieferumfang	A	184
Schutzhülle montieren	B	185
Schaft zusammenfügen	C	185
Fadenspule und Faden montieren	D	186
Schneidblatt montieren	E	187-188
Montieren der Rückschlagsicherung/Bedienhinweis für Rechtshänder	F	189
Montieren der Rückschlagsicherung/Bedienhinweis für Linkshänder	G	189
Schultergurt montieren	H	190
Grifflänge einstellen		
Verlängerungskabel anschließen	I	190

Handlungsziel	Bild	Seite
Ein-/Ausschalten	J	191
Arbeitshinweis	K	191
Reinigung	L	192
Lagerung Schneidfaden	M	193
Zubehör auswählen	N	193

## Arbeitshinweis

Einsatzbereich	Schneidwerkzeug
Entfernen von Sträuchern/ Gestrüpp	Schneidblatt
Schneiden von Jungpflanzen	Schneidblatt
Zurückschneiden/Ausdünnen	Fadenspule
Entfernen von Unkraut	Fadenspule/Schneidblatt
Schneiden von langem Gras	Fadenspule
Entfernen von Brennnesseln	Fadenspule/Schneidblatt

## Fehlersuche



Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Produkt läuft nicht	Netzspannung fehlt	Überprüfen und einschalten.
	Netzsteckdose defekt	Andere Steckdose benutzen.
	Verlängerungskabel beschädigt	Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt.
	Sicherung hat ausgelöst	Sicherung austauschen.
	Überlastschutz hat ausgelöst	Produkt abkühlen lassen und erneut starten.
Produkt läuft mit Unterbrechungen	Verlängerungskabel beschädigt	Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt.
	Interne Verkabelung des Produktes defekt	Wenden Sie sich an den Bosch Kundendienst.
Produkt schneidet nicht	Schneidblatt/Faden beschädigt	Schneidblatt/Faden wechseln (tragen Sie immer Gartenhandschuhe).
Verstärkte Vibratoren	Schneidblatt beschädigt	Schneidblatt wechseln (tragen Sie immer Gartenhandschuhe).
	Mähfaden gerissen	Mähfaden wechseln.
	Fadenmähkopf verschmutzt	Reinigen Sie den Schneidkopf und entfernen Sie Verschmutzungen.
	Schneidblattmutter lose	Schneidblattmutter mit 20 Nm anziehen, darauf achten, dass Schneidblatt, Laufsteller und Druckscheibe zentriert montiert sind (tragen Sie immer Gartenhandschuhe).
Schlechtes Schneideergebnis und verbleibende Pflanzenstümpfe	Schneidblatt nicht korrekt montiert	Lösen Sie das Schneidblatt und montieren Sie es mittig. Beachten Sie die Führungsringe auf dem Schneidblatt für die mittige Ausrichtung.
	Gras zu hoch, zu dicht	Gras zu hoch: in Etappen schneiden. Gras zu dicht: mit weniger Schneidbreite je Schneidvorgang arbeiten.
	Schneidblatt stumpf	Schneidblatt drehen/wechseln.
Schneidblatt zugesetzt	Schneidblatt zugesetzt	Unterseite des Produktes prüfen und ggf. frei machen (tragen Sie immer Gartenhandschuhe).

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Fadenmähkopf verschmutzt	Reinigen Sie den Schneidkopf und entfernen Sie Verschmutzungen.
Schneidblattmutter lässt sich nicht öffnen	Beschädigtes Gewinde an Mutter oder Welle Verriegelungsstift nicht korrekt platziert	Welle schmieren, um das Öffnen zu erleichtern. Verriegelungsstift erneut einführen und leicht hineindrücken, während die Welle gedreht wird.
Schneidblatt dreht sich nicht	Schneidblatt zugesetzt Schneidblattmutter lose	Unterseite des Produktes prüfen und ggf. frei machen (tragen Sie immer Gartenhandschuhe). Schneidblattmutter anziehen, darauf achten, dass Schneidblatt, Laufsteller und Druckscheibe zentriert montiert sind (tragen Sie immer Gartenhandschuhe) (siehe Bild E).
	Gras zu hoch, zu dicht	Gras zu hoch: in Etappen schneiden. Gras zu dicht: mit weniger Schneidbreite je Schniedvorgang arbeiten.
Schlechte Schneidleistung	Schutzhülle verschmutzt Schneidblatt stumpf Kein Mähfaden	Schutzhülle innen reinigen. Schneidblatt drehen/wechseln. Mähfaden nachfüllen.

## Wartung und Service

### Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.  
Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

#### Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge  
Zur Luhne 2  
37589 Kassel – Willershausen  
Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480  
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com  
Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.  
Anwendungsberatung:  
Tel.: (0711) 400 40 480  
Fax: (0711) 400 40 482  
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

#### Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Entsorgung

Produkte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Produkte nicht in den Hausmüll!



#### Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

#### Nur für Deutschland:

#### Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt; In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht

an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertrieber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertrieber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.



Beware of blade thrust and kickback



Switch off and remove mains plug from socket outlet before adjusting, cleaning, maintenance or if the cable is entangled or if the cable is cut or damaged and before leaving the product unattended for any period.



Wear eye and ear protection.



Wear hard hat.




Wear protective gloves.




Wear foot protection.



Do not use the product in the rain or leave it outdoors when it is raining.



Make sure that bystanders are not injured by foreign objects being hurled away. Warning: Keep a safe distance to the product when operating.



Typical the A-weighted noise levels of the product with blade fitted.



Typical the A-weighted noise levels of the product with spool fitted.



Carefully check the area where the tool is to be used for wildlife and pets. Wildlife and pets may be injured while the machine is in operation. Thoroughly check the working area and remove any stones, sticks, wires, bones and foreign objects. When using the machine, ensure that no wildlife, pets or small tree stumps are hidden in the dense grass.

## English

### Safety Notes

**Warning!** Read all safety warnings and all instructions. Make yourself familiar with the controls and the proper use of the product. Please keep the instructions safe for later use!

### Explanation of symbols on the product



General hazard safety alert.



Warning: Read user instructions before operating the product.



Make sure that bystanders are not injured by foreign objects being thrown away.



Warning: Keep a safe distance to the product when operating.

### Operation

- The operator must use the product in accordance with the regulations. The local conditions must be taken into account. When working, pay attention to other people, especially to children.
- Never allow children, persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience and/or knowledge and/or people unfamiliar with these instructions to

- use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

## Application

- ▶ For assembly of product follow illustrations, for disassembly reverse the assembly procedure.
- ▶ Remove blade cover before use.
- ▶ Do not use the product to cut walls.
- ▶ Never operate the product while people, especially children or pets, are nearby.
- ▶ The user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ Always wear long heavy trousers, boots and gloves. Do not wear loose clothing, jewellery, short trousers, sandals and never work barefoot. Tie long hair together over shoulder height to prevent entanglement in moving parts.
- ▶ Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones and other foreign objects.
- ▶ Do not operate the product in areas where live cables may be present.
- ▶ Before using, always visually inspect to see that the blade or blade nut are not worn or damaged. Replace worn or damaged blade and nut in sets to preserve balance.
- ▶ Work only in daylight or in good artificial light.
- ▶ Avoid operating the product in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.
- ▶ For your safety, please take care whilst operating the product in wet grass/brush.
- ▶ Walk, never run and stay in a stable position while working with the product.
- ▶ Keep firm footing and balance. Do not overreach.
- ▶ **Wear safety eye protection and hearing protection when operating the product.**
- ▶ Never operate the product with missing or broken guards, kickback protection or covers.
- ▶ Do not operate the product with the cutting blade in close proximity to the mains/extension cable.
- ▶ Always check the product for signs of wear or damage before and after use.
- ▶ If a fault occurs consult troubleshooting section.
- ▶ If an accident occurs, unplug the product from the mains supply before taking any other action.
- ▶ Never operate the product when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- ▶ Working on banks can be dangerous.  
Do not work on excessively steep slopes.  
Always be sure of your footing on slopes or wet grass.  
Mow across the face of slopes and never up and down.  
– Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- ▶ Do not put hands or feet near the cutting system.
- ▶ Switch off when transporting the product to and from the area to be worked on.
- ▶ Switch the product off and pull the mains plug from the socket outlet.
  - whenever you leave the product unattended for a period of time
  - before removing blockages
  - if the cable is entangled
  - before replacing the cutting device
  - when checking, cleaning or working on the product
  - after a collision with a foreign object; check the product immediately for damage and replace the cutter if necessary
  - if the product starts to vibrate abnormally (check immediately)
- ▶ Wait until the rotating cutting element has completely stopped before touching it. The cutting element continues to rotate after the trimmer is switched off; a rotating cutting element can cause injury.
- ▶ **Do not modify the product.** Unauthorized modifications may impair the safety of your product and may result in increased noise and vibration.
- ▶ Store the product in a secure, dry place out of the reach of children. Do not place other objects on top of the product.
- ▶ Use only the Bosch garden tool accessories recommended and approved to be used on this product.
- ▶ Prolonged use of the product (or other machines) exposing the operator to vibrations may produce white finger disease (Raynaud's phenomenon) or carpal tunnel syndrome.
- ▶ These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate temperature, can lead to numbness and burning sensations and may cause nerve and circulation damage and tissue necrosis.
- ▶ Contact your doctor if you experience symptoms of over-exposure to vibration. These symptoms include numbness, loss of feeling, tingling, prickling, pain, loss of strength, changes in skin colour or condition. These symptoms normally appear in the fingers, hands or wrists.
- ▶ Always use the product with the right attachment. Always hold the product by the front and rear handles, and if necessary, limit the working time.
- ▶ Beware that the product may kick back when a blade suddenly strikes a hard object or when cutting brush or scrub vegetation. Take care to minimise the effects of kickback.
- ▶ This product is designed for use with a shoulder strap. Adjust the shoulder strap so that the product is correctly balanced to reduce operator fatigue.
- ▶ For transport and storage, always protect the cutting blade with a suitable cover.
- ▶ Keep power cords clear from the cutting tool.

## Maintenance

- Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.
- Keep all nuts, bolts and screws tight to ensure safe working with the product.
- Inspect the product and replace worn or damaged parts for safety.
- Ensure replacement parts fitted are Bosch-approved.
- Have the product repaired only by an authorized Bosch customer service agent.
- Before storing, make sure that the product is clean and free of residue. If necessary, clean with a soft dry brush.
- Any blockages between the cutting head and guard should be removed. For compact storage, the product can be separated at the shaft.

## Electrical Safety



**Warning!** Switch the product off and pull the mains plug before any maintenance or cleaning. The same applies when the mains cable is damaged, cut or entangled.

Your product is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Contact your Bosch Service Centre for details. If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre. For increased electrical safety use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

Keep the supply cables away from moving hazardous parts and avoid damage to the cables; this can lead to contact with live parts.

The connections (plugs and sockets) should be kept dry and off the ground.

The supply cables must be inspected for signs of damage at regular intervals and may only be used if in perfect condition.

If the supply cable on the product is damaged, it must only be replaced by a Bosch Service Centre. Only use approved extension cables.

Use only extension cords, cables, leads and cable reels that comply with EN 61242/IEC 61242 or IEC 60884-2-7 and are of type H05VV-F or H05RN-F.

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

- Nominal conductor area of 1.25 mm<sup>2</sup> or 1.5 mm<sup>2</sup>
- Maximum length 30 m for a Cord Extension Set or maximum length of 60 m for a Cable Reel with Residual Current Device (RCD).

Note: If an extension cable is used it must be earthed and connected through the plug to the earth cable of your supply network in accordance with prescribed safety regulations. If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.



**WARNING!** Inadequate extension cables can be dangerous. Extension cable, plug and socket must be of watertight construction and intended for outdoor use.

For products **not sold in GB**:

**WARNING:** For your safety, it is required that the plug attached to the product is connected with the extension cord. The coupling of the extension cord must be protected against splash water, be made of rubber or coated with rubber. The extension cord must be used with a cable strain relief.

### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

► **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

## Symbols

Symbol	Meaning
	Movement direction
	Reaction direction
	Switching On
	Switching Off
	Accessories/Spare parts
	Disposal

## Intended Use

This product is suitable for removing smaller shrubs and bushes, cutting saplings, trimming, thinning, clearing weeds, cutting long grass and clearing nettles in domestic and hobby gardens.

## Technical Data

Brushcutter	AFS 23-37	
Article number	3 600 HA9 ...	
Rated power input	W	1000
No-load speed		
– Blade	min <sup>-1</sup>	7000
– Line	min <sup>-1</sup>	6000
Cutting width line	cm	37
Cutting width blade	cm	23
Cutting line diameter	mm	3.5
Line type	twisted	
Blade type	Triple-blade	
Adjustable handle	●	
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	5.7
Protection class	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Serial number	see type plate on product	

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

## Noise/Vibration Information

	Line	Blade
Noise emission values determined according to EN 50636-2-91.		
Typically the A-weighted noise levels of the product are:		
– Sound pressure level	dB(A)	83
– Uncertainty K	dB	= 2.5
– Sound power level	dB(A)	94
– Uncertainty K	dB	= 1
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 50636-2-91		
– Vibration emission value a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
– Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	= 1.5

## Mounting and Operation

- ▶ Do not connect the product to the mains socket before it is completely assembled.
- ▶ The cutting head continues to rotate for a few seconds after the product is switched off. Wait until the cutting head comes to a stop before switching the product on again.
- ▶ Do not rapidly switch off and on again.
- ▶ Remove grass build-up from the cutting head when replacing the cutting head.
- ▶ Only use Bosch approved cutting elements. Cutting performance will vary with different cutting elements.
- ▶ When using the cutting blade always ensure that the blade is securely fastened using the locking nut.
- ▶ In case of prolonged use, we recommend to take appropriate breaks.

The numbering of the figures refer to the illustrations on the graphics pages.

Action	Figure	Page
Delivery scope	A	184
Mounting the protection guard	B	185
Connecting the shaft	C	185
Mounting the line spool and the cutting line	D	186
Mounting the blade	E	187 - 188
Mounting the kickback protection/operating advice for right-handers	F	189
Mounting the kickback protection/operating advice for left-handers	G	189
Mounting the shoulder strap	H	190
Adjusting the handle length		

Action	Figure	Page
Connecting the extension cable	I	190
Switching On and Off	J	191
Working advice	K	191
Cleaning	L	192
Cutting line storage	M	193
Selecting accessories	N	193

## Working Advice

Application area	Cutting tool
Clearing shrubs/brushes	Blade
Cutting saplings	Blade
Trimming/thinning	Line
Clearing weeds	Line/blade
Cutting long grass	Line
Clearing nettles	Line/blade

## Troubleshooting



Problem	Possible Cause	Corrective Action
Product does not run	Power turned off	Turn power on.
	Mains socket faulty	Use another socket.
	Extension cable damaged	Inspect cable, replace if damaged.
	Fuse faulty / blown	Replace fuse.
	Thermal cut out	Allow product to cool and try again.
Product runs intermittently	Extension cable damaged	Inspect cable, replace if damaged. Contact Bosch customer service agent.
	Internal wiring of product defective	Contact Bosch customer service agent.
Product does not cut	Cutting blade/line damaged	Replace cutting blade/line (always wear protective gloves).
Increased vibrations	Cutting blade damaged	Replace cutting blade (always wear protective gloves).
	Cutting line broken	Replace line.
	Debris build-up on cutting head	Clean cutting head and remove debris.
	Blade nut loose	Tighten cutting blade nut to 20 Nm, ensuring the cutting blade, running plate and thrust washer are mounted centred (always wear protective gloves).
	Cutting blade incorrectly mounted	Loosen cutting blade and mount it centred. Observe guide rings on the cutting blade to ensure centred alignment.
Poor cutting result and remaining plant stumps	Grass too high/dense	Grass too high: Cut in stages. Grass too dense: Reduce cutting rate per cut.
	Cutting blade blunt	Flip/replace cutting blade
	Cutting blade obstructed	Check bottom side of product and clear out as necessary (always wear protective gloves).
	Debris build-up on cutting head	Clean cutting head and remove debris.
	Damaged thread on nut/shaft	Lubricate shaft to aid removal.
Cutting blade nut cannot be unscrewed	Locking pin not located correctly	Reinsert locking pin and apply light pressure whilst rotating shaft.
Cutting blade fails to rotate	Cutting blade obstructed	Check bottom side of product and clear out as necessary (always wear protective gloves).

Problem	Possible Cause	Corrective Action
	Cutting blade nut loose	Tighten cutting blade nut to 20 Nm, ensuring the cutting blade, running plate and thrust washer are mounted centred (always wear protective gloves) (see figure E).
	Grass too high/dense	Grass too high: Cut in stages. Grass too dense: Reduce cutting rate per cut.
Poor cutting performance	Cutting guard encrusted with debris	Clean inside of cutting guard.
	Cutting blade blunt	Flip/replace cutting blade.
	No cutting line	Replenish line.

## Maintenance and Service

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98  
Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham Uxbridge  
UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.  
Tel. Service: (0344) 7360109  
E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

#### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Disposal

The product, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of products into household waste!

#### Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and

human health, due to the potential presence of hazardous substances.

#### Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (2013/3113), power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

## Français

### Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention toutes les instructions qui suivent. Se familiariser avec les éléments de commande et l'utilisation appropriée de l'outil de jardin. Conserver les instructions d'utilisation à un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

### Explication des symboles se trouvant sur le produit



Indications générales sur d'éventuels dangers.



Avertissement : Lisez soigneusement cette notice avant d'utiliser le produit.



Prendre les précautions nécessaires pour que les personnes se trouvant à proximité ne risquent pas d'être blessées par des projections provenant de l'outil.



Avertissement : Maintenir une distance de sécurité quand l'outil de jardin est en marche.



Tenez compte des possibilités de chocs en retour de lame.



Arrêtez le produit et retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages ou des travaux de maintenance sur le produit ou de le nettoyer, lorsque le câble se trouve coincé ou que le produit soit laissé sans surveillance.



Porter des lunettes de protection et une protection auditive.



Portez un casque de protection.




Portez des gants de protection.



Portez des bottes de protection.



Ne pas utiliser l'outil de jardin par temps de pluie et ne pas l'exposer à la pluie.



Prenez les précautions nécessaires pour que les personnes se trouvant à proximité ne risquent pas d'être blessées par des projections provenant de l'outil.

**Avertissement :** Maintenez une distance de sécurité quand l'outil de jardin est en marche.



Mesure typique (A) du niveau d'intensité acoustique du produit avec lame montée.



Mesure typique (A) du niveau d'intensité acoustique du produit avec bobine montée.

**Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages ou domestiques dans la zone dans laquelle l'outil de jardin doit être utilisé.** Les animaux sauvages ou domestiques peuvent être blessés pendant l'utilisation de la machine. Contrôlez soigneusement la zone d'utilisation de la machine et retirez pierres, bâtons, fils, os et corps étrangers. Lors de l'utilisation de la machine, assurez-vous qu'aucun animal sauvage ou domestique, ni des petits troncs d'arbre ne soient cachés dans l'herbe épaisse.

## Utilisation

- ▶ L'utilisateur ne doit utiliser le produit que selon son utilisation conforme. Respecter les conditions locales existantes. Lors du travail, faire particulièrement attention aux personnes notamment aux enfants.
- ▶ Ne jamais permettre aux enfants ou personnes ne disposant pas des capacités physiques, sensorielles ou men-

tales adaptées ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires d'utiliser cet outil de jardin. Il est possible que les réglementations nationales limitent l'âge minimum de l'opérateur.

- ▶ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.

## Utilisation

- ▶ Lors du montage du produit, tenez compte des illustrations ; le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.
- ▶ Avant l'utilisation, retirez la protection de la lame.
- ▶ N'utilisez le produit pas pour couper des murs.
- ▶ N'utilisez le produit jamais lorsque des personnes, particulièrement des enfants ou animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- ▶ L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- ▶ Portez des pantalons longs, épais, des chaussures solides et des gants. Ne portez pas de vêtements amples, bijoux, pantalons courts, sandales et ne travaillez pas nu-pied. Les utilisateurs portant les cheveux longs doivent les attacher derrière la tête pour éviter qu'ils ne soient happés par des pièces en rotation.
- ▶ Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez pierres, bâtons, fils métalliques, os et autres corps étrangers.
- ▶ N'utilisez le produit pas à des endroits dans lesquels se trouvent des câbles de secteur.
- ▶ Avant de mettre l'outil en fonctionnement, contrôlez toujours si la lame ou l'écrou de lame sont usés ou endommagés. Remplacez les lames usées ou endommagées toujours en même temps que les écrous de lame pour éviter tout balourd.
- ▶ Ne travailler que de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- ▶ Ne travaillez pas avec le produit dans des conditions météorologiques défavorables et plus particulièrement en cas d'approche d'orage.
- ▶ Utilisez le produit avec une précaution particulière dans les pelouses/buissons mouillés.
- ▶ Lorsque vous travaillez avec le produit, veillez à maintenir une position stable ; marcher, ne jamais courir.
- ▶ Veillez à toujours garder une position stable et un bon équilibre. Ne surestimez pas vos capacités.
- ▶ **Portez des lunettes de protection et une protection auditive lorsque vous utilisez le produit.**
- ▶ Ne jamais utiliser le produit sans capot de protection ou sans protection anti-retour ou couvercle ; de même, ne jamais utiliser le produit si ces derniers présentent des dommages.
- ▶ N'utilisez pas le produit avec lame à proximité de câbles de secteur ou de rallonges.

- ▶ Avant et après chaque utilisation, assurez-vous que le produit ne présente pas de traces d'usure ou des dommages.
- ▶ Quand une erreur apparaît, suivez les instructions indiquées dans le chapitre dépannage.
- ▶ Si un accident se produit, déconnectez le produit du réseau, avant de prendre d'autres mesures.
- ▶ N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- ▶ Travailler sur des talus peut être dangereux :
  - Ne travaillez pas sur des pentes très raides.
  - Sur des pentes ou de l'herbe mouillée, faites attention à ne pas perdre l'équilibre.
  - Travaillez toujours horizontalement et jamais verticalement sur des pentes.
  - Faites très attention lors d'un changement de direction sur une pente.
- ▶ Tenez vos mains et pieds éloignés des éléments de coupe en rotation.
- ▶ Arrêtez le produit lorsqu'il est transporté vers ou à partir d'une zone de travail.
- ▶ Arrêtez le produit et retirez la fiche de secteur de la prise de courant :
  - si vous laissez le produit sans surveillance pendant un certain temps
  - avant l'élimination d'un blocage,
  - si le câble est emmêlé
  - avant de remplacer la lame
  - si vous contrôlez ou nettoyez le produit ou effectuez des travaux sur le produit
  - après une collision avec un corps étranger ; contrôlez le produit aussitôt pour identifier des dommages éventuels et remplacez la lame, si nécessaire
  - si le produit commence à vibrer de manière inhabituelle (contrôler immédiatement)
- ▶ Attendez l'arrêt total des pièces en rotation avant de les toucher. Après avoir éteint le moteur, les lames continuent à tourner un peu et peuvent causer des blessures.
- ▶ **N'effectuez aucune modification sur le produit.** Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre produit et conduiront à une augmentation des émissions de bruit et des vibrations.
- ▶ Gardez le produit à un endroit sec et fermé, hors de la portée des enfants. Ne posez pas d'autres objets sur le produit.
- ▶ N'utilisez que des accessoires Bosch recommandées et agréés pour une utilisation avec ce produit.
- ▶ Lors d'une utilisation prolongée du produit (ou d'autres machines), l'utilisateur est exposé à des vibrations pouvant causer le syndrome du doigt mort (syndrome de Raynaud) ou un syndrome du canal carpien.
- ▶ La perception tactile et la régulation de température sont entravées ; des engourdissements et une sensation de brûlure jusqu'à des problèmes neurologiques ou cardio-vasculaires et des nécroses tissulaires sont possibles.
- ▶ Consultez votre médecin si vous constatez des symptômes indiquant une exposition élevée aux vibrations.

Ces symptômes comprennent engourdissement, perte de la perception tactile, démangeaisons, piqûres, faiblesse, changement de couleur de la peau ou de l'état de la peau. Ces symptômes apparaissent le plus souvent sur les doigts, mains ou poignets.

- ▶ Utilisez le produit toujours avec le bon embout. Veillez à toujours maintenir le produit par la poignée avant et arrière et, le cas échéant, limitez la durée de travail.
- ▶ Un contrecoup se produit si la lame se heurte soudainement à un objet dur ou lors de la coupe de buissons ou d'arbustes. Essayez de minimiser les effets de contrecoups.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé avec une ceinture d'épaule. Adaptez la ceinture d'épaule de sorte à équilibrer le produit ; le travail avec le produit est par la suite moins fatigant.
- ▶ Pour le transport et le stockage, couvrez la lame avec une protection appropriée.
- ▶ Maintenez le câble d'alimentation en courant éloigné de la lame.

## Entretien

- ▶ **Portez toujours des gants de jardinage quand vous manipulez l'appareil ou que vous travaillez près des lames aiguisees.**
- ▶ Vérifiez si tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour prévenir de tout risque d'accident et garantir un bon fonctionnement du produit.
- ▶ Contrôlez le produit et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- ▶ Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces d'origine Bosch.
- ▶ Ne faites réparer le produit que par un atelier Bosch agréé.
- ▶ Avant de transporter ou de stocker le produit, assurez-vous qu'il est propre et bien entretenu. Si nécessaire, nettoyez-le à l'aide d'une brosse sèche et douce.
- ▶ Éliminez tous les dépôts entre la tête de coupe et le capot de protection. Pour un stockage correct, le produit peut être désassemblé à la tige.

## Sécurité électrique

 **Attention ! Avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage, arrêter l'outil et débrancher la fiche de la prise de courant. Il en va de même si le câble électrique est endommagé, coupé ou emmêlé.**

Pour des raisons de sécurité, le produit est équipé d'une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre. La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors de l'Union européenne 220 V ou 240 V). N'utiliser qu'une rallonge électrique homologuée. Pour plus de renseignements, contacter le service après-vente autorisé.

Pour plus de sécurité, utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la machine, contrôler ce disjoncteur différentiel.

Maintenir les câbles d'alimentation et les câbles de rallonge éloignés des pièces en rotation et éviter d'endommager les câbles afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension.

Les connexions de câble (fiche et prises de courant) doivent être sèches et ne pas reposer sur le sol.

Contrôler régulièrement les câbles d'alimentation et les rallonges afin de détecter des dommages éventuels. Ils ne doivent être utilisés que s'ils sont en bon état.

Si le câble d'alimentation du produit est endommagé, il ne doit être réparé que dans un atelier agréé Bosch. N'utiliser que des rallonges électriques homologuées.

N'utiliser que des rallonges, câbles, conduites ou dévidoirs qui correspondent aux normes EN 61242 / IEC 61242 ou IEC 60884-2-7 et du type H05VV-F ou H05RN-F.

Au cas où une rallonge devrait être utilisée pour travailler avec l'outil, les sections de conducteur suivantes sont nécessaires :

- section de conducteur 1,25 mm<sup>2</sup> ou 1,5 mm<sup>2</sup>
- Longueur maximale 30 m pour une rallonge ou 60 m pour des dévidoirs avec dispositif à courant différentiel résiduel

Remarque : Au cas où une rallonge devrait être utilisée, celle-ci doit disposer, conformément à la description figurant dans les instructions de sécurité, d'un câble de protection de terre raccordé à la terre de votre installation électrique par l'intermédiaire de la fiche.

En cas de doute, consulter un électricien spécialisé ou le Service Après-Vente Bosch le plus proche.



**PRÉCAUTION : Des rallonges non conformes aux instructions peuvent être dangereuses. Les versions de câble de rallonge, fiche et accouplement doivent être étanches à l'eau et autorisées pour une utilisation à l'extérieur.**

Remarque concernant les produits non commercialisés en GB :

**ATTENTION :** Pour votre propre sécurité, il est nécessaire que la fiche montée sur l'outil soit raccordée à la rallonge. Le dispositif de couplage de la rallonge doit être protégé contre les projections d'eau, être en caoutchouc ou être recouvert de caoutchouc. La rallonge doit être utilisée avec un serre-câble.

## Symboles

Symbole	Signification
	Direction de déplacement
	Direction de réaction
	Mise en marche
	Arrêt
	Accessoires/pièces de recharge
	Élimination des déchets

## Utilisation conforme

Ce produit est adapté pour éliminer de petits buissons et arbustes, pour couper de jeunes plantes et pour enlever les mauvaises herbes, les herbes longues et les orties dans les jardins domestiques et de loisir.

## Caractéristiques techniques

Débroussailleuse	AFS 23-37
Numéro d'article	3 600 HA9 ...
Puissance nominale absorbée	W
Vitesse à vide	1000
- Lame de coupe	min <sup>-1</sup>
- Bobine de fil	min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe de la bobine	cm
Largeur de coupe de la lame	cm
Diamètre du fil	mm
Type de fil	tourné
Type de lame	à 3 lames
Poignée réglable	●
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg
Classe de protection	□ / II

**Débroussailleuse**

Numéro de série

voir plaque signalétique sur le produit

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

**Niveau sonore / vibrations**

	Bobine de fil	Lame
Valeurs d'émissions acoustiques déterminées conformément à <b>EN 50636-2-91</b>		
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de l'appareil sont :		
- Niveau de pression acoustique	dB(A)	<b>83</b>
- Incertitude K	dB	<b>= 2,5</b>
- Niveau d'intensité acoustique	dB(A)	<b>94</b>
- Incertitude K	dB	<b>= 1</b>
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à <b>EN 50636-2-91</b>		
- Valeur d'émission vibratoire $a_h$	$m/s^2$	<b>4</b>
- Incertitude K	$m/s^2$	<b>= 1,5</b>

**Montage et mise en service**

- ▶ Ne raccordez pas le produit à la prise de courant tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.
- ▶ Lorsqu'on arrête le produit, la tête de coupe continue à tourner pendant quelques secondes. Attendez l'arrêt total de la tête de coupe avant de remettre le produit en fonctionnement.
- ▶ N'arrêtez pas le produit et ne le remettez pas en fonctionnement à de très courts intervalles.
- ▶ Éliminez les dépôts d'herbe de la tête de coupe si vous remplacez la tête de coupe.
- ▶ Nous recommandons d'utiliser des éléments de coupe agréés par Bosch. L'utilisation d'autres éléments de coupe peut affecter la performance.
- ▶ Lors de l'utilisation de la lame, veillez à ce que celle soit montée fermement à l'aide de l'écrou de lame.
- ▶ Il est recommandé de faire des pauses par une utilisation prolongée.

Les numérotations réfèrent aux illustrations sur les pages graphiques.

Objectif	Figure	Page
Accessoires fournis	<b>A</b>	184
Montage du capot de protection	<b>B</b>	185
Assemblage de la tige	<b>C</b>	185
Montage de la bobine de fil et du fil	<b>D</b>	186
Monter la lame	<b>E</b>	187-188

Objectif	Figure	Page
Montage du dispositif de protection anti-retour/Instructions d'utilisation pour les droitiers	<b>F</b>	189
Montage du dispositif de protection anti-retour/Instructions d'utilisation pour les gauchers	<b>G</b>	189
Montage de la ceinture d'épaule	<b>H</b>	190
Régler la longueur de la poignée		
Monter la rallonge	<b>I</b>	190
Mise en marche/arrêt	<b>J</b>	191
Indication de travail	<b>K</b>	191
Nettoyage	<b>L</b>	192
Stockage du fil de coupe	<b>M</b>	193
Sélection des accessoires	<b>N</b>	193

**Indication de travail**

Utilisation	Outil de coupe
Élimination d'arbustes/buissons	Lame de coupe
Coupe de jeunes plantes	Lame de coupe
Découper/éclaircir	Bobine de fil
Élimination de mauvaises herbes	Bobine de fil/lame de coupe
Coupe d'herbes longues	Bobine de fil
Élimination d'orties	Bobine de fil/lame de coupe

## Dépistage de défauts



Symptôme	Cause possible	Remède
Le produit ne démarre pas	Pas de tension de secteur	Vérifier et mettre en fonctionnement.
	Prise secteur défectueuse	Utiliser une autre prise.
	Rallonge endommagée	Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé.
	Le fusible a sauté	Remplacer le fusible.
Le produit fonctionne par intermittence	Le dispositif de protection du moteur a déclenché	Laisser refroidir le produit, le redémarrer.
	Rallonge endommagée	Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé. Consultez le service après-vente agréé Bosch.
	Le câblage interne du produit est défectueux	Consultez le service après-vente agréé Bosch.
Le produit ne coupe pas	Lame de coupe/fil endommagé	Remplacer la lame/le fil (portez toujours des gants de jardin).
Vibrations importantes	Lame endommagée	Remplacer la lame (portez toujours des gants de jardin).
	Fil déchiré	Remplacer le fil.
	Tête de fil encrassée	Nettoyez la tête de coupe et éliminez les encrassemens.
	Écrou de lame desserré	Serrer l'écrou de la lame avec un couple de 20 Nm ; veiller à un montage central de la lame, du plateau et de la rondelle de pression (portez toujours des gants de jardin).
	Lame pas correctement montée	Desserrer la lame et la centrer. Pour le centrage de la lame, tenir compte des bagues de retenue se trouvant sur la lame.
Mauvais résultat de coupe et troncs de plantes non coupés	Herbe trop haute, trop épaisse	Herbe trop haute : couper par étapes. Herbe trop épaisse : appliquer moins de largeur de coupe par opération de coupe.
	Lame émoussée	Tourner/remplacer la lame.
	Lame bloquée	Contrôler la face inférieure du produit et, le dégager si nécessaire (portez toujours des gants de jardin).
	Tête de fil encrassée	Nettoyez la tête de coupe et éliminez les encrassemens.
L'écrou de lame ne peut pas être ouvert	Filetage de l'écrou ou de l'arbre endommagé	Graisser l'arbre pour faciliter l'ouverture.
	Tige de verrouillage pas montée correctement	Introduire la tige de verrouillage à nouveau et pousser légèrement et tourner en même temps l'arbre.
La lame ne tourne pas	Lame bloquée	Contrôler la face inférieure du produit et, le dégager si nécessaire (portez toujours des gants de jardin).
	Écrou de lame desserré	Serrer l'écrou de la lame ; veiller à un montage central de la lame, du plateau et de la rondelle de pression (portez toujours des gants de jardin) (voir figure E).

Symptôme	Cause possible	Remède
	Herbe trop haute, trop épaisse	Herbe trop haute : couper par étapes. Herbe trop épaisse : appliquer moins de largeur de coupe par opération de coupe.
Mauvaise puissance de coupe	Capot de protection encrassé Lame émoussée Pas de fil	Nettoyer l'intérieur du capot de protection. Tourner/remplacer la lame. Rajouter du fil.

## Entretien et Service Après-Vente

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr) à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : [sav-bosch.outillage@fr.bosch.com](mailto:sav-bosch.outillage@fr.bosch.com)

#### You trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Élimination des déchets

Les outils, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne pas jeter les outils avec les ordures ménagères !

#### Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

#### Valable uniquement pour la France:



## Español

### Instrucciones de seguridad

**¡Atención!** Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el uso reglamentario del producto. Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

### Explicación de la simbología utilizada en el producto

Advertencia general de peligro.



Advertencia: Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.



Preste atención a que no sean lesionadas por cuerpos extraños proyectados las personas situadas cerca.





**Advertencia:** Mantenga una separación de seguridad respecto al producto en funcionamiento.



Esté atento a un posible rebote del disco de corte.



Desconecte el producto y saque el enchufe de la red antes de realizar trabajos de ajuste, limpieza o mantenimiento, si el cable se hubiese enredado, cortado o dañado, o si deja desatendido el producto.



Utilice protectores auditivos y gafas de protección.



Colóquese un casco protector.




Utilice guantes de seguridad.



Utilice botas de seguridad.




No trabajar con el producto en la lluvia, ni exponerlo a ésta.




Preste atención a que no sean lesionadas por cuerpos extraños proyectados las personas situadas cerca.

ca.

**Advertencia:** Mantenga una separación de seguridad respecto al producto en funcionamiento.



Nivel de ruido, típico, determinado en el producto con un filtro del tipo A con la cuchilla montada.



Nivel de ruido, típico, determinado en el producto con un filtro del tipo A con el cierre montado.



Examine detenidamente si existen animales silvestres o domésticos en el área en el que pretende usar el aparato para jardín. Los animales silvestres o domésticos pueden ser lesionados durante el uso de la máquina. Examine con detenimiento el área de trabajo de la máquina y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y demás objetos extraños que encuentre. Al utilizar la máquina cuide que no se encuentren ocultos por el denso césped animales silvestres y domésticos o pequeños tocinos.

## Manejo

- El usuario solo deberá utilizar el producto de forma reglamentaria. Deberán tenerse en cuenta las circunstancias locales. Al trabajar deberá prestarse especial atención a otras personas cercanas, y muy especialmente a los niños.
- Jamás permita el uso de este aparato para jardín a niños, ni tampoco a personas que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén familiarizadas con estas instrucciones de uso. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario.
- Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.

## Aplicación

- Observe las ilustraciones al montar el producto; el desmontaje se realiza siguiendo los mismos pasos en orden inverso.
- Antes del uso retire la protección de cuchillas.
- No emplee el producto para efectuar cortes en paredes.
- Nunca ponga a funcionar el producto si en las inmediaciones se encuentran personas, y muy en especial niños, así como animales domésticos.
- El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
- Utilice pantalones largos y fuertes, botas y guantes de protección. No utilice ropa holgada, joyas, pantalones cortos, sandalias, ni trabaje descalzo. Si lleva el pelo largo, recójaselo por encima de los hombros para evitar que se enganche con las piezas en movimiento.
- Examine con detenimiento la superficie a trabajar y retire piedras, palos, alambres, huesos, y demás cuerpos extraños que pudieran existir.
- No use el producto en lugares en los que existan cables bajo tensión.
- Antes de su uso, verifique siempre que el disco de corte o la tuerca de sujeción del mismo no estén demasiado desgastados ni dañados. Siempre sustituya a la vez los discos de corte y las tuercas de sujeción de los mismos si estuviesen desgastados o dañados para evitar que se produzca un desequilibrio.
- Únicamente trabaje con luz diurna o con buena iluminación artificial.
- No trabaje con el producto bajo condiciones climáticas adversas, especialmente si se avecina una tormenta.
- Preste especial atención al usar el producto con césped o broza mojados.
- Mantenga una posición firme y solamente camine al trabajar con el producto, jamás corra.
- Mantenga siempre una posición estable y guarde el equilibrio. No se esfuerce demasiado.
- **Use unas gafas de protección y protectores auditivos al trabajar con el producto.**

- Jamás use el producto sin tener montadas, o estando defectuosas, las caperuzas de protección, empuñaduras adicionales y cubiertas.
- No use el producto con el disco de corte en las inmediaciones de cables de red o de prolongación.
- Inspeccione el producto antes y después de cada uso en cuanto a desgaste o deterioro.
- Si se presenta un fallo consulte el apartado para localización de fallos.
- Si ocurre un accidente, desconecte primero el producto de la red como primera medida.
- No utilice el producto si está cansado o indisposto, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.
- El trabajo en pendientes puede resultar peligroso:
  - No trabaje en pendientes demasiado pronunciadas.
  - Procure andar con paso firme al trabajar superficies inclinadas o césped húmedo.
  - Siempre trabaje en superficies inclinadas procediendo de un lado a otro y jamás hacia arriba o hacia abajo.
  - Proceda con especial cautela al invertir la dirección de marcha en pendientes.
- No aproxime sus manos y pies a los elementos de corte en funcionamiento.
- Desconecte el producto al transportarlo de un lado a otro.
- Desconecte el producto y extraiga el enchufe de red de la toma de corriente:
  - Siempre que deje desatendido el producto cierto tiempo.
  - Antes de eliminar una obstrucción de material.
  - Si el cable se ha enredado.
  - Antes de cambiar el elemento de corte.
  - Al examinar, limpiar o manipular en el producto.
  - Tras chocar contra un cuerpo extraño: examine de inmediato si está dañado el producto y cambie la cuchilla, si procede.
  - Si el producto comienza a vibrar de forma anormal (verificarlo de inmediato).
- Espere a que todos los elementos de corte en rotación se hayan detenido por completo, antes de tocarlos. Al desconectar el motor, el elemento de corte se mantiene todavía en movimiento cierto tiempo, y puede lesionarle.
- **No modifique en manera alguna el producto.** Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad de su producto y provocar mayor ruido y vibraciones.
- Guarde el producto en un lugar seco y cerrado, fuera del alcance de los niños. No deposite ningún objeto sobre el producto.
- Únicamente utilice los accesorios Bosch recomendados y homologados para su uso con este producto.
- Al usar prolongadamente el producto (u otras máquinas) el usuario queda expuesto a vibraciones que pueden provocar un síndrome del dedo blanco (fenómeno de Raynaud) o un síndrome del túnel carpiano.
- En estos casos se reduce la sensibilidad al tacto y la aptitud para regular la temperatura de las manos, pudiendo presentarse un entumecimiento, sensación de calor intenso hasta daños en los nervios y circulatorios, así como necrosis de tejidos.
- Consulte a su médico si observa síntomas que pueden ser indicio de una exposición excesiva a las vibraciones. Estos síntomas comprenden entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo, punzadas, dolor, debilidad, alteraciones del color o estado de la piel. Estos síntomas se presentan con mayor frecuencia en los dedos, manos o muñecas.
- Siempre use el producto con el dispositivo apropiado. Siempre sujetelo por las empuñaduras delantera y trasera y, si fuese preciso, restrinja el tiempo de trabajo.
- Esté prevenido contra un posible rebote del producto al chocar la cuchilla contra un objeto duro, o al cortar arbustos o maleza. Trate de reducir al mínimo los efectos derivados de un rebote.
- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con el arnés suministrado. Ajuste la bandolera de modo que el peso del producto quede bien equilibrado para que el trabajo resulte así menos fatigante.
- Cubrir siempre el disco de corte con una protección adecuada durante el transporte y almacenaje.
- Mantenga alejado el cable de alimentación del elemento de corte.

## Mantenimiento

- **Póngase siempre unos guantes de protección al manipular o trabajar en el área de las cuchillas.**
- Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente sujetos para permitir un trabajo seguro con el producto.
- Controle el producto y, para mayor seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Únicamente deberán emplearse piezas de recambio originales Bosch.
- Solamente deje reparar el producto en un taller de servicio autorizado Bosch.
- Antes de almacenarlo asegúrese de que el producto esté limpio y exento de residuos. Si fuese preciso, límpielo con un cepillo suave y seco.
- Retire el material adherido existente entre el cabezal de corte y la caperuza protectora. Para un almacenaje más compacto es posible desmontar el mango del producto.

## Seguridad eléctrica

 **¡Atención! Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza desconecte el producto y saque el enchufe de la red. Lo mismo deberá realizarse en caso de que se dañe, corte, o enrede el cable de alimentación.**

Para su seguridad, el producto dispone de un aislamiento de protección y no precisa por tanto ser conectado a tierra. La tensión de servicio es de 230 V AC, 50 Hz (para países no pertenecientes a la CE también 220 V ó 240 V). Solamente

emplear cables de prolongación homologados. Informaciones al respecto las obtiene Ud. en su taller de servicio técnico autorizado habitual.

Para una mayor seguridad emplee un interruptor diferencial (RCD) para una corriente de fuga máxima de 30 mA. Comprobar el funcionamiento correcto del fusible diferencial antes de cada uso.

Mantenga los cables de red y los de prolongación alejados de piezas móviles y preste atención a no dañarlos para evitar el contacto con piezas bajo tensión.

Los elementos de conexión de los cables (enchufes y tomas de corriente) deberán estar secos y no deberán tocar el suelo.

Los cables de red y de prolongación deberán inspeccionarse con regularidad en cuanto a posibles daños y solamente se utilizarán si se encuentran en perfectas condiciones.

Si el cable de red del producto está dañado solamente dejarlo reparar en un taller de servicio autorizado Bosch. Únicamente use cables de prolongación homologados.

Solo use cables de prolongación, cables, conductores y tambores para cables que cumplan con la norma EN 61242/IEC 61242 o IEC 60884-2-7 y que sean del tipo H05VV-F o H05RN-F.

Si precisa un cable de prolongación para trabajar con el producto, la sección del cable deberá ser la siguiente:

- Sección de cable 1,25 mm<sup>2</sup> o 1,5 mm<sup>2</sup>
- La longitud máxima es de 30 m para cables de prolongación y 60 m en tambores para cables dotados con interruptor diferencial

Observación: En caso de usar un cable de prolongación éste deberá ir provisto de un conductor de protección que deberá ir conectado a través del enchufe al conductor de protección de la instalación eléctrica de acuerdo a lo indicado en las prescripciones de seguridad.

En caso de duda consulte a un profesional electricista o al servicio Bosch más cercano.



**ATENCIÓN: Los cables de prolongación no reglamentarios pueden resultar peligrosos. Los cables de prolongación, enchufes y empalmes deberán ser estancos al agua y aptos para su uso a la intemperie.**

Observación para aquellos productos que no son de venta en GB:

**ATENCIÓN:** Para su seguridad es necesario conectar el enchufe del producto con el cable de prolongación. El enchufe de empalme del cable de prolongación deberá ser o ir revestido de goma y estar protegido contra salpicaduras de agua. El cable de prolongación deberá utilizarse con un seguro contra tracción.

## Simbología

Símbolo	Significado
	Dirección de movimiento
	Dirección de reacción
	Conexión
	Desconexión
	Accesorios/Piezas de recambio
	Eliminación

## Utilización reglamentaria

Este producto ha sido diseñado para quitar pequeños arbustos y matas, para cortar plantas jóvenes, para recortar, aclarar y desbrozar malas hierbas, hierba larga y ortigas en jardines domésticos.

## Datos técnicos

Desbrozadora		AFS 23-37
Nº de art.		3 600 HA9 ...
Potencia absorbida nominal	W	1000
Revoluciones en vacío		
- Disco de corte	min <sup>-1</sup>	7000
- Carrete de hilo	min <sup>-1</sup>	6000
Ancho de corte con hilo	cm	37
Ancho de corte con cuchilla	cm	23
Diámetro del hilo de corte	mm	3,5
Tipo de hilo		retorcido
Tipo de cuchilla		3 filos
Empuñadura ajustable		●

Desbrozadora	AFS 23-37
--------------	-----------

Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
-----------------------------------	----	-----

Clase de protección	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--

Nº de serie	ver placa de características del producto
-------------	---

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Información sobre ruidos y vibraciones

	Carrete de hilo	Cuchillas
Nivel de ruido emitido determinado según EN 50636-2-91		
El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:		
- Nivel de presión sonora	dB(A)	83
- Incertidumbre K	dB	= 2,5
- Nivel de potencia acústica	dB(A)	94
- Incertidumbre K	dB	= 1
Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 50636-2-91		
- Valor de vibraciones generadas $a_h$	m/s <sup>2</sup>	4
- Incertidumbre K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5
		= 1,5

## Montaje y operación

- No conecte el producto a la red antes de haberlo ensamblado por completo.
- Al desconectar el producto el cabezal de corte sigue girando por inercia unos segundos. Antes de volver a conectar el producto espere a que se haya detenido el cabezal de corte.
- No efectúe una desconexión/conexión en rápida sucesión.
- Desprenda de la cubierta los restos de material adhesivo al cambiar el cabezal de corte.
- Se recomienda emplear los elementos de corte autorizados por Bosch. La utilización de elementos de corte de otro tipo puede afectar al resultado obtenido en el corte.
- Al usar el disco de corte preste atención a que éste esté firmemente sujetado con la tuerca de fijación del mismo.
- En caso de un uso prolongado recomendamos realizar las pausas oportunas.

La numeración en las figuras remite a la figura correspondiente en las hojas ilustradas.

Objetivo	Figura	Página
Montaje de la empuñadura adicional/instrucciones de uso para diestros	F	189
Montaje de la empuñadura adicional/instrucciones de uso para zurdos	G	189
Montaje del arnés	H	190
Ajuste de la longitud del mango		
Conexión del cable de prolongación	I	190
Conexión/desconexión	J	191
Instrucciones de trabajo	K	191
Limpieza	L	192
Almacenaje del hilo de corte	M	193
Selección de los accesorios opcionales	N	193

## Instrucciones de trabajo

Campo de aplicación	Útil de corte
Retirar arbustos/broza	Disco de corte
Corte de plantas jóvenes	Disco de corte
Recorte/aclarado	Carrete de hilo
Corte de malas hierbas	Carrete de hilo/disco de corte
Siega de hierba larga	Carrete de hilo

Campo de aplicación	Útil de corte
Corte de ortigas	Carrete de hilo/disco de corte

## Localización de fallos



Síntoma	Possible causa	Solución
El producto no funciona	No hay tensión de red	Verificar y conectar.
	Toma de corriente defectuosa	Emplear otra toma de corriente.
	Cable de prolongación defectuoso	Verificar y sustituir el cable, si procede.
	El fusible se ha fundido	Cambiar el fusible.
	Se ha activado la protección contra sobrecarga	Dejar enfriar el producto y volver a conectarlo.
El producto funciona de forma intermitente	Cable de prolongación defectuoso	Verificar y sustituir el cable, si procede. Diríjase a un servicio técnico Bosch.
	Cableado interior del producto, defectuoso	Diríjase a un servicio técnico Bosch.
El producto no corta	Disco de corte/hilo dañado	Cambiar disco de corte/hilo (usar siempre unos guantes de protección).
Fuertes vibraciones	Disco de corte dañado	Cambiar disco de corte (usar siempre unos guantes de protección).
	Hilo de corte roto	Cambiar el hilo de corte.
	Cabezal del hilo de corte, sucio	Limpie el cabezal de corte y elimine los restos de material adheridos.
	Tuerca del disco de corte, floja	Apretar la tuerca del disco de corte con 20 Nm prestando atención a que queden concéntricos el disco de corte, el plato y el disco de presión (usar siempre unos guantes de protección).
	Disco de corte incorrectamente montado	Afloje el disco de corte y reposicíónelo de manera que quede centrado. Los anillos de guía marcados en el disco de corte le servirán de orientación para su correcto centrado.
Corte deficiente y muy irregular	Césped demasiado alto o denso	Césped demasiado alto: cortar en varias pasadas. Césped demasiado denso: cortar franjas más estrechas.
	Disco de corte mellado	Girar/cambiar el disco de corte.
	Disco de corte embotado	Examine la parte inferior del producto y desobstrúyala, si procede (siempre use guantes para jardín).
	Cabezal del hilo de corte, sucio	Limpie el cabezal de corte y elimine los restos de material adheridos.
No es posible aflojar la tuerca del disco de corte	Rosca de la tuerca o del eje, dañada	Lubricar el eje para facilitar el desmontaje.
	Espiga de bloqueo mal colocada	Insertar nuevamente la espiga de bloqueo presionándola ligeramente hacia dentro al tiempo que gira el eje.
El disco de corte no gira	Disco de corte embotado	Examine la parte inferior del producto y desobstrúyala, si procede (siempre use guantes para jardín).

Síntoma	Possible causa	Solución
	Tuerca del disco de corte, floja	Apretar la tuerca del disco de corte prestando atención a que queden concéntricos el disco de corte, el plato y el disco de presión (usar siempre unos guantes de protección) (ver figura E).
	Césped demasiado alto o denso	Césped demasiado alto: cortar en varias pasadas. Césped demasiado denso: cortar franjas más estrechas.
Rendimiento de corte deficiente	Caperuza protectora, sucia	Limpiar interiormente la caperuza protectora.
	Disco de corte mellado	Girar/cambiar el disco de corte.
	Falta hilo de corte	Reponer hilo de corte.

## Mantenimiento y servicio

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

#### España

Robert Bosch España S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553  
Fax: 902 531554

**Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Eliminación

Los productos, accesorios y embalajes se deberán someter a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje los productos a la basura!

### Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

**El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.**

## Português

### Indicações de segurança

**Atenção! Leia atentamente as seguintes instruções.**  
**Familiarize-se com os elementos de comando e com a utilização do produto. Guarde as instruções de serviço em lugar seguro para uma utilização posterior.**

### Explicação dos símbolos no produto

Indicação geral de perigos.



Aviso: Ler este manual de instruções antes de colocar o produto em funcionamento.



Certifique-se de que as pessoas nas proximidades não podem ser feridas pela projeção de corpos estranhos.



Aviso: Mantenha-se a uma distância segura do produto enquanto ele estiver a funcionar.



Conte com um contragolpe da lâmina de serra.



Desligar o produto, e puxar a ficha da tomada, antes de realizar trabalhos de ajuste, de limpeza ou de manutenção, caso o cabo de

rede esteja emaranhado, cortado ou danificado, ou se o produto for deixado sem vigilância.



Usar óculos de proteção e protetor auricular.



Usar um capacete de proteção.




Usar luvas de proteção.



Usar botas de segurança.



Não utilizar o produto na chuva nem expô-lo à chuva.



Certifique-se de que as pessoas nas proximidades não podem ser feridas pela projeção de corpos estranhos.

**Aviso:** Mantenha-se a uma distância segura do produto enquanto ele estiver a funcionar.



Típico nível de ruído ponderado como A do produto com lâmina montada.



Típico nível de ruído ponderado como A do produto com bobina montada.

Verifique atenciosamente a área onde o aparelho de jardinagem deve ser usado, quanto a animais silvestres e de estimação. Animais silvestres e domésticos podem ser feridos durante a operação da máquina. Verifique atenciosamente a área de uso da máquina e remova todas as pedras, paus, fios, ossos e objetos estranhos. Ao usar a máquina, certifique-se de que não haja animais silvestres, animais de estimação ou pequenos tocos de árvores escondidos na grama densa.

## Operação

- A pessoa operadora só deve utilizar o produto conforme as disposições. Considerar as características locais. Ao trabalhar deverá tomar cuidado com as outras pessoas, especialmente com as crianças.
- Jamais se deve permitir que as crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento e/ou não familiarizadas com estas instruções utilizem a

ferramenta de jardinagem. As diretrizes nacionais podem limitar a idade do utilizador.

- Tomar conta das crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho de jardinagem.

## Utilização

- Observar as figuras ao montar o produto, a desmontagem é realizada em sequência invertida.
- Remover a proteção da lâmina antes da utilização.
- Não se deve usar o produto para cortar paredes.
- Jamais trabalhar com o produto enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais e estiverem ao redor.
- O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- Devem ser usadas calças longas e pesadas, sapatos e luvas firmes. Não usar roupas largas, jóias, calças curtas, sandálias nem trabalhe de pés descalços. Amarre o cabelo longo acima da altura do ombro, para evitar que se enganchem em peças móveis.
- Controlar cuidadosamente a superfície a ser trabalhada e remover pedras, gravetos, arames, ossos e quaisquer outros corpos estranhos.
- O produto não deve ser usado em locais em que se encontrem cabos de rede.
- Antes da utilização se deverá sempre controlar se a lâmina ou a porca da lâmina de corte apresentam danos ou desgaste. Lâminas de corte ou porcas da lâmina de corte gastas ou danificadas devem sempre ser substituídas por completo, para evitar desequilíbrios.
- Só trabalhe à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- Não trabalhar em más condições meteorológicas, particularmente, o produto não deve ser usado no caso de uma tempestade iminente.
- Em relva arbustos molhados se deve usar o produto com especial cuidado.
- Ao trabalhar com o produto deve-se manter uma posição firme e jamais correr.
- Manter sempre uma posição firme e o equilíbrio. Não se esforce demais.
- **Devem ser usados óculos de proteção auricular para operar o produto.**
- Jamais utilizar o produto se as coberturas de proteção, as proteções contra contragolpe ou as coberturas estiverem faltando ou estiverem com defeito.
- Não se deve utilizar o produto, com a lâmina de corte, perto de cabos de rede ou de cabos de extensão.
- Controlar o produto antes e após a utilização quanto a desgaste ou danos.
- Se ocorrer um erro, siga os passos descrito no capítulo de procura de erros.
- Se ocorrer um acidente, separe o produto da rede elétrica antes de tomar quaisquer medidas.

- Não use o produto quando estiver cansado ou doente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
- O trabalho em taludes pode ser perigoso:
  - Não trabalhar em locais extremamente inclinados.
  - Ao trabalhar em superfícies inclinadas ou sobre relva molhada deverá sempre andar com cuidado.
  - Em superfícies inclinadas, deve sempre ser trabalhado transversalmente à inclinação, jamais na direção da inclinação.
 Ao mudar de direção em declives deverá sempre tomar muito cuidado.
- As mãos e os pés não devem se aproximar dos elementos de corte em rotação.
- Desligar o produto ao transportá-lo da/para a superfície de trabalho.
- Desligar o produto e puxar a ficha de rede da tomada:
  - sempre que se deixar o produto desacompanhado por algum tempo
  - antes de remover qualquer bloqueio
  - se o cabo estiver emaranhado
  - antes de substituir o dispositivo de corte
  - durante a verificação, limpeza ou trabalho no produto
  - após a colisão com um objeto estranho; verifique o produto imediatamente quanto a danos e substitua a lâmina, se necessário
  - se o produto começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente)
- Aguarde até que todos os elementos de corte rotativos parem por completo antes de tocar neles. Após desligar o motor, o elemento de corte continua a girar e pode causar lesões.
- **Não efetuar quaisquer alterações no produto.**  
Alterações inadmissíveis podem prejudicar a segurança do seu produto e aumentar os ruídos e as vibrações.
- Guardar o produto em lugar seco e fechado, fora do alcance das crianças. Não colocar objetos sobre o produto.
- Só devem ser utilizados acessórios Bosch, recomendados e homologados para a utilização com este produto.
- Se o produto (ou outras máquinas) for usado durante muito tempo, o utilizador será sujeito a vibrações que causam uma síndrome dos dedos brancos (fenômeno de Raynaud) ou uma síndrome do túnel carpal.
- Com isto, o sentido do tato e a regulação da temperatura são limitados, podem ocorrer dormência e a sensação de queimação até ao dano de nervos e da circulação, assim como necroses do tecido.
- Consulte o seu médico se verificar sintomas que possam indicar uma sobrecarga de vibrações. Estes sintomas incluem dormência, perda de sensibilidade, formigueiro, picadas, dor, perda da força, mudança na cor da pele ou da condição da pele. Estes sintomas ocorrem com maior frequência nos dedos, nas mãos ou nos pulsos.
- Sempre se deve utilizar o produto com os adaptadores corretos. Certifique-se de segurar o produto pelo punho

dianteiro e pelo traseiro e limite-se, se necessário, ao horário de trabalho.

- Conte com um contragolpe do produto, se a lâmina atingir, repentinamente, um objeto duro ou ao cortar arbustos ou moitas. Tente minimizar os efeitos de contragolpes.
- Este produto foi construído para a utilização com um cinturão de ombro. Adapte o cinturão de modo que o produto esteja corretamente equilibrado; deste modo o trabalho com o produto é menos cansativo.
- Durante o transporte e o armazenamento, a lâmina de corte deve sempre ser coberta com uma proteção apropriada.
- Manter o cabo elétrico afastado da ferramenta de corte.

## Manutenção

- **Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na área das lâminas afiadas.**
- Controlar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estão firmes, para assegurar-se de que o produto funcione de forma segura.
- Controlar o produto e, se necessário, substituir as peças gastas ou danificadas.
- Assegure-se de que as peças substituídas sejam da Bosch.
- Só permitir que o produto seja reparado em uma oficina Bosch.
- Antes do armazenamento, assegure-se de que o produto esteja limpo e livre de resíduos. Se necessário, limpe-o com uma escova macia e seca.
- Remover todos os depósitos entre a cabeça de corte e a cobertura de proteção. Para um armazenamento compacto, o produto pode ser separado da haste.

## Segurança elétrica



**Atenção! Antes de trabalhos de manutenção ou de limpeza, deverá desligar o produto e puxar a ficha da tomada. O mesmo vale, se o cabo de corrente elétrica estiver danificado, cortado ou emaranhado.**

Para a segurança, o produto é isolado e não requer aterrimento. A tensão de funcionamento é de 230 V AC, 50 Hz (para países fora da União Europeia também 220 V ou 240 V). Só utilizar cabos de extensão homologados. As informações podem ser obtidas numa oficina de serviço pós-venda Bosch.

Para aumentar a segurança, use um disjuntor de corrente de avaria (RCD) com uma corrente residual de no máximo 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.

Manter o cabo de rede e o cabo de extensão afastados das partes móveis e evitar qualquer dano dos cabos, para evitar um contacto com componentes sob tensão.

As conexões de cabos (ficha de rede e tomadas) devem estar secas e não devem ser deitadas no chão.

O cabo de rede e o cabo de extensão devem ser controlados em intervalos regulares quanto a sinais de danos e só devem ser utilizados se estiverem em estado impecável.

Se o cabo de alimentação do produto estiver danificado, ele só deve ser reparado por uma oficina autorizada da Bosch. Só utilizar os cabos de extensão homologados.

Use apenas cabos de extensão, cabos, fios e tambores de cabos que estejam em conformidade com EN 61242/IEC 61242 ou IEC 60884-2-7 e sejam do tipo H05VV-F ou H05RN-F.

Se desejar usar um cabo de extensão para operar o produto, são necessárias as seguintes seções transversais do condutor:

- Diâmetro de cabo de  $1,25 \text{ mm}^2$  ou de  $1,5 \text{ mm}^2$
- Máximo comprimento de 30 m para o cabo de extensão ou 60 m para tambores de cabos com disjuntor de proteção contra corrente residual

**Nota:** Se for utilizado um cabo de extensão, este deve possuir um condutor de proteção como descrito nas diretrizes de segurança conectado através de uma ficha ao condutor de proteção do seu equipamento elétrico.

No caso de dúvidas consulte um eletricista especializado ou a representação de serviço pós-venda Bosch mais próxima.



**CUIDADO:** Cabos de extensão incorretos podem ser perigosos. Cabos de extensão, fichas e acoplamentos devem ser de modelos homologados para a utilização em áreas exteriores.

Indicação para produtos, que não foram vendidos no **Reino Unido:**

**ATENÇÃO:** Para sua segurança, é necessário que a ficha

conectada ao produto seja conectada ao cabo de extensão. O acoplamento do cabo de extensão deve ser protegido contra respingos de água, deve ser de borracha ou deve ter um revestimento de borracha. O cabo de extensão deve ser usado com uma descarga de tração.

## Símbolos

Símbolo	Significado
	Direção do movimento
	Direção da reação
	Ligar
	Desligar
	Acessórios/peças sobressalentes
	Eliminação

## Utilização conforme as disposições

Este produto é apropriado para a remoção de arbustos e matos, para o corte de plantas jovens, para a poda e desbaste e para a remoção de ervas daninhas, de grama alta e urtigas em jardins domésticos e de lazer.

## Dados técnicos

Roçadora	AFS 23-37
Número do produto	3 600 HA9 ...
Potência nominal consumida	1000 W
Nº de rotações ao ralenti	
- Lâmina de corte	rpm 7000
- Bobina do fio	rpm 6000
Largura de corte da bobina	cm 37
Largura de corte da lâmina	cm 23
Diâmetro do fio de corte	mm 3,5
Tipo do fio	torcido
Tipo da lâmina	com 3 gumes
Punho ajustável	●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg 5,7
Classe de proteção	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> II
Número de série	ver a placa de características do produto

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Informações sobre ruídos/vibrações

		Bobina do fio	Lâmina
Valores de emissão de ruídos averiguados de acordo com a <b>EN 50636-2-91</b>			
O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente:			
- Nível de pressão acústica	dB(A)	83	85,5
- Incerteza K	dB	$= 2,5$	$= 2,5$
- Nível da potência acústica	dB(A)	94	97
- Incerteza K	dB	$= 1$	$= 1$
Totais valores de vibrações ah (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguados conforme <b>EN 50636-2-91</b>			
- Valor de emissão de vibrações $a_h$	$\text{m/s}^2$	4	5
- Incerteza K	$\text{m/s}^2$	$= 1,5$	$= 1,5$

## Montagem e funcionamento

- **Não conectar o produto à tomada de rede, até que esteja completamente montado.**
- **A cabeça de corte ainda continua a funcionar durante alguns segundos após o produto ser desligado. Aguardar até que a cabeça de corte esteja parada, antes de ligar novamente o produto.**
- **Não desligar e religar repetidamente em curto espaço de tempo.**
- **Eliminar adesões de relva da cabeça de corte ao substituir a cabeça e corte.**
- **É recomendável a utilização de elementos de corte homologados pela Bosch. O resultado de corte pode ser diferente com outros elementos de corte.**
- **Ao usar a lâmina de corte, observe que ela esteja bem montada, utilizando a porca da lâmina.**
- Recomenda-se fazer as devidas pausas durante o uso prolongado.

As numerações se referem às figuras nas páginas de imagens.

Objetivo de ação	Figura	Página
Volume de fornecimento	<b>A</b>	184
Montar a capa de proteção	<b>B</b>	185
Juntar a haste	<b>C</b>	185
Montar a bobina do fio e o fio	<b>D</b>	186
Lâmina de corte '	<b>E</b>	187-188

Objetivo de ação	Figura	Página
Montar a proteção contra contragolpe/indicação de comando para destros	<b>F</b>	189
Montar a proteção contra contragolpe/indicação de comando para canhotos	<b>G</b>	189
Montar o cinto tiracolo	<b>H</b>	190
Ajustar o comprimento do punho		
Aplicar o cabo de extensão	<b>I</b>	190
Ligar e desligar	<b>J</b>	191
Indicação de trabalho	<b>K</b>	191
Limpeza	<b>L</b>	192
Armazenamento do fio de corte	<b>M</b>	193
Selecionar acessórios	<b>N</b>	193

## Indicação de trabalho

Campo de utilização	Ferramenta de corte
Remover arbustos/vegetação rasteira	Lâmina de corte
Cortar plantas jovens	Lâmina de corte
Poda /desbaste	Bobina do fio
Remover ervas daninhas	Bobina do fio/lâmina de corte
Cortar relva alta	Bobina do fio
Remover urtigas	Bobina do fio/lâmina de corte

## Busca de erros



Sintoma	Possível causa	Solução
O produto não começa a funcionar	Falta tensão de rede	Verificar e ligar.
	Tomada de rede elétrica com defeito	Utilizar uma outra tomada.
	Cabo de extensão danificado	Controlar o cabo e substituir se estiver danificado.
	O fusível disparou	Substituir o fusível.
O produto funciona com interrupções	A proteção contra sobrecarga disparou	Deixar o produto arrefecer e ligar novamente.
	Cabo de extensão danificado	Controlar o cabo e substituir se estiver danificado.
	A cablagem interna do produto está com defeito	Entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente Bosch.
	Lâmina de corte/fio de corte danificado	Substituir a lâmina de corte/fio de corte (sempre usar luvas de jardinagem).
Elevadas vibrações	Lâmina de corte danificada	Substituir a lâmina de corte (sempre usar luvas para jardinagem).
	Fio de corte rompido	Substituir o fio de corte.
	Cabeçote do fio de corte sujo	Limpar a cabeça de corte e remover as sujidades.
	Porca da lâmina de corte frouxa	Apertar a porca da lâmina de corte com 20 Nm e observar que a lâmina de corte, o prato deslizante e a arruela de aperto estejam montados de forma centrada (sempre usar luvas de jardinagem).
A lâmina de corte não está corretamente montada	A lâmina de corte não está corretamente montada	Soltar a lâmina de corte e montá-la no centro. Observar os anéis de guia na lâmina de corte para obter um alinhamento centralizado.
	Relva alta demais, muito densa	Relva alta demais: cortar em etapas. Relva densa demais: trabalhar com menor largura de corte por processo de corte.
	Lâmina de corte não está afiada	Virar/substituir a lâmina de corte.
	Lâmina de corte entalada	Controlar o lado de baixo do aparelho de jardinagem e eliminar a obstrução, se for necessário (sempre usar luvas para jardinagem).
Mau resultado de corte e permanência de tocos de plantas	Cabeçote do fio de corte sujo	Limpar a cabeça de corte e remover as sujidades.
	Rosca danificada na porca ou no eixo	Lubrificar o eixo para facilitar a abertura.
	Pino de travamento colocado incorretamente	Inserir novamente o pino de travamento e pressionar levemente enquanto o eixo gira.
	Lâmina de corte entalada	Controlar o lado de baixo do aparelho de jardinagem e eliminar a obstrução, se for necessário (sempre usar luvas para jardinagem).
Não é possível abrir a porca da lâmina de corte	Porca da lâmina de corte frouxa	Apertar a porca da lâmina de corte e observar que a lâmina de corte, o prato deslizante e a arruela de aperto estejam montados de forma centrada (sempre usar luvas de jardinagem) (veja figura E).
	Relva alta demais, muito densa	Relva alta demais: cortar em etapas. Relva densa demais: trabalhar com menor largura de corte por processo de corte.
	Cobertura de proteção suja	Limpar o interior da cobertura de proteção.
	Lâmina de corte não está afiada	Virar/substituir a lâmina de corte.
Má potência de corte	Nenhum fio de corte	Colocar novo fio de corte.

## Manutenção e serviço

### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

### Encontra outros endereços da assistência técnica em:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Eliminação

Produtos, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem compatível com o meio ambiente.



Não jogue produtos no lixo doméstico!

### Apenas para países da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para aparelhos elétricos e eletrônicos velhos, e com as respetivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

## Italiano

### Indicazioni di sicurezza

**Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni sotto indicate. Acquisire dimestichezza con gli elementi di comando ed il corretto utilizzo del prodotto. Conservare in luogo sicuro il presente manuale di istruzioni d'uso per ogni necessità futura.**

## Spiegazione dei simboli presenti sul prodotto



Allarme generale di pericolo.



Avvertenza: Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il prodotto.



Accortarsi che persone eventualmente presenti nei dintorni non rischino lesioni da corpi estranei proiettati all'esterno.



Avvertenza: Tenere una distanza di sicurezza dal prodotto se lo stesso sta lavorando.



Tenere conto del contraccolpo della lama da taglio.



Spegnere il prodotto ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di effettuare interventi di regolazione, di pulizia o di manutenzione, nel caso in cui il cavo di rete sia aggrovigliato, tagliato o danneggiato oppure se il prodotto viene lasciato in custodia.



Portare protezione per l'udito e occhiali di protezione.



Mettere un elmo di protezione.




Indossare guanti di protezione.




Portare stivali di sicurezza.



Non utilizzare il prodotto quando piove e neppure esporlo alla pioggia.




Accortarsi che persone eventualmente presenti nei dintorni non rischino lesioni da corpi estranei proiettati all'esterno.

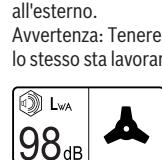

Avvertenza: Tenere una distanza di sicurezza dal prodotto se lo stesso sta lavorando.

Tipico livello di rumore stimato A del prodotto con la lama montata.



Tipico livello di rumore stimato A del prodotto con bobina montata.



Controllare accuratamente l'area in cui deve essere impiegato l'apparecchio per il giardinaggio in merito ad animali selvatici e animali domestici. Animali selvatici ed animali domestici possono essere feriti durante il funzionamento dell'apparecchio. Controllare accuratamente l'area di impiego dell'apparecchio e rimuovere tutti i sassi, i bastoni, i fili metallici, gli ossi ed altri corpi estranei. Durante l'impiego dell'apparecchio prestare attenzione affinché non vi siano nascosti nell'erba fitta animali selvatici, animali domestici o piccoli ceppi.

## Impiego

- ▶ La persona che usa il prodotto può utilizzarlo esclusivamente in modo conforme alle norme d'uso. Tenere sempre presente le specifiche condizioni locali. Durante il lavoro stare sempre attenti alle altre persone ed in modo particolare ai bambini.
- ▶ Non permettere in nessun caso l'uso dell'apparecchio per il giardinaggio a bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza e/o a persone che non abbiano familiarità con le presenti istruzioni. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore.
- ▶ I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.

## Impiego

- ▶ Per il montaggio del prodotto osservare le figure, lo smontaggio avviene in sequenza inversa.
- ▶ Prima dell'uso rimuovere la protezione della lama.
- ▶ Non utilizzare il prodotto per il taglio di pareti.
- ▶ Non utilizzare mai il prodotto quando nelle immediate vicinanze vi sono persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.
- ▶ L'operatore è responsabile degli incidenti o dei danni in cui possono incorrere altre persone o le loro proprietà.
- ▶ Indossare pantaloni lunghi e pesanti, scarpe robuste e guanti. Non indossare vestiti larghi, gioielli, calzoni corti, sandali oppure lavorare a piedi nudi. Legare capelli lunghi oltre l'altezza delle spalle per evitare che possano impigliarsi nelle parti mobili.
- ▶ Ispezionare accuratamente la superficie da lavorare ed avere cura di rimuovere eventuali pietre, bastoni, fili metallici, ossi e qualunque altro tipo di corpo estraneo.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui si trovano cavi di rete.
- ▶ Prima dell'impiego controllare sempre che la lama da taglio oppure il dado della lama da taglio non siano usurati o danneggiati. Al fine di evitare squilibri, in caso di usura o

danneggiamento delle lame da taglio e dei dadi delle lame da taglio, sostituire sempre la serie completa.

- ▶ Lavorare solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.
- ▶ Con cattive condizioni meteorologiche, in modo particolare in caso di un temporale che si sta avvicinando, non lavorare con il prodotto.
- ▶ Nell'erba/cespugli bagnati impiegare il prodotto con particolare prudenza.
- ▶ Durante il lavoro con il prodotto prestare attenzione ad avere sempre una posizione sicura, camminare soltanto e non correre in nessun caso.
- ▶ Avere cura di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. Non affaticarsi troppo.
- ▶ **Portare occhiali di protezione e protezione per l'udito quando si utilizza il prodotto.**
- ▶ Non utilizzare mai il prodotto con cuffie di protezione, protezioni contro contraccolpo o coperture mancanti o difettose.
- ▶ Non utilizzare il prodotto con lama da taglio nelle immediate vicinanze di cavi di rete/cavi di prolunga.
- ▶ Prima e dopo ogni impiego controllare il prodotto in merito ad usura o danneggiamenti.
- ▶ Alla comparsa di un guasto osservare il paragrafo Individuazione dei guasti.
- ▶ Nel caso di un incidente, staccare il prodotto dalla rete prima di adottare altri provvedimenti.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di stanchezza o di malattia oppure sotto l'effetto di bevande alcoliche, droghe o medicinali.
- ▶ Lavorare sulle scarpate può essere pericoloso:
  - Non lavorare su pendenze eccessivamente ripide.
  - In caso di superfici con una certa pendenza oppure in caso di erba bagnata, attenzione a non scivolare.
  - In caso di superfici con una certa pendenza, lavorare sempre trasversalmente e non procedere mai in senso perpendicolare alla pendenza.
  - Porre estrema cautela nell'invertire direzione sulle pendenze.
- ▶ Non avvicinare mai le mani ed i piedi agli elementi di taglio rotanti.
- ▶ Spegnere il prodotto quando le stesso viene trasportato sulla/zona di operazione.
- ▶ Spegnere il prodotto e staccare la spina di rete dalla presa di corrente:
  - sempre quando il prodotto viene lasciato incustodito per un po' di tempo
  - prima dell'eliminazione di blocchi
  - se il cavo è aggrovigliato
  - prima della sostituzione del dispositivo da taglio
  - quando si effettuano controlli, interventi di pulizia oppure lavori al prodotto,
  - in seguito ad una collisione con un corpo estraneo; controllare immediatamente il prodotto in merito a danneggiamenti e sostituire la lama qualora fosse necessario
  - se il prodotto inizia a vibrare in modo insolito (controllare immediatamente)

- ▶ Prima di afferrare gli elementi di taglio rotanti attendere che gli stessi si siano completamente fermati. Gli elementi di taglio continuano a ruotare ancora dopo lo spegnimento del motore e possono provocare lesioni.
- ▶ **Non effettuare alcuna modifica al prodotto.** Modifiche illecite possono pregiudicare la sicurezza del prodotto e causare un aumento della rumorosità e delle vibrazioni.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e chiuso, fuori dalla portata dei bambini. Non mettere nessun altro oggetto sul prodotto.
- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori Bosch che sono stati espressamente consigliati ed omologati per l'impiego con questo prodotto.
- ▶ In caso di impiego prolungato del prodotto (o di altro apparecchio) l'utente viene sottoposto a vibrazioni che possono causare la sindrome del dito bianco (fenomeno di Raynaud) oppure la sindrome del tunnel carpale.
- ▶ Inoltre il tatto e la regolazione della temperatura delle mani sono limitati, possono comparire intorpidimento ed una sensazione di bruciore fino a danni dei nervi e della circolazione e necrosi dei tessuti.
- ▶ Interpellare il medico se vengono constatati sintomi che indicano sovraccarico di vibrazioni. Questi sintomi comprendono sensazione di intorpidimento, perdita di sensibilità, prurito, fitte, dolori, debolezza, cambiamenti del colore della pelle o dello stato della pelle. Questi sintomi compaiono più frequentemente alle dita, mani o articolazioni dei polsi.
- ▶ Utilizzare sempre il prodotto con l'adattatore adatto. Prestare attenzione a tenere sempre il prodotto sull'impugnatura anteriore e posteriore e limitare, se necessario, il tempo di lavoro.
- ▶ Tenere conto di un contraccolpo del prodotto se la lama da taglio incontra improvvisamente un oggetto duro oppure durante il taglio di cespugli e sterpaglia. Cercare di minimizzare gli effetti dei contraccolpi.
- ▶ Questo prodotto è costruito per l'impiego con una cinghia a spalla. Adattare la cinghia in modo tale che il prodotto sia bilanciato correttamente, di conseguenza il lavoro con il prodotto sarà poi meno faticoso.
- ▶ Durante il trasporto e il magazzinaggio coprire sempre la lama da taglio con una protezione adatta.
- ▶ Tenere lontano il cavo di alimentazione della corrente dall'utensile da taglio.

## Manutenzione

- ▶ **Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o lavorando nel settore delle lame taglienti.**
- ▶ Assicurarsi sempre che tutti i dadi, i perni e le viti siano ben serrati affinché sia possibile lavorare in modo sicuro con il prodotto.
- ▶ Controllare il prodotto e per ragioni di sicurezza sostituire parti usurate o danneggiate.
- ▶ Accertarsi che le parti di ricambio da sostituire provengano da Bosch.

- ▶ Fare riparare il prodotto esclusivamente da un'officina autorizzata Bosch.
- ▶ Prima del magazzinaggio assicurarsi che il prodotto sia pulito e libero da resti. Se necessario, pulire con una spazzola morbida ed asciutta.
- ▶ Rimuovere tutti i depositi tra la testa di taglio e la cuffia di protezione. Per il magazzinaggio compatto il prodotto può essere separato sull'asta.

## Sicurezza elettrica



**Attenzione! Spegnere il prodotto e staccare la spina di rete prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia. Lo stesso vale se il cavo della corrente dovesse essere danneggiato, tagliato oppure aggrovigliato.**

Per sicurezza, il Vostro prodotto è dotato di un isolamento di protezione e non richiede nessuna messa a terra. La tensione d'esercizio è di 230 V AC, 50 Hz (per paesi non appartenenti alla CE anche 220 V o 240 V). Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato.

Per una maggiore sicurezza utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con una corrente di guasto massima di 30 mA. Questo interruttore a corrente di guasto dovrebbe essere controllato prima di ogni impiego.

Tenere lontano cavo di rete e cavo di prolunga dalle parti mobili ed evitare ogni danneggiamento dei cavi per impedire il contatto con parti sotto tensione.

I collegamenti dei cavi (spine di rete e prese elettriche) devono essere asciutti e non devono poggiare per terra.

Il cavo di rete e cavo di prolunga devono essere controllati regolarmente in merito ad eventuali danneggiamenti e possono essere impiegati esclusivamente in perfette condizioni.

Se il cavo di rete del prodotto è danneggiato, lo stesso può essere riparato esclusivamente da un'officina Bosch autorizzata. Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati.

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga, cavi, linee e tamburi per cavi che corrispondano alle norme EN 61242/IEC 61242 o IEC 60884-2-7 e che siano del tipo H05VV-F o H05RN-F.

Se per il funzionamento del prodotto si desidera utilizzare un cavo di prolunga sono necessarie le seguenti sezioni conduttrici:

- Sezione conduttrice 1,25 mm<sup>2</sup> o 1,5 mm<sup>2</sup>
- Lunghezza massima 30 m per cavi di prolunga oppure 60 m per tamburi per cavi con interruttore di sicurezza per correnti di guasto

Nota: Se si utilizza un cavo di prolunga è necessario che lo stesso – come indicato nelle norme di sicurezza – sia dotato di un conduttore di protezione che, attraverso la spina, sia collegato al conduttore di protezione del Vostro impianto elettrico.

In caso di dubbi, rivolgersi ad un elettricista professionista oppure alla rappresentanza Bosch Service più vicina.



**ATTENZIONE:** Cavi di prolunga non conformi alle norme possono essere pericolosi. I cavi di prolunga, le spine ed i raccordi devono essere di tipo impermeabile all'acqua e devono essere omologati per l'uso in ambienti esterni.

Indicazione per prodotti che non vengono venduti in GB:

**ATTENZIONE:** Per la Vostra sicurezza è necessario che la spina montata sul prodotto venga collegata al cavo di prolunga. Il raccordo del cavo di prolunga deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua, deve essere di gomma oppure deve essere coperto da gomma. Il cavo di prolunga deve essere usato con un dispositivo di scarico della trazione.

Simbolo	Significato
	Direzione di reazione
	Accensione
	Spegnimento
	Accessori/parti di ricambio
	Smaltimento

## Simboli

Simbolo	Significato
	Direzione di movimento

## Uso conforme alle norme

Questo prodotto è idoneo per la rimozione di piccoli arbusti e cespugli, per il taglio di alberelli, per la potatura e lo sfoltimento e per la rimozione di erbacce, erba alta ed ortiche nel giardino di casa e nell'ambito dell'hobby del giardinaggio.

## Dati tecnici

Decespugliatore	AFS 23-37
Codice prodotto	3 600 HA9 ...
Potenza assorbita nominale	W 1000
Numero di giri a vuoto	
- Lama da taglio	min <sup>-1</sup> 7000
- Bobina del filo	min <sup>-1</sup> 6000
Larghezza di taglio bobina	cm 37
Larghezza di taglio lama	cm 23
Diametro del filo da taglio	mm 3,5
Tipo di filo	Ritorto
Tipo di lama	A 3 denti
Impugnatura regolabile	●
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg 5,7
Classe di protezione	□ / II
Numero di serie	Vedi targhetta del tipo sul prodotto

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

## Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Bobina del filo	Lama da taglio
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 50636-2-91	
Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente:	
- Livello di pressione acustica	dB(A) 83
- Incertezza della misura K	dB = 2,5
- Livello di potenza sonora	dB(A) 94
- Incertezza della misura K	dB = 1

**Bobina del filo****Lama da taglio**

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla **EN 50636-2-91**

- Valore di emissione dell'oscillazione $a_h$	$m/s^2$	4	5
- Incertezza della misura K	$m/s^2$	= 1,5	= 1,5

## Montaggio ed uso

- ▶ Non collegare il prodotto ad una presa di corrente fin-tanto che lo stesso non è completamente assemblato.
- ▶ Dopo lo spegnimento del prodotto la testa di taglio continua a funzionare ancora per alcuni secondi. Prima di riaccendere nuovamente il prodotto attendere che la testa di taglio si sia fermata completamente.
- ▶ Non avviare nuovamente l'apparecchio subito dopo averlo disinserito.
- ▶ Eliminare i resti di erba dalla testa di taglio quando viene sostituita la testa di taglio.
- ▶ Si consiglia l'impiego di elementi di taglio omologati dalla Bosch. In caso di altri elementi di taglio è possibile che il risultato di taglio sia differente.
- ▶ Prestare attenzione in caso di impiego della lama da taglio che la stessa sia montata saldamente con l'ausilio del dado della lama da taglio.
- ▶ Si raccomanda, in caso di lungo impiego continuo, di fare adeguate pause.

Le numerazioni rimandano alle figure sulle pagine con le figure.

Scopo dell'operazione	Figura	Pagina
Volume di fornitura	A	184
Montaggio della calotta di protezione	B	185
Riassemblaggio dell'asta	C	185
Montaggio della bobina del filo e del filo	D	186
Montaggio della lama da taglio	E	187-188

Scopo dell'operazione	Figura	Pagina
Montaggio della protezione contro contraccolpo/Istruzioni per l'uso per destrimani	F	189
Montaggio della protezione contro contraccolpo/Istruzioni per l'uso per mancini	G	189
Montaggio della cinghia a spalla	H	190
Regolazione della lunghezza dell'impugnatura		
Collegamento del cavo di prolunga	I	190
Accensione/spegnimento	J	191
Indicazione operativa	K	191
Pulizia	L	192
Magazzinaggio filo da taglio	M	193
Selezione accessori	N	193

## Indicazione operativa

Campo d'impiego	Utensile da taglio
Rimozione di arbusti/sterpaccia	Lama da taglio
Taglio di alberelli	Lama da taglio
Potatura/sfoltimento	Bobina del filo
Rimozione di erbacce	Bobina del filo/lama da taglio
Taglio di erba alta	Bobina del filo
Rimozione di ortiche	Bobina del filo/lama da taglio

## Individuazione dei guasti e rimedi



Problema	Possibili cause	Rimedi
Il prodotto non funziona	Tensione di rete assente Presa elettrica difettosa Cavo di prolunga danneggiato Il fusibile è scattato La protezione contro il sovraccarico è scattata	Controllare ed inserire. Utilizzare un'altra presa. Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo. Sostituire il fusibile. Lasciare raffreddare il prodotto ed avviare di nuovo.

Problema	Possibili cause	Rimedi
Il prodotto funziona con interruzioni	Cavo di prolunga danneggiato	Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo. Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch.
	Cablaggio interno del prodotto difettoso	Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch.
Il prodotto non taglia	Lama da taglio/filo danneggiata/o	Sostituire lama da taglio/filo (mettere sempre guanti da giardino).
Vibrazioni più forti	Lama da taglio danneggiata	Sostituire lama da taglio (mettere sempre guanti da giardino).
	Filo per tosaerba strappato	Sostituire filo per tosaerba.
	Rocchetto sporco	Pulire la testa di taglio e rimuovere la sporcizia.
	Dado della lama da taglio allentato	Serrare il dado della lama da taglio con 20 Nm, prestare attenzione affinché la lama da taglio, il disco di scorrimento e la rondella di spinta siano montati centrati (mettere sempre guanti da giardino).
	Lama da taglio montata non correttamente	Allentare la lama da taglio e montarla centralmente. Prestare attenzione agli anelli di guida sulla lama da taglio per l'allineamento centrale.
Cattivo risultato di taglio e resti di monconi di piante	Erba troppo alta, troppo spessa	Erba troppo alta: tagliare ad intervalli. Erba troppo spessa: lavorare ogni procedura di taglio con larghezza di taglio ridotta.
	Lama da taglio senza filo	Girare/sostituire la lama da taglio.
	Lama da taglio ostruita	Controllare la parte inferiore del prodotto e, se necessario, eliminare l'ostruzione (mettere sempre guanti da giardino).
	Rocchetto sporco	Pulire la testa di taglio e rimuovere la sporcizia.
Non è possibile aprire il dado della lama da taglio	Filettatura danneggiata sul dado o sull'albero	Lubrificare l'albero per facilitare l'apertura.
	Perno di bloccaggio posizionato non correttamente	Inserire nuovamente il perno di bloccaggio e premerlo leggermente mentre l'albero viene girato.
La lama da taglio non gira	Lama da taglio ostruita	Controllare la parte inferiore del prodotto e, se necessario, eliminare l'ostruzione (mettere sempre guanti da giardino).
	Dado della lama da taglio allentato	Serrare il dado della lama da taglio, prestare attenzione affinché la lama da taglio, il disco di scorrimento e la rondella di spinta siano montati centrati (mettere sempre guanti da giardino) (vedi figura E).
	Erba troppo alta, troppo spessa	Erba troppo alta: tagliare ad intervalli. Erba troppo spessa: lavorare ogni procedura di taglio con larghezza di taglio ridotta.
Scarsa potenza di taglio	Cuffia di protezione sporca	Pulire internamente la cuffia di protezione.
	Lama da taglio senza filo	Girare/sostituire la lama da taglio.
	Filo per tosaerba mancante	Riempire con filo per tosaerba.

## Manutenzione ed assistenza

### Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto

nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'eletrotensile.

### Italia

Tel.: (02) 3696 2314  
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

**Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente prodotti, accessori ed imballaggi dismessi.



Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici!

### Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli eletrotensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

## Nederlands

### Veiligheidsvoorschriften

**Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.**

### Verklaring van de symbolen op het product

Algemene waarschuwing.



Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product in gebruik neemt.



Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen.



Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is.



Houd rekening met de terugslag van het snijblad.



Schakel het product uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u instellings-, reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, als het netsnoer in de war geraakt, doorgesneden of beschadigd is, of als u het product onbeheerd laat.



Draag een gehoorbescherming en een veiligheidsbril.



Draag een veiligheidshelm.




Draag veiligheidshandschoenen.




Draag veiligheidslaarzen.



Gebruik het product niet in de regen en laat het niet in de regen liggen of staan.



Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is.



Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen.



Typisch A-gewaardeerd geluidsniveau van het product met gemonteerd mes.



Typisch A-gewaardeerd geluidsniveau van het product met gemonteerde spool.



Controleer het gedeelte waar u het tuin gereedschap wilt gebruiken zorgvuldig op in het wild levende dieren en huisdieren. In het wild levenden dieren en huisdieren kunnen tijdens het gebruik van de machine gewond raken. Controleer het gedeelte waar u de machine wilt gebruiken grondig en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere voorwerpen. Let er bij het gebruik van de machine op dat er geen in het wild levende dieren, huisdieren of kleine boomstronken in dicht gras verborgen zijn.

## Bediening

- ▶ De bediener mag het product alleen volgens de bestemming gebruiken. De plaatselijke omstandigheden moeten in acht worden genomen. Let tijdens de werkzaamheden goed op andere personen, in het bijzonder op kinderen.
- ▶ Laat dit tuingereedschap nooit gebruiken door kinderen, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte ervaring of kennis of door personen die met deze aanwijzingen niet vertrouwd zijn. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener.
- ▶ Houd toezicht op kinderen en laat ze niet met het tuingereedschap spelen.

## Gebruik

- ▶ Neem bij de montage van het product de afbeeldingen in acht. De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde.
- ▶ Verwijder vóór het gebruik de mesbescherming.
- ▶ Gebruik het product niet voor het snijden van wanden.
- ▶ Gebruik het product nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren.
- ▶ De bediener is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen.
- ▶ Draag een lange, niet te dunne broek, stevige schoenen en werkhandschoenen. Draag geen wijde kleding, sieraden, korte broek of sandalen en werk niet op blote voeten. Bind lang haar bijeen boven schouderhoogte om vlastraken in bewegende delen te voorkomen.
- ▶ Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig op stenen, stokken, metaaldraad, botten en andere voorwerpen en verwijder deze.
- ▶ Gebruik het product niet op plaatsen waar zich netsnoeren bevinden.
- ▶ Controleer vóór het gebruik altijd of het snijblad of de snijbladmoer versleten of beschadigd is. Vervang versleten of beschadigde snijbladen en snijbladmoeren altijd als complete set om onbalans te voorkomen.
- ▶ Werk alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- ▶ Werk niet met het product bij slechte weersomstandigheden, vooral niet bij opkomend onweer.
- ▶ Wees in nat gras of struikgewas bijzonder voorzichtig met het gebruik van het product.
- ▶ Let er tijdens de werkzaamheden met het product op dat u stevig staat; alleen lopen, nooit rennen.
- ▶ Zorg ervoor dat u stevig staat en in evenwicht blijft. Voorkom oververmoeidheid.
- ▶ **Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming terwijl u het product bedient.**
- ▶ Gebruik het product nooit met een beschadigde of ontbrekende beschermkap, terugslagbeveiliging of afscherming.
- ▶ Gebruik het product met snijblad niet in de onmiddellijke nabijheid van netsnoeren of verlengkabels.
- ▶ Controleer het product voor en na elk gebruik op slijtage of beschadigingen.
- ▶ Als er een fout optreedt, ga dan te werk volgens het gedetailleerde Fouten opsporen.
- ▶ Als zich een ongeval voordoet, verbreekt u de verbinding van het product met het stroomnet voordat u een andere maatregel neemt.
- ▶ Gebruik het product niet wanneer u moe of ziek bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- ▶ Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn:
  - Werk niet op bijzonder steile hellingen.
  - Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig staat.
  - Werk altijd dwars op een helling, nooit naar boven of naar beneden.
  - Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van richting op een helling.
- ▶ Kom met uw handen en voeten niet in de buurt van de ronddraaiende snijelementen.
- ▶ Schakel het product uit voordat u het van of naar het te bewerken oppervlak verplaatst.
- ▶ Schakel het product uit en trek de netstekker uit het stopcontact:
  - altijd wanneer u het product enige tijd onbeheerd laat
  - voordat u een blokkering verwijdert
  - wanneer de kabel in de war geraakt is
  - voordat u de snij-inrichting vervangt
  - voordat u het product controleert, reinigt of eraan werkt
  - na het raken van een voorwerp; controleer het product onmiddellijk op beschadigingen en vervang indien nodig het mes
  - wanneer het product ongewoon gaat trillen (onmiddellijk controleren)
- ▶ Wacht tot de ronddraaiende snij-elementen volledig tot stilstand gekomen zijn voordat u deze aanraakt. De snij-elementen draaien nog nadat de motor is uitgeschakeld en kunnen letsel veroorzaken.
- ▶ **Verander het product niet.** Ongeoorloofde veranderingen kunnen de veiligheid van het product beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.
- ▶ Bewaar het product op een afsluitbare en droge plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats geen voorwerpen op het product.
- ▶ Gebruik alleen Bosch toebehoren dat voor gebruik met dit product wordt geadviseerd en toegestaan.
- ▶ Bij langdurig gebruik van het product (of van andere machines) wordt de gebruiker blootgesteld aan trillingen die een witvingerziekte (Raynaud-fenomeen) of een carpal-tunnelsyndroom kunnen veroorzaken.
- ▶ Daarbij is de tastzin en de temperatuurregeling van de handen beperkt. Doofheid en een brandend gevoel kunnen optreden, alsmede zenuwbeschadigingen, storingen van de bloedsomloop en weefselnecrose.
- ▶ Raadpleeg uw arts als u symptomen vaststelt die wijzen op trillingsoverbelasting. Symptomen zijn een doof gevoel, gevoelsverlies, jeuk, steken, pijn, krachteloosheid,

veranderingen van de kleur of toestand van de huid. Deze symptomen treden het meest frequent op in vingers, handen en polsgewrichten.

- ▶ Gebruik het product alleen met het juiste opzetstuk. Let erop dat u het product altijd aan de voorste en achterste handgreep vasthoudt en beperk indien nodig de werkduur.
- ▶ Houd rekening met een terugslag van het product wanneer het mes plotseling een hard voorwerp raakt of bij het knippen van struiken. Probeer de effecten van terugslag te minimaliseren.
- ▶ Dit product is geconstrueerd voor gebruik met een schouderriem. Pas de riem zodanig aan dat het product juist is uitgebalanceerd. De werkzaamheden met het product zijn dan minder vermoeiend.
- ▶ Het snijblad tijdens vervoer en opslag altijd afdekken met een geschikte bescherming.
- ▶ Voedingskabel uit de buurt van snijdend gereedschap houden.

## Onderhoud

- ▶ Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
- ▶ Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten, zodat veilig werken met het product mogelijk is.
- ▶ Controleer het product. Versleten of beschadigde delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
- ▶ Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig zijn.
- ▶ Laat het product alleen door een erkende Bosch werkplaats repareren.
- ▶ Controleer voordat u het product opbergt dat het schoon is en er zich geen resten op bevinden. Indien nodig met een zachte, droge borstel reinigen.
- ▶ Verwijder alle aanslag tussen de snijkop en de beschermkap. Het product kan bij de schacht uit elkaar worden genomen voor ruimtebesparend opbergen.

## Elektrische veiligheid



**Let op! Schakel vóór onderhouds- en reini-gingswerkzaamheden het product uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is.**

Het product is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen ook 220 V of 240 V). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.

Voor meer veiligheid gebruikt u een aardlekschakelaar (RCD) met een foutstroom van maximaal 30 mA. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd. Houd net- en verlengkabel uit de buurt van bewegende delen en voorkom elke beschadiging van de kabels om contact met spanningvoerende delen te voorkomen.

Kabelverbindingen (netstekkers en stopcontacten) moeten droog zijn en mogen niet op de grond liggen.

De net- en verlengkabels moeten regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mogen alleen in onbeschadigde toestand worden gebruikt.

Als de netkabel van het product beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch klantenservice worden gerepareerd. Gebruik alleen toegelaten verlengkabels.

Gebruik alleen verlengkabels, kabels, leidingen en kabeltrommels die voldoen aan EN 61242/IEC 61242 of IEC 60884-2-7 en die van het type H05VV-F of H05RN-F zijn.

Als u voor het gebruik van het product een verlengkabel wilt gebruiken, zijn de volgende geleiderdiameters vereist:

- Geleiderdiameter 1,25 mm<sup>2</sup> of 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maximale lengte 30 m voor verlengkabels of 60 m voor kabeltrommels met veiligheidsschakelaar

Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze, zoals bij de veiligheidsvoorschriften beschreven, een aarddraad bezitten die via de stekker verbonden is met de aarddraad van uw elektrische installatie.

Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch klantenservice om advies.



**VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet volgens de voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contra-stekkers moeten waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitenhuis goedgekeurd zijn.**

Opmerking voor producten die niet in **Groot-Brittannië** worden verkocht:

**LET OP:** Voor uw veiligheid is het vereist dat de aan het product aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater beschermd zijn en van rubber gemaakt of met rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.

## Symbolen

Symbol	Betekenis
	Bewegingsrichting
	Reactierichting
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Toebehoren en vervangingsonderdelen
	Afvalverwijdering

## Gebruik volgens bestemming

Dit product is geschikt voor het verwijderen van kleine struiken en bosjes, voor het knippen van jonge planten, voor

snoeien en uitdunnen en voor het verwijderen van onkruid, lang gras en brandnetels in de tuin voor particulier gebruik.

## Technische gegevens

Bosmaaier	AFS 23-37
Productnummer	3 600 HA9 ...
Opgenomen vermogen	W 1000
Onbelast toerental	
- Snijblad	min <sup>-1</sup> 7000
- Draadspoel	min <sup>-1</sup> 6000
Maaibreedte spool	cm 37
Maaibreedte mes	cm 23
Diameter trimdraad	mm 3,5
Draadtype	gedraaid
Mestype	3 snijkanten
Verstelbare greep	●
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014	kg 5,7
Isolatieklasse	□ / II
Seriennummer	Zie typeplaatje op product

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Informatie over geluid en trillingen

Draadspoel	Mes
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 50636-2-91	
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:	
- Geluidsdruppel niveau dB(A)	83 85,5
- Onzekerheid K dB	= 2,5 = 2,5
- Geluidsvermogen niveau dB(A)	94 97
- Onzekerheid K dB	= 1 = 1
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 50636-2-91	
- Trillingsemissiewaarde a <sub>h</sub> m/s <sup>2</sup>	4 5
- Onzekerheid K m/s <sup>2</sup>	= 1,5 = 1,5

## Montage en gebruik

- Sluit het product niet op het stopcontact aan zolang het niet volledig gemonteerd is.
- Na het uitschakelen van het product draait de snijkop nog enkele seconden verder. Wacht tot de snijkop stil staat voordat u het product opnieuw inschakelt.
- Schakel het gereedschap niet kort achtereen uit en weer in.
- Verwijder vastzittend gras van de snijkop wanneer u de snijkop wisselt.

► Het gebruik van door Bosch toegelaten snij-elementen wordt geadviseerd. Bij andere snij-elementen kan het snijresultaat afwijken.

- Let er bij het gebruik van het snijblad op dat dit met behulp van de snijbladmoer vast gemonteerd is.
- Geadviseerd wordt om bij langdurig gebruik voldoende pauzes in te lassen.

Zie voor de nummering de pagina's met afbeeldingen.

Handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Megeleverd	A	184

Handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Beschermkap monteren	<b>B</b>	185
Schacht samenvoegen	<b>C</b>	185
Draadspoel en draad monteren	<b>D</b>	186
Snijblad monteren	<b>E</b>	187-188
Montage van terugslagbeveiliging, instructie voor rechtshandigen	<b>F</b>	189
Montage van terugslagbeveiliging, instructie voor linkshandigen	<b>G</b>	189
Schouderriem monteren	<b>H</b>	190
Greeplengte instellen		
Verlengkabel aansluiten	<b>I</b>	190
In- en uitschakelen	<b>J</b>	191
Tip voor de werkzaamheden	<b>K</b>	191

Handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Reiniging	<b>L</b>	192
Bevestiging snijdraad	<b>M</b>	193
Toebehoren kiezen	<b>N</b>	193

## Tip voor de werkzaamheden

Toepassingsbereik	Snijgereedschap
Verwijderen van struiken en struikgewas	Snijblad
Knippen van jonge planten	Snijblad
Bijsnoeien en uitdunnen	Draadspoel
Onkruid verwijderen	Draadspoel en snijblad
Knippen van lang gras	Draadspoel
Verwijderen van brandnetels	Draadspoel en snijblad

## Storingen opsporen



Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Product loopt niet	Netspanning ontbreekt	Controleren en inschakelen.
	Stopcontact defect	Gebruik een ander stopcontact.
	Verlengkabel beschadigd	Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd.
	Zekering doorgeslagen	Vervang de zekering.
	Overbelastingsbescherming is geactiveerd	Product laten afkoelen en opnieuw starten.
Product loopt met onderbrekingen	Verlengkabel beschadigd	Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd.
	Interne bekabeling van product defect	Neem contact op met Bosch klantenservice.
Product snijdt niet	Snijblad of draad beschadigd	Snijblad of draad vervangen (draag altijd tuinhandschoenen).
Sterkere trillingen	Snijblad beschadigd	Snijblad vervangen (draag altijd tuinhandschoenen).
	Maaidraad gescheurd	Maaidraad vervangen.
	Draadmaakop vuil	Reinig de snijkop en verwijder vuil.
	Snijbladmoer los	Snijbladmoer met 20 Nm aandraaien en erop letten dat snijblad, loopschijf en druckschijf in het midden gemonteerd zijn (draag altijd werkhandschoenen).
Slecht snijresultaat en resterende plantenstoppels	Snijblad niet correct gemonteerd	Maak het snijblad los en monteer het in het midden. Let op de geleidingsringen op het snijblad voor uitrichting in het midden.
	Gras te hoog, te dicht	Gras te hoog: in etappes snijden. Gras te dicht: met minder snijbreedte per snijbewerking werken.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	<b>Snijblad stomp</b>	Snijblad draaien of wisselen.
	<b>Snijblad bedekt met materiaal</b>	Onderzijde van product controleren en indien nodig schoonmaken (draag altijd tuinhandschoenen).
	<b>Draadmaakop vuil</b>	Reinig de snijkop en verwijder vuil.
<b>Snijbladmoer kan niet worden geopend</b>	<b>Beschadigde Schroefdraad aan moer of as</b>	As smeren om openen te vergemakkelijken.
	<b>Vergrendelingspen niet correct geplaatst</b>	Vergrendelingspen opnieuw insteken en licht naar binnen drukken terwijl u de as draait.
<b>Snijblad draait niet</b>	<b>Snijblad bedekt met materiaal</b>	Onderzijde van product controleren en indien nodig schoonmaken (draag altijd tuinhandschoenen).
	<b>Snijbladmoer los</b>	Snijbladmoer aandraaien en erop letten dat snijblad, loopschijf en druckschijf in het midden gemonteerd zijn (draag altijd werkhandschoenen) (zie afbeelding E).
	<b>Gras te hoog, te dicht</b>	Gras te hoog: in etappes snijden. Gras te dicht: met minder snijbreedte per snijbewerking werken.
<b>Slecht snijresultaat</b>	<b>Beschermkap vuil</b>	Beschermkap van binnen reinigen.
	<b>Snijblad stomp</b>	Snijblad draaien of wisselen.
	<b>Geen maaidraad</b>	Maaidraad bijvullen.

## Onderhoud en service

### Klantenservice en gebruiksaadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Het Bosch-gebruiksaadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

#### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

#### Meer serviceadressen vindt u onder:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Afvalverwijdering

Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.



Gooi producten niet bij het huisvuil!

### Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-

re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Bi een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser

**Bemærk! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt. Gør dig fortrolig med produktets betjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted til senere brug.**

### Forklaring af symbolerne på produktet

Generel sikkerhedsadvarsel.



Advarsel: Læs betjeningsvejledningen igen, før produktet tages i brug.





Pas på, at personer i nærheden ikke kommer til skade på grund af fremmedlegemer, der slynges væk.



Advarsel: Hold god afstand til produktet, når det arbejder.

Regn med, at slåklingen slår tilbage.



Sluk altid for produktet og træk altid elstikket ud af stikdåsen, før du foretager indstillings-, rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, hvis netkablen har viklet sig ind, hvis det er blevet skæret over eller beskadiget, eller hvis du lader produktet uden opsyn.



Brug høreværn og beskyttelsesbriller.



Brug beskyttelseshjelm.




Brug sikkerhedshandsker.



Brug sikkerhedsstøvler.




Brug ikke produktet, når det regner, og udsæt ikke produktet for regn.



Pas på, at personer i nærheden ikke kommer til skade på grund af fremmedlegermer, der slynges væk.

Advarsel: Hold god afstand til produktet, når det arbejder.



Typisk A-vægtet støjniveau for produktet med monteret klinge.



Typisk A-vægtet støjniveau for produktet med monteret spole.

Kontroller nøje det område, hvor produktet skal bruges, for vilde dyr og kæledyr. Vilde dyr og kæledyr kan blive kvæstet, når produktet bruges. Kontroller produktets anvendelsesområde grundigt og fjern alle sten, stokke, tråde, knogler og fremmede genstande. Kontroller, at vilde dyr, kæledyr eller små træstumper ikke er skjult i det tætte græs, før produktet tages i brug.

## Betjening

- Brugeren må kun benytte produktet i henhold til ovenstående punkter. Tag hensyn til omgivelserne. Hold øje med andre personer, især børn, når der arbejdes med produktet.
- Tillad aldrig børn, personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller med manglende viden og/eller personer, der ikke er fortrolige med disse instrukser, at bruge haveredskabet. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet.
- Børn bør holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med haveredskabet.

## Anvendelse

- Overhold illustrationerne, når produktet monteres, demonteringen gennemføres i omvendt rækkefølge.
- Fjern knivbeskyttelsen før brug.
- Brug ikke produktet til at skære i vægge.
- Brug aldrig produktet, mens personer, især børn eller kæledyr, er i nærheden.
- Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- Brug lange, tunge bukser, fast fodtej og handsker. Brug ikke vidt tøj, smykker, korte bukser, sandaler eller arbejd barfodet. Bind langt hår over skulderhøjde sammen, så det ikke kan blive fanget i bevægelige dele.
- Undersøg det område, der skal bearbejdes, og fjern sten, pindé, ståltråd, kødben og andre fremmedlegermer.
- Brug ikke produktet på steder, hvor der er netkabler.
- Kontrollér altid inden brug, at slåklinge eller slåklingemøtrik hverken er slidte eller beskadigede. Udsift altid slidte eller beskadigede slåklinger samt slåklingemøtrikker sammen for at undgå ubalance.
- Arbejd kun i dagslys eller i god kunstig belysning.
- Arbejd ikke med produktet, hvis det er dårligt vejr, især ikke hvis der er tegn på uvejr.
- Brug produktet særligt forsigtigt i vådt græs/buskads.
- Sørg for at stå sikkert og stabilt, når der arbejdes med produktet; gå altid, løb aldrig.
- Sørg for at stå sikkert og stabilt på jorden. Overanstreng dig ikke.
- **Brug beskyttelsesbriller og høreværn, når produktet betjenes.**
- Brug aldrig produktet, hvis beskyttelseshætter, tilbagelængselssikringer eller afdækninger mangler eller er defekte.
- Brug ikke produktet med slåklinge i umiddelbar nærhed af net-/forlængerledninger.
- Kontrollér altid produktet for slid eller beskadigelser før og efter brug.
- Læs og overhold afsnittet Fejlsøgning, hvis der opstår en fejl.

- ▶ Opstår der et uheld, afbrydes produktet fra nettet, før du træffer andre foranstaltninger.
- ▶ Brug ikke produktet, hvis du er træt eller syg, har nydt alkohol eller er påvirket af euforiserende stoffer eller medicin.
- ▶ Det kan være farligt at arbejde på skrånninger:
  - Arbejd aldrig på alt for stejle skrånninger.
  - Man skal altid passe på ikke at miste fodfæstet på skrånninger eller vådt græs.
  - Arbejd altid på tværs af skrånninger aldrig op og ned.
  - Vær altid meget forsigtig, når du vender.
- ▶ Sørg for, at hverken hænder eller fodder kommer i nærheden af de roterende skærelementer.
- ▶ Sluk altid for produktet, når det transporteres fra eller til arbejdsstedet.
- ▶ Sluk altid for produktet og træk altid netstikket ud af stikdåsen:
  - før du lader produktet uden opsyn i et vist stykke tid
  - før blokeringer afhjælpes
  - hvis kablet har viklet sig ind
  - før skæreudstyr udskiftes
  - før produktet kontrolleres, rengøres eller der arbejdes på det
  - efter kollision med fremmedlegemer; kontroller straks produktet for beskadigelser og skift kniven, hvis det er nødvendigt
  - hvis produktet begynder at vibrere på en usædvanlig måde (kontroller straks)
- ▶ Vent, til de roterende skærelementer står helt stille, før de berøres. Skærelementet roterer også, efter at der er slukket for motoren. Dette kan føre til kvæstelser.
- ▶ **Udfør ikke ændringer på produktet.** Ikke tilladte ændringer kan forringe produktets sikkerhed og føre til mere støj og større vibrationer.
- ▶ Opbevar produktet et tørt og lukket sted, uden for børns rækkevidde. Stil ikke andre genstande oven på produktet.
- ▶ Brug kun tilbehør fra Bosch, der er anbefalet og godkendt til at blive brugt sammen med dette produkt.
- ▶ Bruges produktet (eller andre maskiner) i længere tid, udsættes brugeren for vibrationer, hvorefter brugeren evt. kan få hvide fingre (Raynauds syndrom) eller komme til at lide under det såkaldte karpaltunnelsyndrom.
- ▶ Her er følesans og temperaturregulering nedsat, der kan opstå døvhed og en brændende følelse og endda nerve- og kredsløbsskader og vævsnekroser.
- ▶ Spørg din læge, hvis du konstaterer symptomer, der tyder på overbelastning som følge af vibrationer. Disse symptomer er forbundet med døvhedsfølelse, følelses-tab, kløe, stikkende fornemmelse, smører, kraftløshed, ændret hudfarve eller hudtilstand. Disse symptomer opstår især i fingre, hænder eller håndled.
- ▶ Brug altid produktet med den rigtige påsats. Sørg for, at du altid holder produktet i det forreste og bageste håndtag, og begræns arbejdstiden, hvis det skulle være nødvendigt.
- ▶ Regn med, at produktet slår tilbage, hvis kniven pludselig rammer en hård genstand, eller når der klippes buske eller krat. Forsøg at reducere effekterne fra tilbageslag.
- ▶ Dette produkt er konstrueret til at blive brugt med et skulderbånd. Tilpas båndet, så produktet er udbalanceret rigtigt, derved er arbejdet med produktet ikke så trættende.
- ▶ Tildæk altid slåklingen med egnet beskyttelsesanordning, når den transportereres og opbevares.
- ▶ Hold strømforsyningskablet væk fra skæreværktøjet.

## Vedligeholdelse

- ▶ **Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i nærheden af skarpe knive.**
- ▶ Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er muligt at arbejde sikkert med produktet.
- ▶ Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.
- ▶ Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af Bosch.
- ▶ Få kun produktet repareret på et autoriseret Bosch-værksted.
- ▶ Sikr for opbevaringen, at produktet er rent og fri for rester. Rengør det med en blød, tør børste efter behov.
- ▶ Fjern alle aflejringer mellem skæreveddet og beskyttelseshætten. Produktet kan skilles ad ved skaftet for at lette opbevaringen.

## Elektrisk sikkerhed



**Bemærk! Sluk for produktet og træk netstikket ud, før det vedligeholdes eller rengøres. Gør det samme, når strømkablet er beskadiget, hvis der er blevet skæret i kablet, eller hvis kablet har viklet sig sammen.**

Dit produkt er for din egen sikkerheds skyld beskyttelsesisolert og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande også 220 V eller 240 V). Brug kun godkendte forlængerledninger. Informationen fås på et autoriseret serviceværksted.

For at øge sikkerheden skal du bruge et HFI-relæ (FI) (RCD) med en fejlstrøm på maks. 30 mA. Dette HFI-relæ (FI) skal altid kontrolleres, før haveredskabet anvendes.

Hold netkablet og forlængerledningen væk fra bevægelige dele og undgå enhver form for beskadigelser af kablet/ledningen for at undgå kontakt med spændingsførende dele. Kabelforbindelser (netstik og stikdåser) skal være tørre og må ikke ligge på jorden.

Netkablet og forlængerledningen skal kontrolleres for beskadigelser med regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, hvis de er i fejfri tilstand.

Er produktets netkabel beskadiget, må det kun repareres på et autoriseret Bosch-værksted. Brug kun godkendte forlængerledninger.

Brug kun forlængerledninger, kabler, ledninger og kabeltromler, der overholder bestemmelserne i EN 61242/IEC

61242 eller IEC 60884-2-7, og som er af typen H05VV-F eller H05RN-F.

Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af produktet, skal følgende ledningstværsnit overholdes:

- Ledningstværsnit 1,25 mm<sup>2</sup> eller 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maks. længde 30 m til forlængerledninger eller 60 m til kabeltromler med HFI-relæ (FI)

Bemærk: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal denne - som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne - være forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med jord-ledningen til det elektriske anlæg via stikket.

Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker eller henvend dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.



**FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlængerledninger kan være farlige. Forlængerledning, stik og kobling skal være vandtætte og de skal være godkendt til udendørs**

brug.

Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:

**PAS PÅ:** For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at stikket på haveredskabet forbindes med forlængerledningen. Koblingen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi. Forlængerledningen skal benyttes med en træk-aflastning.

## Tekniske data

Friskærer	AFS 23-37
Varenummer	3 600 HA9 ...
Nominal optagen effekt	W
	1000
Omdrejningstal, ubelastet	
- Slåklinge	min <sup>-1</sup>
	7000
- Trådspole	min <sup>-1</sup>
	6000
Skærebreddede spole	cm
	37
Skærebreddede kniv	cm
	23
Skærertrådens diameter	mm
	3,5
Trådtype	
	drejet
Knivtype	
	3-skær
Justerbart greb	
	●
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg
	5,7
Beskyttelsesklasse	
	□ / II
Serienummer	se typeskilt på produktet

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afgivende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

## Støj-/vibrationsinformationer

Trådspole	Kniv
<b>Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 50636-2-91</b>	
Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:	
- Lydtrykniveau	dB(A) 83 85,5

		Trådspole	Kniv
- Usikkerhed K	dB	= 2,5	= 2,5
- Lydeffektniveau	dB(A)	94	97
- Usikkerhed K	dB	= 1	= 1
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 50636-2-91			
- Vibrationsekspansion $a_h$	$m/s^2$	4	5
- Usikkerhed K	$m/s^2$	= 1,5	= 1,5

## Montering og drift

- Tilslut ikke produktet til stikdåsen, så længe det ikke er samlet helt.
- Skærehovedet fortsætter med at rotere i et par sekunder, efter at produktet er afbrudt. Vent, til skærehovedet står helt stille, før produktet tændes igen.
- Sluk og tænd ikke for produktet hurtigt efter hinanden.
- Fjern græsrester fra skærehovedet, før skærehovedet skiftes.
- Det anbefales at bruge skæreelementer, der er godkendt af Bosch. Ved andre skæreelementer kan skæreresultatet afvige.
- Kontroller, at slåklingen er fast monteret med slåklingemøtrikken, når slåklingen bruges.
- Det anbefales at holde pauser ved længerevarende brug. Nummereringerne refererer til illustrationerne på billedsiderne.

Handling	Fig.	Side
Leveringsomfang	A	184
Beskættelseskappe monteres	B	185
Skaft føjes sammen	C	185
Trådspole og tråd monteres	D	186
Slåklinge monteres	E	187-188

Handling	Fig.	Side
Montering af tilbageslagssikring/betjeningshenvisning til højrehåndede	F	189
Montering af tilbageslagssikring/betjeningshenvisning til venstre-håndede	G	189
Skulderbånd monteres	H	190
Greblængde indstilles		
Forlængerledning anbringes	I	190
Tænd/sluk	J	191
Arbejdshenvisning	K	191
Rengøring	L	192
Lejring skæretråd	M	193
Valg af tilbehør	N	193

## Arbejdshenvisning

Anvendelsesområde	Skæreværktøj
Fjernelse af buske af enhver art	Slåklinge
Skæring af unge planter	Slåklinge
Tilbageskæring/udtyndning	Trådspole
Fjernelse af ukrudt	Trådspole/slåklinge
Skæring af langt græs	Trådspole
Fjernelse af brændenælder	Trådspole/slåklinge

## Fejlsøgning



Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Produkt kører ikke	Strøm er afbrudt	Kontroller og tænd for strømmen.
	Stikkontakt er defekt	Prøv en anden stikkontakt.
	Forlængerledning er beskadiget	Kontroller ledning og skifte den, hvis den er beskadiget.
	Defekt/sprunget sikring	Udskifte sikring.
	Overbelastningsbeskyttelse er udløst	Lad produkt afkøle og start det igen.

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Produkt arbejder med afbrydelser	Forlængerledning er beskadiget	Kontroller ledning og skift den, hvis den er beskadiget. Kontakt Bosch kundeservicen.
	Produktets indvendige ledninger er beskadiget	Kontakt Bosch kundeservicen.
Produkt skærer ikke	Slåklinge/tråd beskadiget	Skift slåklinge/tråd (brug altid havehandsker).
Forstærkede vibrationer	Slåklinge beskadiget	Skift slåklinge (brug altid havehandsker).
	Slåtråd revet i stykket	Skift slåtråd.
	Trådslåhoved snavset	Rengør skærehevedet og fjern snavs.
	Slåklingemøtrik løs	Spænd slåklingemøtrikken med 20 Nm, vær opmærksom på, at slåklinge, løbeskive og trykskive er monteret centerret (brug altid havehandsker).
	Slåklinge er monteret forkert	Løsn slåklinge og monter den i midten. Kontroller føøringsringene på slåklingen til justeringen i midten.
Dårligt skæreresultat og resterende plan-testumper	Græs for højt, for tæt	Græs for højt: slå i etapper. Græs for tæt: arbejd med mindre slåbredde pr. klipning.
	Slåklinge uskarp	Drej/skift slåklinge.
	Slåklinge defekt	Kontrollér undersiden på produktet og frigør det evt. for græs (brug altid havehandsker).
	Trådslåhoved snavset	Rengør skærehevedet og fjern snavs.
Slåklingemøtrik kan ikke åbnes	Beskadiget gevind på møtrik eller aksel	Smør aksel for at lette åbning.
	Låsestift er ikke placeret korrekt	Før låsestift ind igen og tryk let på den, mens akslen drejes.
Slåklinge roterer ikke	Slåklinge defekt	Kontrollér undersiden på produktet og frigør det evt. for græs (brug altid havehandsker).
	Slåklingemøtrik løs	Spænd slåklingemøtrikken, vær opmærksom på, at slåklinge, løbeskive og trykskive er monteret centerret (brug altid havehandsker) (se Fig. E).
	Græs for højt, for tæt	Græs for højt: slå i etapper. Græs for tæt: arbejd med mindre slåbredde pr. klipning.
Dårlig slåydelse	Beskyttelsesskærm snavset	Rengør beskyttelsesskærm indvendig.
	Slåklinge uskarp	Drej/skift slåklinge.
	Ingen slåtråd	Påfyld slåtråd.

## Vedligeholdelse og service

### Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørstede.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

### Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

### Du finder adresser til andre værksteder på:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Bortskaffelse

Produkter, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke produkterne ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

## Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter. Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedsvarsel af farlige stoffer.



Använd skyddshjälm.




Skyddshandskar ska bäras.



Använd skyddsstövlar.



Använd inte produkten i regn och utsätt den inte heller för regn.



Se till att personer, som befinner sig i närheten inte skadas av ivägslungade främmande föremål.

Varning: Håll ett betryggande avstånd från produkten när den är igång.



Produktens typiska A-vägda ljudnivå med monterat saxskär.



Produktens typiska A-vägda ljudnivå med monterad spole.



Kontrollera omsorgsfullt området på vilket trädgårdsredskapet skall användas, att där inte finns vilda djur eller husdjur. Vilda djur och husdjur kan skadas vid användning av maskinen. Granska noga maskinens användningsområde och avlägsna alla stenar, pinnar, trådar, ben och främmande föremål. Kontrollera vid användning av maskinen att inga vilda djur, husdjur eller benstycken finns dolda i gräset.

## Svensk

### Säkerhetsanvisningar

**Observera! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtrogen med produktens manöverorgan och dess korrekta användning. Förvara driftinstruktionen säkert för senare behov.**

### Beskrivning av symbolerna på produkten

Allmän varning för riskmoment.



Varning: Läs bruksanvisningen innan du använder produkten.



Se till att personer, som befinner sig i närheten inte skadas av ivägslungade främmande föremål.



Varning: Håll ett betryggande avstånd från produkten när den är igång.



Beakta skärskivans bakslag.



Koppla från produkten och dra stickproppen ur nättuttaget innan du startar inställnings-, rengörings- eller underhållsarbeten, om nätsladden är tilltrasslad, kapad eller skadad eller när du lämnar produkten utan uppsikt.



Bär hörselskydd och skyddsglasögon.



### Användning

- ▶ Produkten får endast användas för avsett ändamål. Ta hänsyn till lokala förhållanden. Under arbetet se upp för obehöriga personer och speciellt då barn.
- ▶ Låt aldrig barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller erfarenhet och/eller bristande kunskap och/eller personer som inte är bekanta med dessa instruktioner använda trädgårdsredskapet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
- ▶ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med gräsklipparen.

### Användning

- ▶ Beakta bilderna vid montering av produkten, demontering sker i omvänt ordningsföljd.
- ▶ Ta loss svärdskyddet innan användningen startar.
- ▶ Använd inte produkten för skärning av väggar.

- ▶ Använd aldrig produkten när personer, speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
- ▶ Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra mäniskor eller deras egendom.
- ▶ Använd tjocka långbyxor, stadiga skor och handskar. Undvik alltid vida kläder, lösa smycken, korta byxor, sandaler och arbeta inte barfota. Bind upp långt hår över skuldrorna för att undvika att håret dras in av rörliga delar.
- ▶ Granska noga gräsmattan innan du startar och plocka bort stenar, kvistar, ståltrådar, ben och andra främmande föremål.
- ▶ Använd inte produkten i nätkablars närhet.
- ▶ Kontrollera alltid innan arbetet påbörjas att skärskivan eller skärskivans mutter inte är utslitna eller skadade. Byt alltid samtidigt ut utslitna eller skadade skärskivor och skärskivans muttrar för att undvika obalans.
- ▶ Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
- ▶ Vid dåligt väder, speciellt om åskväder väntas, får produkten inte användas.
- ▶ Använd produkten speciellt aktsamt i vått gräs/sly.
- ▶ Ge vid arbete med produkten akt på att stå stadigt, promenera endast, spring aldrig.
- ▶ Se till att du står stadigt och håller balansen. Överansträng dig inte.
- ▶ **Under arbetet med produkten använd skyddsglasögon och hörselskydd.**
- ▶ Produkten får inte användas med skadade skyddsanordningar, bakslagsskydd eller kåpor och inte heller om dessa saknas.
- ▶ Använd inte produkten med skärskiva i omedelbar närhet av näť- eller skarvsladdar.
- ▶ Kontrollera före och efter varje användning att produkten inte har slitage eller skador.
- ▶ Om ett fel uppstår, följ instruktionerna i avsnittet felsökning.
- ▶ Om ett olycksfall inträffar, fränkoppla produkten från elnätet innan du vidtar övriga åtgärder.
- ▶ Använd inte trädgårdssredskapet när du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- ▶ Arbete på sluttningar kan innebära fara:
  - Arbeta inte på mycket brant sluttning.
  - Se till att du har bra fotfäste på lutande mark och vått gräs.
  - Arbeta på lutande mark alltid tvärs över och aldrig upp- och nedför.
  - Var ytterst försiktig när riktningen växlas på sluttningar.
- ▶ För inte händerna eller fötterna mot roterande skärelement.
- ▶ Koppla ifrån produkten då du transporterar den till eller från arbetsplatsen.
- ▶ Koppla från produkten och dra stickproppen ur nättuttaget:
  - alltid då du lämnar produkten utan uppsikt
  - innan blockeringar åtgärdas
- ▶ - när nätsladden blivit tilltrasslad
- ▶ - innan utbyte av skäranordning
- ▶ - när du granskar eller rengör produkten eller utför arbeten på den
- ▶ - efter kollision med främmande föremål; kontrollera genast att produkten inte skadats och byt vid behov ut skärkniven
- ▶ - om produkten börjar vibrera ovanligt kraftigt (granska genast)
- ▶ Vänta tills roterande skärelement stannat fullständigt innan du berör dem. Skärhuvudet roterar en stund efter fränkoppling av motorn och kan då orsaka kroppsskada.
- ▶ **Gör inga förändringar på redskapet.** Om tillåtna förändringar kan menligt påverka redskapets säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer.
- ▶ Förvara produkten på ett torrt och låst ställe utom räckhåll för barn. Ställ inte upp andra föremål på produkten.
- ▶ Använd endast Bosch tillbehör, som är rekommenderade och godkända för denna produkt.
- ▶ Vid längre användning av produkten (eller andra maskiner) utsätts användaren för vibrationer som kan förorsaka vita fingrar (Raynaud-fenomenet) eller ett karpaltunnelsyndrom.
- ▶ Därvid är händernas beröringskänsla och temperaturreglering nedslatt, känslolöshet och en brännande känsla kan uppträda och till och med nerv- och blodcirkulationsskador samt vävnadskallbrand.
- ▶ Rådfråga din läkare, om du har symptom som alstrats av vibrationsöverbelastrning. Till dessa symptom hör känslolöshet, beröringskänslolöshet, kittlande och stickande känsla, smärta, kraftlöshet, förändring av hudfärgen eller hudens tillstånd. Dessa symptom uppstår i allmänhet på fingrar, händer eller handleder.
- ▶ Använd alltid produkten med korrekt stöd. Ge akt på att du alltid håller i produktenets främre och bakre handtag och begränsa arbetstiden vid behov.
- ▶ Räkna med produkterns bakslag om kniven plötsligt träffar ett hårt objekt eller vid kapning av buskar eller snår. Försök minimera effekten av bakslag.
- ▶ Produkten är konstruerad för användning med en axelrem. Anpassa remmen så att produkten är riktigt balanserad, arbetet med produkten är då mindre trötande.
- ▶ Täck alltid vid transport och lagring över skärskivan med ett passande skydd.
- ▶ Håll nätsladden på betryggande avstånd från skärverktyget.

## Service

- ▶ **Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av skarpa knivar.**
- ▶ Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast för att möjliggöra tryggt arbete med redskapet.
- ▶ Kontrollera redskapet och byt av säkerhetsskäl ut förslitna och skadade delar.

- ▶ Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
- ▶ Låt skador repareras endast hos en auktoriserad Bosch-serviceverkstad.
- ▶ Före lagring kontrollera att trädgårdsredskapet är rent och fritt från rester. Vid behov rengör med en mjuk, torr borste.
- ▶ Avlägsna alla avlägringar mellan skärhuvudet och skyddskåpan. För kompakt lagring kan produktens skaft demonteras.

## **Elektrisk säkerhet**



**Observera!** Före serviceåtgärder eller  
rengöring stäng av produkten och dra ur  
stickproppen. Detta gäller även om  
nätsladden skadats, skurits eller är

### tilltrasslad.

Produkten är skyddsisolerad för säkerhet och kräver därför ingen jordning. Driftspåningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder även 220 V eller 240 V). Använd endast godkända skarvsladdar. För information hör med auktoriserad kundservice.

För ökad säkerhet använd en FI-jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. FI-jordfelsbrytaren ska kontrolleras före varje användning.

Håll nät- och skarvsladden på avstånd från rörliga delar och hindra sladdarnas skada för att undvika kontakt med spänningsförande delar.

Sladdkontaktdon (stickproppar och nättuttag) ska vara torra och får inte ligga på marken.

Nät- och skarvsladden måste regelbundet kontrolleras avseende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.

Om produktens nätsladd skadats får den repareras endast i en auktoriserad Bosch-verkstad. Använd endast godkänd skarvsladd.

Använd endast skarvsladdar, kablar, ledningar och kabelvindor som uppfyller EN 61242/IEC 61242 eller IEC 60884-2-7 villkor och som är av typ H05VVV eller H05RN-F.

För en eventuell behövlig skarvsladd till produkten krävs följande ledartvärsnitt:

- Ledarea  $1,25 \text{ mm}^2$  eller  $1,5 \text{ mm}^2$
- Maximal längd för en skarvsladd är 30 m och för en kabelvinda med FI-jordfelsbrytare 60 m.

Anmärkning: Om en skarvsladd används måste den – enligt beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en skyddsledare som via stickproppen ansluts till skyddsledaren i elsystemet.

I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller närmaste Bosch servicestation.



**SE UPP:** Skarvsladdar av annat slag kan innehålla fara. Skarvsladden, stickproppen och kontaktdonet måste vara vattentäta och godkända för användning utomhus.

Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:

**OBSERVERA:** För din säkerhet krävs att produkterns stickpropp ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling måste skyddas mot stänkvatten, bestå av gummi eller ha gummimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlastning.

## **Symboler**

Symbol	Betydelse
	Rörelseriktning
	Reaktionsriktnings
	Inkoppling
	Frånkoppling
	Tillbehör/reservdelar
	Avfallshantering

## **Ändamålsenlig användning**

Produkten lämpar sig för avlägsnande av mindre snår och buskar, för kapning av små plantor, för röjning och gallring och för avlägsnande av ogräs, långt gräs och brännässlor på gården och i hemmaträdgården.

## **Tekniska data**

Friklippare	AFS 23-37
Produktnummer	3 600 HA9 ...
Upptagen märkeffekt	W
Tomgångsvarvtal	1000
– Skärskiva	min <sup>-1</sup>
– Trådspole	min <sup>-1</sup>
Snittbredd med spole	cm
Snittbredd med kniv	cm

Frikilippare	AFS 23-37
Skärtrådens diameter	mm 3,5
Trådtyp	fältad
Knivtyp	3-element
ställbart handtag	●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg 5,7
Skyddsklass	□ / □
Serienummer	se dataskylten på produkten

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## Buller-/vibrationsdata

	Trådspole	Kniv
Bulleremissionsvärden framtagna enligt EN 50636-2-91		
Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:		
- Ljudtrycksnivå	dB(A) 83	85,5
- Onoggrannhet K	dB = 2,5	= 2,5
- Ljudeffektnivå	dB(A) 94	97
- Onoggrannhet K	dB = 1	= 1
Totala vibrationsemissons värden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 50636-2-91		
- Vibrationsemissons värde $a_h$	m/s <sup>2</sup> 4	5
- Onoggrannhet K	m/s <sup>2</sup> = 1,5	= 1,5

## Montering och drift

- Produkten får anslutas till nättuttaget först sedan den monterats fullständigt.
- Efter fränkoppling av produkten roterar skärhuvudet ännu några sekunder. Vänta tills skärhuvudet stannat innan produkten återinkopplas.
- Koppla inte från och på i korta intervaller.
- Avlägsna fastnat gräs från skärhuvudet när du byter skärhuvud.
- Vi rekommenderar att endast använda skärelement som Bosch godkänt. Om andra skärelement används kan resultatet avvika.
- Kontrollera vid användning av skärskivan att den är fast monterad med skärskivans mutter.
- Vid längre användning rekommenderar vi att motsvarande pauser hålls.

Numreringen hänför sig till bilderna på bildsidorna.

Handlingsmål	Bild	Sida
Montering av bakslagsskydd/ användningsinstruktion för högerhänta	F	189
Montering av bakslagsskydd/ användningsinstruktion för vänsterhänta	G	189
Montera axelremmen	H	190
Inställning av skaftets längd		
Anslut skarvsladden	I	190
In- och fränkoppling	J	191
Arbetsanvisningar	K	191
Rengöring	L	192
Trådspolens lagring	M	193
Välj tillbehör	N	193

Handlingsmål	Bild	Sida
Leveransen omfattar	A	184
Montering av skyddskåpan	B	185
Sammanfoga skaftet	C	185
Montering av trådspole och tråd	D	186
Montera skärskivan	E 187–188	

## Arbetsanvisningar

Användningsområde	Skärverktyg
Avlägsna häckar/snår	Skärskiva
Skärning av plantor	Skärskiva
Röjning/gallring	Trådspole
Avlägsna ogräs	Trådspole/skärskiva
Skärning av långt gräs	Trådspole

Användningsområde	Skärverktyg
Avlägsna bränningar	Trådspole/skärskviva

## Felsökning



Symptom	Möjlig orsak	Ätgärd
Produkten startar inte	Nätspänning saknas	Kontrollera och slå på.
	Nätuttaget defekt	Använd ett annat nätuttag.
	Skarvsladden har skadats	Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
	Säkringen har löst ut	Byt ut säkringen.
	Överbelastningsskyddet har löst ut	Låt produkten svalna och starta den sedan på nytt.
Produkten går med avbrott	Skarvsladden har skadats	Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
	Produktens inre kablar defekta	Ta kontakt med Bosch kundtjänst.
Produkten klipper inte	Skärskivan/tråden skadad	Byt skärskivan/tråden (använd alltid trädgårdshandskar).
Förstärkta vibrationer	Skärskivan skadad	Byt skärskivan (använd alltid trädgårdshandskar).
	Klipptråden har gått av	Byt klipptråden.
	Trådhuvudet nedsmutsat	Öppna skärhuvudet och avlägsna befintlig smuts.
	Skärskivans mutter lös	Spänn skärskivans mutter med 20 Nm, se till att skärskivan, löpskålen och tryckskivan är monterade centerrat (använd alltid trädgårdshandskar).
	Skärskivan är inte korrekt monterad	Lossa skärskivan och montera den centriskt. Beakta styrringarna på skärskivan för centrisk inriktning.
Dåligt skärresultat och resterande plantstumpar	Gräset för högt, för tätt	Gräset för högt: klipp i etapper. Gräset för tätt: arbeta med mindre klippbredd vid varje klippning.
	Skärskivan trubbig	Vänd/byt skärskiva.
	Skärskivan tillräppt	Kontrollera produktens undre sida och rensa vid behov (använd alltid trädgårdshandskar).
	Trådhuvudet nedsmutsat	Öppna skärhuvudet och avlägsna befintlig smuts.
	Skärskivans mutter kan inte öppnas	Smörj axeln för att underlättा öppnandet.
Skärskivans roterar inte	Skärskivan tillräppt	Sätt in lässtiftet på nytt och tryck lätt in medan axeln roteras.
	Skärskivans mutter lös	Spänn skärskivans mutter, se till att skärskivan, löpskålen och tryckskivan är monterade centerrat (använd alltid trädgårdshandskar) (se bild E).
	Gräset för högt, för tätt	Gräset för högt: klipp i etapper. Gräset för tätt: arbeta med mindre klippbredd vid varje klippning.
Dålig skäreffekt	Skyddshuven nedsmutsad	Rengör insidan av skyddshuven.

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
	Skärskivan trubbig	Vänd/byt skärskiva.
	Ingen klipptråd	Fyll på klipptråd.

## Underhåll och service

### Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktumret som finns på produktens typskytt.

### Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

### Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Avfallshantering

Produkter, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte produkter i hushållsavfall!

### Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om förbrukade elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på ett miljövänligt sätt lämnas in för återvinning. Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

## Norsk

### Sikkerhetsinformasjon

**OBS! Les nøye gjennom de følgende anvisninger. Gjør deg kjent med betjeningselementene og den forskriftsmessige bruken av produktet. Ta godt vare på driftsinstruksen til senere bruk.**

## Forklaringer av symbolene på produktet

Generell fareinformasjon.



Advarsel: Les driftsinstruksen før du tar produktet i bruk.



Pass på at eventuelle personer i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som slynges bort.



Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til produktet mens du arbeider.



Du må regne med tilbakeslag fra kuttebladet.



Slå av produktet og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten, før du foretar innstillinger, rengjøring eller vedlikeholdsarbeider, hvis kabelen er blitt floket, kuttet over eller skadet, eller hvis du lar produktet være uten oppsyn.



Bruk vernebriller og hørselvern.



Bruk vernehjelm.




Bruk vernehansker.



Bruk sikkerhetsstøvler.



Ikke bruk produktet i regnvær eller la denstå ute i regnvær.




Pass på at eventuelle personer i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som slynges bort.

Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til produktet mens du arbeider.



Typisk A-bedømt støynivå for produktet med montert knivblad.



Typisk A-bedømt støynivå for produktet med montert spole.

 Kontroller området hvor hageredskapet skal brukes omhyggelig for vilddyr og husdyr. Vilddyr og husdyr kan bli skadet under drift av maskinen. Kontroller maskinens bruksområde grundig og fjern alle steiner, stokker, tråder, eller andre fremmede gjenstander. Pass ved bruk av maskinen på at ikke vilddyr, husdyr eller små trestubber er skjult i det tette gresset.

## Betjening

- ▶ Personen som betjener produktet må kun gjøre dette på korrekt måte. Ta hensyn til de lokale forholdene. Ta bevisst hensyn til andre personer under arbeidet, særskilt barn.
- ▶ Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke er fortrolig med disse anvisningene, å bruke hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren.
- ▶ Barn må passes på for å sikre at de ikke leker med hageredskapet.

## Bruk

- ▶ Vær ved monteringen av produktet oppmerksom på bildene, demonteringen skjer i omvendt rekkefølge.
- ▶ Fjern knivbeskyttelsen før bruk.
- ▶ Ikke bruk produktet for å kutte vegger.
- ▶ Bruk aldri produktet når det oppholder seg personer, særskilt barn eller husdyr, like i nærheten.
- ▶ Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- ▶ Bruk lange, kraftige bukser, solide sko og hanske. Ikke bruk vide klær, smykker, korte bukser, sandaler eller arbeid ikke barfot. Bind langt hårt sammen over skulderhøyde for å unngå at det blir viklet inn i bevegelige deler.
- ▶ Undersøk flaten som skal bearbeides nøyne og fjern steiner, stokker, tråder eller andre fremmedlegemer.
- ▶ Ikke bruk produktet på steder hvor det befinner seg nettakabler.
- ▶ Kontroller alltid før bruk om kutteblad eller kuttebladmutter er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadete kutteblader samt kuttebladmutre alltid som helt sett for å unngå ubalanse.
- ▶ Arbeid bare ved dagslys eller godt kunstig lys.

▶ Du må ikke arbeide med produktet i dårlig vær, spesielt når det trekker opp til torden.

▶ Bruk produktet spesielt omhyggelig i vått gress/buskvirk.

▶ Pass ved arbeidet med produktet på at du står stabilt; bare gå, du må aldri løpe.

▶ Stå stabilt og alltid med balanse. Overanstreng deg ikke.

### ▶ Bruk vernebriller og hørselvern når du betjener produktet.

▶ Bruk produktet aldri med manglende eller defekte vernedekslar, tilbakeslagsskringer eller deksler.

▶ Ikke bruk produktet med kutteblad i umiddelbar nærhet av nett-/skjøtekabler.

▶ Kontroller produktet før og etter hver bruk for slitasje eller skader.

▶ Hvis det oppstår en feil, følg avsnittet feilsøking.

▶ Hvis det skjer en ulykke, koble produktet fra nettet før du treffer andre tiltak.

▶ Ikke bruk produktet hvis du er trett eller er påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.

▶ Det kan være farlig å arbeide i skråninger:

- Ikke arbeid på spesielt bratte skråninger.

- På skrå flater eller vått gress må du alltid passe på at du stodig.

- På skrå flater må du arbeide på tvers og aldri opp- og nedover.

- Vær svært forsiktig når du skifter retning i skråninger.

▶ Kom ikke i nærheten av roterende skjæreverktøy med hender og føtter.

▶ Slå av produktet når det transporteres fra eller til arbeidsflatene.

▶ Slå av produktet og trekk stopselet ut av stikkontakten:

- alltid når du lar produktet være uten oppsyn i noen tid

- før blokkeringer fjernes

- når kabelen er blitt floket

- før utskiftingen av skjæreinnretningen

- når du sjekker, rengjør eller arbeider på produktet

- etter kollisjonen med et fremmedlegeme; kontroller produktet straks for skader og skift ut kniven om nødvendig

- når produktet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes)

▶ Vent til det roterende skjæreverktøyet har stanset helt før du tar på det. Skjærelementet fortsetter å rotere etter at motoren er slått av og kan forårsake skader.

▶ **Ikke utfør endringer på produktet.** Ikke tillatte endringer kan innskrenke sikkerheten til produktet og føre til mer støy og vibrasjoner.

▶ Oppbevar produktet på et tørt og lukket sted, utilgjengelig for barn. Sett ikke andre gjenstander på produktet.

▶ Bruk bare Bosch tilbehør som er anbefalt og tillatt for bruk sammen med dette produktet.

▶ Ved lengre bruk av produktet (eller andre maskiner) utsettes brukeren for vibrasjoner som kan forårsake likfingre (Raynauds sykdom) eller et karpaltunnelsyndrom.

- Derved er følesans og temperaturregulering innskrenket, det kan oppstå døvhets- og en brennende følelse hen til skader på nerver og blodomlopet samt vevsnekroser.
- Spør legen din når du fastslår symptomer som hentyder på overbelastninger på grunn av vibrasjon. Disse symptomene innebefatter nummenhet, følelsestap, kløe, stikkende smærter, smærter, kraftløshet, forandringer av hudfargen eller hudens tilstand. Disse symptomene oppstår som oftest i fingre, hender eller håndledd.
- Bruk produktet alltid med den riktige adapteren. Pass på at du alltid holder produktet i det fremre eller bakre håndtaket og begrens om nødvendig arbeidstiden.
- Du må regne med et tilbakeslag fra produktet når kniven plutselig treffer på en hard gjenstand eller ved kutting av busker eller kratt. Forsøk å minimere effektene til tilbakeslag.
- Dette produktet er konstruert for bruk med en skulderstropp. Tilpass stroppen slik at produktet er riktig utbalansert, arbeidet med produktet er da mindre trettende.
- Tildekkt kuttebladet ved transport og lagring alltid med en egnet beskyttelse.
- Hold strømkabelen unna skjæreverktøyet.

## Vedlikehold

- Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
- Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert arbeide med produktet er mulig.
- Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte eller skadede deler.
- Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
- La produktet bare repareres av et autorisert Bosch-verksted.
- Forviss deg før lagringen om at hageredskapet er rent og uten rester. Rengjør om nødvendig med en myk, tørr børste.
- Fjern alle avleiringer mellom kuttehode og vernedeksel. For kompakt lagring kan produktet tas av fra skaftet.

## Elektrisk sikkerhet



**OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider utføres, må du slå av produktet og trekke ut stopselet. Det samme gjelder hvis strømledningen er skadet, kuttet eller floket.**

Produktet er til sikkerhet dobbeltisolert og trenger ingen jording. Driftsspenningen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-land også 220 V eller 240 V). Bruk kun godkjente skjøteleddninger. Informasjoner får du av ditt autoriserte serviceverksted.

Bruk for å øke sikkerheten en jordfeilbryter (RCD) med en feilstrøm på maksimal 30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.

Hold nett- og skjøtekabler borte fra bevegelige deler og unngå enhver skade på kablene for å unngå kontakt med strømledende deler.

Ledningsforbindelser (nettstøpsel og stikkontakter) bør være tørre og ikke ligge på bakken.

Nett- og skjøtekabler skal regelmessig kontrolleres for tegn på skader og må bare brukes i feilfri tilstand.

Når nettkablene til produktet er skadet, må den bare repareres av et autorisert Bosch-verksted. Bruk kun godkjente skjøteleddninger.

Bruk bare skjøtekabler, kabler, ledninger og kabeltromler som er i samsvar med EN 61242/IEC 61242 eller IEC 60884-2-7 og er av type H05VV-F eller H05RN-F.

Hvis du vil bruke en skjøtekabel for drift av produktet, er det nødvendig med følgende ledertversnitt:

- Ledertversnitt 1,25 mm<sup>2</sup> eller 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maksimal lengde 30 m for skjøtekabler eller 60 m for kabeltromler med FI-feilstrøm-vernebryter

Merk: Hvis det brukes en skjøteleddning må denne ha en jordingstråd som beskrevet i sikkerhetsforskriftene som via støpselet er forbundet med jordingstråden i det elektriske anlegget.

I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller nærmeste Bosch serviceverksted.



**OBS! Ikke forschriftsmessige skjøteleddninger kan være farlige. Skjøteleddninger, støpsler og koblinger må være vanntette modeller som er godkjent for utendørs bruk.**

Henvisning til produkter som ikke selges i GB:

**OBS:** For din egen sikkerhet er det nødvendig at støpselet på produktet forbindes med skjøteleddningen. Koblingen til skjøteleddningen må være beskyttet mot vannsprut, være av gummi eller være overtrukket med gummi. Skjøteleddningen må brukes med en strekkavlastning.

## Symboler

Symbol	Betydning
	Bevegelsesretning
	Reaksjonsretning
	Innkobling
	Utkobling
	Tilbehør/reservedeler
	Deponering

## Formålsmessig bruk

Dette produktet er egnet for fjerning av mindre busker, for klipping av ungplanter, for å skjære tilbake og tynne ut og for fjerning av ugress, høyt gress og brennesler i private hager.

## Tekniske data

Buskkutter	AFS 23-37	
Produktnummer	3 600 HA9 ...	
Opptatt effekt	W	1000
Tomgangsturtall		
– Kutteblad	min <sup>-1</sup>	7000
– Trådspole	min <sup>-1</sup>	6000
Skjærebredde spole	cm	37
Skjærebredde kniv	cm	23
Diameter på trimmetråden	mm	3,5
Trådtype	tvinnet	
Knivtype	3-egget	
justerbart håndtak	●	
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Beskyttelsesklasse	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	
Serienummer	se typeskiltet på produktet	

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

## Støy-/vibrasjonsinformasjon

	Trådspole	Kniv
Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 50636-2-91		
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er:		
– Lydtrykknivå	dB(A)	83
– Usikkerhet K	dB	= 2,5
– Lydeffektnivå	dB(A)	94
– Usikkerhet K	dB	= 1
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 50636-2-91		
– Svingningsemisjonsverdi $a_h$	m/s <sup>2</sup>	4
– Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5

## Montering og drift

- Ikke koble produktet til stikkontakten så lenge det ikke er komplett montert.
- Etter utkobling av produktet roterer kuttehodet fortsatt i noen sekunder. Vent til kuttehodet står stille før du slår på produktet på nyt.
- Ikke slå av og på igjen straks.
- Fjern gress som hefter på kuttehodet når du skifter ut kuttehodet.
- Det anbefales bruk av skjæreverktøy godkjent av Bosch. Ved annet skjæreverktøy kan skjæreresultatet avvike.

► Vær ved bruk av kuttebladet oppmerksom på at dette er fast montert ved hjelp av kuttebladmutteren.

► Vi anbefaler å legge inn pauser ved lengre kontinuerlig bruk.

Nummereringene henviser til bildene på illustrasjonssidene.

Mål for aktiviteten	Bilde	Side
Leveranseomfang	A	184
Montere vernerdekSEL	B	185
Sammensetting av skaftet	C	185
Montering av trådspole og tråd	D	186
Montere kutteblad	E	187-188

Mål for aktiviteten	Bilde	Side	Mål for aktiviteten	Bilde	Side
Montering av tilbakeslagssikringen/betjeningshenvisningen for høyrehendte	F	189	Lagring trimmertråd	M	193
Montering av tilbakeslagssikringen/betjeningshenvisningen for venstrehendte	G	189	Valg av tilbehør	N	193
Montering av skulderstrøppen	H	190			
Innstilling av håndtakets lengde	I	190			
Tilkopling av skjøteleddningen	J	191			
Inn-/utkobling	K	191			
Arbeidshenvisning	L	192			
Rengjøring					

## Arbeidshenvisning

Bruksområde	Skjæreverktøy
Fjerning av busker/kratt	Kutteblad
Klippling av ungplanter	Kutteblad
Skjære tilbake/tynne ut	Trådspole
Fjerning av ugress	Trådspole/kutteblad
Klippling av høyt gress	Trådspole
Fjerning av brennesler	Trådspole/kutteblad

## Feilsøking



Symptom	Mulig årsak	Avhjelp
Produkt virker ikke	Nettspenningen finnes ikke	Sjekk og slå på.
	Stikkontakt er defekt	Bruk en annen stikkontakt.
	Skjøteleddning er skadet	Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
	Sikringen er utløst	Skift ut sikringen.
	Overlastvern har utløst	La produktet avkjøles og start på nytt.
Produktet går rykkvis	Skjøteleddning er skadet	Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
	Intern kabling i produktet er defekt	Ta kontakt med Bosch kundeservice.
Produkt kutter ikke	Kutteblad/tråd skadet	Skift ut kutteblad/tråd (bruk alltid arbeidshansker).
Forsterkede vibrasjoner	Kutteblad skadet	Skift ut kutteblad (bruk alltid arbeidshansker).
	Tråd røket	Skift ut tråd.
	Kuttehode tilsmusset	Rengjør kuttehodet og fjern tilsmussingene.
	Kuttebladmutter løs	Trekk til kuttebladmutter til med 20 Nm, pass på at kutteblad, løpeplate og trykksplate er montert sentrert (bruk alltid arbeidshansker).
	Kutteblad ikke korrekt montert	Løsne kuttebladet og monter det i midten. Legg merke til styreringene på kuttebladet for innretting i midten.
Dårlig kutteresultat og gjenværende plantestumper	Gress for høyt, for tett	Gress før høyt: kutt i etapper. Gress for tett: arbeid med mindre skjærebredde ved hver kutting.
	Kutteblad sløvt	Drei/skift ut kutteblad.
	Kutteblad tilstoppet	Sjekk produktets underside og gjør den fri om nødvendig (bruk alltid arbeidshansker).
	Kuttehode tilsmusset	Rengjør kuttehodet og fjern tilsmussingene.
	Kuttebladmutter lar seg ikke åpne	Smør aksel for å gjøre det lettere å åpne.

Symptom	Mulig årsak	Avhjelp
	Låsestift ikke plassert korrekt	Før inn låsestift på nytt og trykk den lett inn mens akseen dreies.
Kutteblad roterer ikke	Kutteblad tilstoppet	Sjekk produktets underside og gjør den fri om nødvendig (bruk alltid arbeidshansker).
	Kuttebladmutter løs	Trekk til kuttebladmutter, pass på at kutteblad, løpeplate og trykksplate er montert sentrert (bruk alltid arbeidshansker) (se bilde E).
	Gress for høyt, for tett	Gress før høyt: kutt i etapper. Gress for tett: arbeid med mindre skjærebredde ved hver kutting.
Dårlig kutteytelse	BeskyttelsesdekSEL tilsmusset	Rengjør beskyttelsesdekSEL innvendig.
	Kutteblad sløvt	Drei/skift ut kutteblad.
	Ingen tråd	Mate tråd.

## Service og vedlikehold

### Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

**Du finner adresser til andre verksteder på:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Deponering

Produkter, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Produkter må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall!

#### Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

## Suomi

### Turvallisuusohjeita

**Huomio!** Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu tuotteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

### Tuotteessa olevien tunnusmerkkien selitys

Yleiset varoitusohjeet.



Varoitus: Lue käyttöohje ennen kuin otat tuotteen käyttöön.



Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.



Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys tuotteeseen sen ollessa toiminnassa.



Ota huomioon leikkuuterän takaisku.



Ennen tuotteeseen tehtäviä säätö-, puhdistustai huoltotöitä, kun johto on sotkeutunut, lävisyntä tai vauroitunut tai jättäässäsi tuotteen ilman valvontaa, tulee se pysäyttää ja pistotulppa irrottaa pistorasiasta.



Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.



Käytä suojakypärää.




Käytä suojakäsineitä.



Käytä turvasaappaita.




Älä käytä tuotetta sateessa, äläkä aseta sitä alttiaksi sateelle.




Varmista, että sivulle sinikoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.

**Varoitus:** Pidä turvallinen etäisyys tuotteeseen sen ollessa toiminnassa.



Tuotteen tyyppillinen A-arvioitu melutaso asennetulla leikkukutterällä.



Tuotteen tyyppillinen A-arvioitu laiteen melutaso asennetulla kelalla.



Tarkista perusteellisesti alue, jossa puutarhalaitetta tullaan käyttämään, että siinä ei ole villi- tai kotieläimiä. Villi- ja kotieläimet voivat loukaantua koneen käytön aikana. Tarkista koneen käyttöalue perusteellisesti ja poista kaikki kivet, tiikit, langat, luut ja vieraat esineet. Katso konetta käytettäessä, että tiheässä ruohossa ei ole villi- tai kotieläimiä eikä pieniä oksanpätkiä pillossa.

► Älä koskaan käytä tuotetta, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.

► Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisiille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.

► Käytä pitkälahkeisia, paksuja housuja, tukevia kenkiä ja käsineitä. Älä käytä löysiä työvaatteita, koruja, lyhytlahkeisia housuja tai sandaleja äläkä työskentele paljain jaloin. Sido pitkät hiukset yhteen yli olkakorkeuden, jotta ne eivät soinkuivat liikkuviin osiin.

► Tarkista perusteellisesti työttötävä alue ja poista siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esineet.

► Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa kulkee verkkokohtoja.

► Tarkista aina ennen käyttöä, ettei leikkukutterä tai leikkukutterän mutteri ole loppuun käytetty tai vaurioitunut. Vaihda loppuun käytetyt tai vaurioituneet leikkukutterät sekä leikkukutterän pulit aina yhdessä epätasapainon estämiseksi.

► Työskentele vain valoisaan aikaan tai hyvässä keinovälossa.

► Älä tee työtä tuotteen kanssa huonossa säässä, varsinkaan ukonilman lähestyessä.

► Käytä tuotetta erityisen huolellisesti märässä ruohossa/vesikossa.

► Pidä tuotteen kanssa työskentelyssä huolta tukevasta asennosta, kävele, älä koskaan juokse.

► Säilytä aina tukeva asento ja tasapaino. Älä rasita itseäsi liikaa.

► **Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaamia, kun käytät tuotetta.**

► Älä koskaan käytä tuotetta puuttuvilla, tai vaurioituneilla suojuksilla, takaiskuoilla tai kotelolla.

► Älä käytä leikkukutterällä varustettua tuotetta verkko- tai jatkokohtojen välittömässä läheisyydessä.

► Tarkista ennen joka käyttöä ja joka käytön jälkeen, ettei tuotteessa ole kulumista tai vaurioita.

► Jos viikaa ilmenee, seuraa vianetsintäluvun ohjeita.

► Jos onnettomuus sattuu, irrota tuote sähköverkosta ennen kuin suoritat muita toimenpiteitä.

► Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai sairas tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutukseen alaisena.

► Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista:

- Älä koskaan työskentele erityisen jyrkissä rinteissä.
- Varmista aina tukeva askellus kaltevalla pinnalla ja määrässä ruohossa.

- Leikkaa kaltevissa pinnoissa poikittain rinteeseen nähdien äläkä koskaan ylös- alaspäin.

Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa rinteissä.

► Älä pidä käsia tai jalkoja lähellä pyöriviä, leikkaavia osia.

► Kytke tuote pois päältä, kun kuljetat sitä työkohteeseen tai pois siitä.

► Pysäytä Tuote ja irrota pistotulppa pistorasiasta:

- aina jos jätät tuotetta vähäksi aikaa ilman valvontaa
- ennen tukosten poistamista

- jos verkkokohto on sotkeutunut

- ennen leikkulaitteen vaihtoa,

## Käyttö

- Tuotetta käyttävä henkilö saa käyttää sitä ainostaan ohjeiden mukaan. Paikallisia olosuhteita tulee ottaa huomioon. Työskentelyn aikana on aktiivisesti varottava muita henkilöitä, etenkin lapsia.
- Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokeimus ja/tai puuttuva tieto ja/tai eivät tunne näitä ohjeita käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset säännökset saattavat rajaata käyttäjän iän.
- Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki ruoholleikkurin kanssa.

## Käyttö

- Noudata tuotteen asennuksessa kuvia, purkaminen tehdään käänneisessä järjestyksessä.
- Poista teränsuojuus ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta seinien leikkaukseen.

- kun tarkistat tai puhdistat tuotetta tai kun teet siihen kohdistuvia töitä
- vieraaseen esineeseen törmäyksen jälkeen; tarkista heti etä tuotteessa ei ole vaurioita ja vaihda terä tarvittaessa
- jos tuote alkaa väähellä tavallista enemmän (tarkista heti)
- Odota, että kaikki pyörivät leikkuuosat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Leikkuosa pyörii vielä moottorin poiskytkennän jälkeen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- **Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen.** Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa tuotteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaampaan meluun sekä värinän.
- Säilytä Tuote kuivassa ja suljetussa paikassa, lasten ulottumattomissa. Älä koskaan aseta mitään muita esineitä tuotteen päälle.
- Käytä ainoastaan Bosch tarvikkeita, joita on suositeltu ja hyväksytty käytettäviksi tämän tuotteen kanssa.
- Tuotteen (tai muiten koneiden) pitkän käytön aikana käyttäään kohdistuu värinä, joka saattaa aiheuttaa valkosormisuitta (Raynaud-oire) tai rannekanavaoireista.
- Tällöin on käsiens tunneloista ja lämpötilansäätö puuttuellinen, puutumista, polttavaa tunnetta ja jopa hermo- ja venekiertohairsiötä sekä kudoskuoliota voi esiintyä.
- Kysy lääkäriltäsi neuvoa, jos toteat oireita, jotka johtuvat värinästä. Nähin oireisiin kuuluvat puutuminen, tunnottomus, kutina, pistely, kivut, vormattomus, ihonväri tai ihmisen tilan muutokset. Nämä oireet ilmenevät yleisimmin sormiin, käsini tai ranteisiin.
- Käytä aina tuotetta oikean tuen kanssa. Varmista, että pidät kiinni tuotteesta etu- ja takakahvasta, ja rajoita tarvitsemaa työskentelyaikaa.
- Varaudu tuotteen takaiskuun, jos terä äkillisesti osuu koovaan esineeseen tai leikatessa pensaita tai vesakkoa. Koeta minimoida takaiskun vaikuttuksesta.
- Tämä tuote on tehty käytettäväksi olkahihnan kanssa. Sovitä hihna niin, että tuote on oikeassa tasapainossa, työ tuotteen kanssa on silloin vähemmän rasittavaa.
- Peitä aina leikkurätejä kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi sopivalla suojuksella.
- Pidä verkkokohta loitolla leikkuutyökalusta.

## Huolto

- **Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien terien parissa tai läheisyydessä.**
- Varmista kaikkien muttereiden, pulppien ja ruuvien hyvä kiinnitys, jotta turvallinen työskentely puutarhalaitteen kanssa olisi taattu.
- Tarkista Tuote ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
- Varmista, että vaihko-osat ovat Bosch-tuotantoa.
- Anna vain valtuutetun Bosch-huoltopisteeseen korjata tuotetta.

- Varmista ennen puutarhalaitteen varastointia, että se on puhdas eikä siinä ole leikkuujäännöksiä. Puhdista tarvittaessa pehmeällä kuivalla harjalla.
- Poista kerrostumat leikkauspään ja suojuksen välistä. Pieleen tilaan varastointia varten voidaan tuotteen varsi irrottaa.

## Sähköturvallisuus



**Huomio! Pysäytä tuote ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huolto- ja puhdistustöitä. Samoja sääntöjä pätee, jos verkkokohta on vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.**

Tuotteesi on turvallisuuksista suojaeristetty, eikä sitä tarvitse maadoiteta. Käytöön jäänitte on 230 V AC, 50 Hz (ei EU maita varten myös 220 V tai 240 V). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohdoja. Tietoa saat valtuutetusta asiakaspalvelupisteestä.

Käytä turvallisuuden parantamiseksi FI-vikavirtakytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.

Pidä verkk- ja jatkojohdoita liikkuvista osista ja vältä johtojen kaikkia vaurioita, jotta kosketus jäännitteisiin osiin estyy.

Johdon liitoskohtien (pistotulpat ja pistorasiat) tulee olla kuivat eivätkä ne saa maata maassa.

On säännöllisesti tarkistettava, että verkk- ja jatkojohdossa ei ole merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa kunnossa olevia johtoja saa käyttää.

Jos laitteen verkkokohta on vaurioitunut, sen saa korjata ainoastaan valtuutettu Bosch-huolto. Käytä vain sallittuja jatkojohdoja.

Käytä ainoastaan jatkojohdoja, kaapeleita, johtoja tai kaapelikeljoja, jotka vastaavat standardeja EN 61242/IEC 61242 tai IEC 60884-2-7 ja ovat tyyppiä H05VV-F tai H05RN-F.

Jos tahdot käyttää jatkojohdoita laitteen kanssa, tulee johtimien poikkipintojen olla:

- johdon poikkipinta  $1,25 \text{ mm}^2$  tai  $1,5 \text{ mm}^2$
- Jatkojohdon suurin sallittu pituus on 30 m ja FI-vikavirta-suojakytkimellä varustetun kaapelikelan 60 m

Ohje: Jos käytät jatkojohdoita, on siinä – kuten turvaohjeissa on selostettu – oltava suojaohdin, joka pistotulpan kautta on yhteydessä verkon maadoitukseen.

Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimästä Bosch-sopimusluollosta.



**VAROITUS: Sääntöjenvastaiset jatkojohdot saattavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotulpan ja liittimen tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hyväksyttyä mallia.**

Ohjeita tuotelleille, joita ei myydä GB:ssä:

**HUOMIO:** Turvallisuuksesi takia on välttämätöntä, että tuotteen pistotulppa kiinnitetään jatkojohoon. Jatkojohdon liittäminen täytyy olla roiskevesiisuojattu, olla kumia tai kumipinnoitettu. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.

## Tunnusmerkit

Tunnusmerkki	Merkitys
	Liikesuunta
	Reaktiosuunta
	Käynnistys
	Poiskytkentä

Tunnusmerkki	Merkitys
	Lisälaitteet/varaosat
	Hävitys

## Määräystenmukainen käyttö

Tuote soveltuu pienien pensaikkojen ja pensaiden poistoon, nuorten taimien leikkaukseen, raivaukseen ja harventamiseen sekä rikkaruohon, pitkän ruohon ja nokkosten poistamiseen pihassa ja kotipuutarhassa.

## Tekniset tiedot

Raivaussaha	AFS 23-37	
Tuotenumero	3 600 HA9 ...	
Nimellinen ottoteho	W	1000
Tyhjäkäyntikerrosluku		
- Leikkuuleveys kelalla	min <sup>-1</sup>	7000
- Leikkuuleveys terällä	min <sup>-1</sup>	6000
Leikkuulangan halkaisija	cm	37
Leikkuulangan typpi	cm	23
Leikkuulangan läpimitta	mm	3,5
Leikkuulangan typpi		kierteinen
Terän typpi		3-teräinen
säädettävä kahva		●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan	kg	5,7
Suojausluokka		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Sarjanumero		katso tuotteen typpikilvestä
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.		

## Melu-/tärinätiedot

Leikkuuleveys terällä		Terä
Melpäästöarvot määritetty EN 50636-2-91 mukaan		
Laitteen tyyppillinen A-painotettu äänen painetaso on:		
- Äänen painetaso	dB(A)	83
- Epätarkkuus K	dB	= 2,5
- Äänen tehotaso	dB(A)	94
- Epätarkkuus K	dB	= 1
Väärähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K mitattuna EN 50636-2-91 mukaan		
- Väärähtelynemissioarvo a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
- Epätarkkuus K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5

## Asennus ja käyttö

- Älä liitä tuotetta pistorasiaan, ellei sitä ole täysin koottu.

- Tuotteen poiskytkennän jälkeen leikkauspää liikkuu vielä muutaman sekunnin ajan. Odota, kunnes leikkauspää on pysähtynyt, ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen.

- Älä kytke pois ja pääle nopeasti peräkkäin.
  - Poista kiinnittynyt ruoho leikkuuspäästä, kun vaihdat leikkuuspäästä.
  - Suosittelemme käyttämään Boschin sallimia leikkusuosia. Toisia leikkusuosia käyttäen saattaa leikkuutulos olla erilainen.
  - Tarkista leikkuuterää käytäessäsi, että se on asennettu tiukasti leikkuuterän mutterin avulla.
  - Pitkääikaisessa käytössä on suositeltavaa pitää vastaavia taukoja.
- Numerointi viittaa kuvasivuilla oleviin kuviin.

Tehtävä	Kuva	Sivu
Olkahihnan asennus	H	190
Varren pituuden säätö		
Jatkojohdon liitintä	I	190
Käynnistys ja pysäytys	J	191
Työskentelyohjeita	K	191
Puhdistus	L	192
Leikkulangan säilytys	M	193
Lisälaitteen valinta	N	193

Tehtävä	Kuva	Sivu
Vakiovarusteet	A	184
Suojuksen asennus	B	185
Varren yhteen liittäminen	C	185
Lankakelan ja langan asennus	D	186
Leikkuuterän asennus	E	187–188
Takaiskuvarmistimen asennus/ käytööhje oikeakätiä varten	F	189
Takaiskuvarmistimen asennus/ käytööhje vasenkätiä varten	G	189

## Työskentelyohjeita

Käyttöalue	Leikkuutyökalu
Pensaikon/varvuston poisto	Leikkuleveys kelalla
Taimien leikkaus	Leikkuleveys kelalla
Raivaus/harvennus	Lankakela
Rikkaruohon poistaminen	Lankakela/leikkuuterä
Pitkän ruohon leikkaus	Lankakela
Nokkosten poistaminen	Lankakela/leikkuuterä

## Vianetsintä



Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpite
Tuote ei käynnisty	Verkkojännitetä ei ole Verkkopistorasia on viallinen Jatkojohto on vaurioitunut Sulake on lauennut Ylikuormituskytkin on lauennut	Tarkista ja kytke pääle. Käytä toista pistorasiaa. Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut. Vaihda sulake. Anna tuotteen jäähytyä ja käynnistä se uudelleen.
Tuote käy katkonaisesti	Jatkojohto on vaurioitunut  Tuotteen sisäisessä johdotuksessa vika	Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut. Käännny Bosch-sopimushuollon puoleen. Käännny Bosch-sopimushuollon puoleen.
Tuote ei leikkaa	Leikkuuterä/leikkulanka on vaurioitunut	Vaihda leikkuuterä/lanka (käytä aina puutarhakäsineteitä).
Voimistunut väriinä	Leikkuuterä on vaurioitunut Leikkuulanka on katkennut Lankaleikkuri on likaantunut Leikkuuterän mutteri on irti	Vaihda leikkuuterä (käytä aina puutarhakäsineteitä). Vaihda leikkuulanka. Puhdista leikkuuspää ja poista lika. Kiristä leikkuuterän mutteri 20 Nm tiukkuuteen, varmista, että leikkuuterä, kannatinlautanen ja painelaatta on asennettu keskitetysti (käytä aina puutarhakäsineteitä).
	Leikkuuterä ei ole asennettu oikein	Irrota leikkuuterä ja asenna se keskeiseksi. Ota huomioon leikkuuterässä olevat ohjainrenkaat keskeistä suuntausta varten.

Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Huono leikkuutulos ja jäännöksinä kasvin pätikiä	Ruoho liian korkea, liian tiheä  Leikkuuterä on tylsä  Leikkuuterä on tukossa  Lankaleikkuri on likaantunut	Ruoho liian korkea: leikkaa vaiheittain. Ruoho liian tiheä: työskentele pienemmällä leikkuuleveydellä leikkaustoimenpidettä kohti. Käännä/vaihda leikkuuterä. Tarkista tuotteen alapinta ja puhdista se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä). Puhdista leikkauspää ja poista lika.
Leikkuuterän mutteria ei saa auki	Mutterin tai akselin kierre on vaurioitunut  Lukitustappi ei ole oikealla paikalla	Voitele akselia avaamisen helpottamiseksi. Asenna lukitustappi uudelleen ja paina sitä kevyesti sisäänpäin samalla kun akselia kierretään.
Leikkuuterä ei kierrä	Leikkuuterä on tukossa  Leikkuuterän mutteri on irti  Ruoho liian korkea, liian tiheä	Tarkista tuotteen alapinta ja puhdista se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsineitä). Kiristä leikkuuterän mutteri, varmista, että leikkuuterä, kannatinlautanen ja painelaatta on asennettu keskitystyti (käytä aina puutarhakäsineitä) (katso kuva E). Ruoho liian korkea: leikkaa vaiheittain. Ruoho liian tiheä: työskentele pienemmällä leikkuuleveydellä leikkaustoimenpidettä kohti.
Huono leikkuuteho	Suojuksen likaantunut  Leikkuuterä on tylsä  Ei leikkuulankaa	Puhdista suojuksen sisäpinta. Käännä/vaihda leikkuuterä. Täytä leikkuulankaa.

## Kunnossapito ja huolto

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkkosoitteessa: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin. Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroniin tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

#### Suomi

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi)

#### Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Hävitys

Toimita tuotteet lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöystävälliseen jätteiden kierrätykseen.



Älä heitä tuotteita talousjätteisiin!

#### Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan käytökelvottomat sähkötyökalut tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristövälilleen uusiokäyttöön.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasiainmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες οδηγίες. Εξουκειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και την ορθή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε φυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού για κάθε μελλοντική χρήση.

## Επεξήγηση των συμβόλων επάνω στο προϊόν

Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.



Προειδοποίηση: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.



Προσέξτε να μην τραυματιστούν τα πλησίον ευρισκόμενα άτομα από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα.



Προειδοποίηση: Φροντίζετε να βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή απόσταση από το μηχάνημα όταν αυτό εργάζεται.



Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να κλωτσήσει ο δισκός κοπής.



Απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν διεξάγετε εργασίες ρύθμισης, καθαρισμού ή συντήρησης, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο μπερδεύετε, κοπεί ή φθαρεί ή όταν πρόκειται να την αφήσετε ανεπιτήρητη.



Φοράτε ωτασπίδες και προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε προστατευτικό κράνος.




Φοράτε προστατευτικά γάντια.



Φοράτε μπότες ασφαλείας.



Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό βροχή και μην το εκθέτετε στη βροχή.




Προσέχετε να μην τραυματιστούν τα πλησίον ευρισκόμενα άτομα από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα.

Προειδοποίηση: Φροντίζετε να βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή απόσταση από το προϊόν όταν αυτό εργάζεται.



Η σύμφωνα με την καμπύλη Α εκτιμηθείσα στάθμη θορύβου του προϊόντος με συναρμολογημένη λεπίδα.



Η σύμφωνα με την καμπύλη Α εκτιμηθείσα στάθμη θορύβου του προϊόντος με συναρμολογημένο καρούλι.



Ελέγχετε προσεκτικά την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ώστε να μη βρίσκονται εκεί κατοικίδια ή άλλα ζώα. Τα ζώα ενδέχεται να τραυματιστούν κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Ελέγχετε πολύ προσεκτικά την περιοχή χρήσης του μηχανήματος και αφαιρέστε όλες τις πέτρες, τα ξύλα, τα σύρματα, τα κόκαλα και τα ξένα αντικείμενα. Προσέξτε κατά την χρήση του μηχανήματος μήπως κρύβονται στο πυκνό χορτάρι ζώα ή κούτσουρα.

### Χειρισμός

- ▶ Ο χειρισμός του προϊόντος επιτρέπεται μόνο για την ενδεικυνόμενη χρήση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Κατά την εργασία πρέπει να δίνετε ευσυνείδητα προσοχή σε τυχόν παρευρισκόμενα άτομα, ιδιαίτερα δε σε παιδιά.
- ▶ Μην επιτρέψετε ποτέ τη χρήση του μηχανήματος κήπου σε παιδιά ή σε άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων ή/και σε άτομα που δεν είναι εξουκειωμένα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η ληκιά του κειριστή περιορίζεται ενδεχομένως από σχετικές εθνικές διατάξεις.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιτρούνται. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι δε θα παιζουν με το μηχάνημα.

### Χρήση

- ▶ Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος συμβουλεύεστε τις απεικονίσεις. Η αποσυναρμολόγηση διεξάγεται αντίστροφα.
- ▶ Πριν τη χρήση αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα των μαχαιριών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για να κόβετε τοιχίους.
- ▶ Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα κήπου όσο βρίσκονται πολύ κοντά άλλα άτομα, ιδιαίτερα δε παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
- ▶ Ο χειριστής ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
- ▶ Φοράτε μακριά, βαριά παντελόνια, στερεά παπούτσια και γάντια. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα, κοντά παντελόνια, σανδάλια και μην εργάζεστε ξυπόληπτοι. Αν έχετε μακριά μαλλιά δέστε τα πάνω από τους ώμους για να μην μπλεχτούν σε κινούμενα στοιχεία του μηχανήματος.
- ▶ Επιθεωρείτε την υπό επεξεργασία επιφάνεια προσεκτικά και απομακρύνετε τυχόν πέτρες, ράβδους, σύρματα, κόκαλα και κάθε άλλο ξένο αντικείμενο.
- ▶ Μην χρησιμοποιήστε το μηχάνημα κήπου σε τόπους όπου υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια.
- ▶ Πριν από κάθε χρήση πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν έχει φθαρεί ή χαλάσει ο δισκός κοπής ή το παξιμάδι του δισκού κοπής. Αντικαθιστάτε ολόκληρο το σετ των φθαρμένων ή

- χαλασμένων δίσκων κοπής καθώς και των παξιμαδιών των δίσκων κοπής. Έτσι αποφεύγεται η ασυμμετρία κίνησης.
- ▶ Εργάζεστε υπό το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
  - ▶ Μην εργαστείτε με το προϊόν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν επικείται καταιγίδα.
  - ▶ Στο υψρό χορτάρι/στους υψρούς θάμνους πρέπει να χρησιμοποιείτε το μχάνημα με ιδιαίτερη προσοχή.
  - ▶ 'Όταν εργάζεστε με το μχάνημα, προσέξτε να στέκεστε καλά. Προχωράτε κανονικά και ποτε μην τρέχετε.
  - ▶ Παραμένετε σε σταθερή στάση και διατηρείτε πάντα την ισοφρονία σας. Μην εργάζεστε μέχρι εξάντλησης.
  - ▶ **'Όταν χειρίζεστε το προϊόν, φοράτε ωτασπίδες και προστατευτικά γυαλιά.**
  - ▶ Μην χρησιμοποιήστε ποτέ το προϊόν χωρίς προστατευτικά καλύμματα, χωρίς διάταξη προστασίας από κλότσημα, χωρίς καλύπτρες ή όταν ο εξοπλισμός αυτός είναι ελαττωματικός.
  - ▶ Μην χρησιμοποιήστε το προϊόν με δίσκο κοπής πολύ κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια ή καλώδια επέκτασης.
  - ▶ Ελέγχετε το προϊόν πριν και μετά από κάθε χρήση μήπως παρουσιάζει φθορές ή βλάβες.
  - ▶ 'Όταν εμφανίστε κάποιο σφάλμα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλι Ανάληψη σφαλμάτων.
  - ▶ Σε περίπτωση στυχήματος, διακόψτε τη σύνδεση του μηχανήματος με το δίκτυο πριν πάρετε άλλα μέτρα.
  - ▶ Μην εργαστείτε με το προϊόν όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή άρωστος/άρωστη καθώς και όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλης, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
  - ▶ Η εργασία σε κατηφορίες μπορεί να καταστεί επικίνδυνη:
    - Μην εργάζεστε σε ιδιαίτερα απότομες κατηφορίες.
    - 'Όταν εργάζεστε σε επικλινείς επιφάνειες ή επάνω σε υψρό γρασίδι, φροντίζετε να στέκεστε καλά.
    - Σε επικλινείς επιφάνειες εργάζεστε πάντα κινούμενοι οριζόντια (πλάγια) και ποτέ προς τα πάνω και προς τα κάτω.
    - Δίνετε μεγάλη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις επικλινείς επιφάνειες.
  - ▶ Μην βάζετε τα πόδια σας και τα χέρια σας κοντά σε περιστρεφόμενα κοπικά στοιχεία.
  - ▶ Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το μεταφέρετε στην επιφάνεια εργασίας ή όταν το παίρνετε από αυτή.
  - ▶ Απενεργοποιήστε το μηχάνημα κήπου και βγάζετε το φίς από την πρίζα:
    - κάθε φορά που αφήνετε το προϊόν λίγο χρόνο ανεπιτήρητο
    - προτού αποκαταστήσετε εμπλοκές
    - όταν μπερδεύετε το καλάδιο
    - πριν αλλάξετε την κατεύθυνση κοπής
    - όταν διεξάγετε έλεγχο, καθαρισμό ή εργασίες στο προϊόν
    - μετά τη σύγκρουση με κάποιο ξένο σώμα: ελέγχετε αιμάσως το προϊόν για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε το μαχαίρι εφόδου χρειάζεται
    - όταν το προϊόν παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδασμούς (ελέγχετε το αμέως)
  - ▶ Περιμένετε να σταματήσουν εντελώς να κινούνται τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα κοπής πριν τα αγγίζετε. Το τμήμα μαχαιριού συνεχίζει να περιστρέφεται και μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
  - ▶ **Μην προβαίνετε σε μετατροπές του προϊόντος.** Οι αυθαίρετες μετατροπές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια του προϊόντος και να προκαλέσουν αύξηση των θρύψων και κραδασμών.
  - ▶ Αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρο κλειστό και στεγνό, μακριά από παιδιά. Μην τοποθετήσετε άλλα αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα της Bosch που προτείνονται και έχουν εγκριθεί γ' αυτό το προϊόν.
  - ▶ Σε περιπτώσεις παραταταμένης χρήσης του προϊόντος (ή άλλων μηχανημάτων) ο χειριστής εκτίθεται σε κραδασμούς που μπορεί να προκαλέσουν την ασθένεια των άσπρων δακτύλων (φαινόμενο Raynaud) ή το σύνδρομο καρπιάου σωλήνων.
  - ▶ Σε αυτές τις περιπτώσεις εξασθενίζουν η αισθηση της αφής και η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν μουδίσματα μέχρι και αισθηση καψίματος και να προκληθούν βλάβες του νευρικού συστήματος και της κυκλοφορίας του αιματος καθώς και νεκρώσεις των ιστών.
  - ▶ 'Όταν εξακριβώσετε συμπτώματα που υποδηλώνουν στρες εξαιτίας κραδασμών, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν μουδίσματα, απώλεια αισθησεων, κνησμο, κόψιμο, πόνους, αδυναμία, αλλαγές του χρώματος ή της κατάστασης του δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται κυρίως στα δάχτυλα, τα χέρια ή στους καρπούς.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντοτε με το σωστό προσάρτημα. Φροντίζετε να κρατάτε το προϊόν πάντοτε από την μπροστινή και την πίσω λαβή και, αν χρειαστεί, περιορίστε το χρόνο εργασίας.
  - ▶ Να αναμένετε ότι το προϊόν θα κλοτσήσει όταν το μαχαίρι προσκρούσει απότομα επάνω σε ένα οκληρό αντικείμενο ή όταν κόβεται θάμνους ή χαροκλαδα. Προσπαθείτε να ελαττώνετε τις επιπτώσεις των κλοτσημάτων.
  - ▶ Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε για χρήση με ιμάντα ώμου. Ρυθμίζετε τον μάντα ώμου έτσι, ώστε το εργαλείο να είναι σωστά ισορροπημένο. Έτσι η εργασία με αυτό θα είναι λιγότερο κουραστική.
  - ▶ Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση καλύπτετε πάντα τον δίσκο κοπής με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
  - ▶ Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από το εργαλείο κοπής.

## Συντήρηση

- ▶ **Φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής όταν βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή των μαχαιριών ή όταν εργάζεστε.**
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες είναι καλά τοποθετημένα, ώστε η εργασία με το προϊόν να είναι ασφαλής.
- ▶ Ελέγχετε το προϊόν και για λόγους ασφαλείας αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.
- ▶ Βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται από την Bosch.

- ▶ Αναθέστε την επισκευή του προϊόντος μόνο σε συνεργείο εξουσιοδοτημένο από την Bosch.
- ▶ Πριν την αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς υπολείμματα. Αν χρειαστεί, καθαρίστε το με μια μαλακή, στεγνή βούρτσα.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις αποθέσεις ανάμεσα στην κεφαλή κοπής και τον προφυλακτή. Για την καλύτερη αποθήκευση του προϊόντος μπορείτε να αφαιρέστε το στέλεχος.

## Ηλεκτρική ασφάλεια



**Προσοχή!** Απενεργοποιείτε το μηχάνημα κήπου και βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Το ίδιο ισχύει αν το ηλεκτρικό καλώδιο χαλάσει, κοπεί ή μπερδευτεί.

Το εργαλείο σας διαθέτει ασφαλή προστατευτική μόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Η τάση λειτουργίας ανέρχεται σε 230 V AC, 50 Hz (σε ώρες εκτός ΕΕ επίσης και σε 220 V ή 240 V). Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο για σας κατάστημα σέρβις.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε αυτόματο διακόπτη διαρροής (FI/RCD) με ρεύμα σαφάλματος μέχρι το πολύ 30 mA. Ελέγχετε αυτόν το διακόπτη πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος.

Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο επέκτασης μακριά από κινούμενα εξαρτήματα και αποφεύγετε τις φθορές στο καλώδιο που μπορεί να σας φέρουν σε επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση.

Οι συνδέσεις των καλωδίων (φίς και πρίζες) πρέπει να είναι στεγνές και να μην ακουμπούν στο έδαφος.

Τα ηλεκτρικά καλώδια και τα καλώδια επέκτασης πρέπει να ελέγχονται τακτικά από άποψη ζημιών και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο εφόσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό καλώδιο του μηχανήματος φθαρεί, επιτρέπεται να επισκευαστεί μόνο σε ένα από την Bosch εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης.

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης, καλώδια, αγωγούς και μπαλαντέζες/καρούλια που πληρούν τα πρότυπα EN 61242/IEC 61242 ή IEC 60884-2-7 και είναι του τύπου H0VVVF-F ή H05RN-F.

Σε περίπτωση που για τη χρήση του μηχανήματος απαιτείται καλώδιο επέκτασης, οι αγωγοί πρέπει να διαθέτουν τις εξής διατομές:

- Διατομή αγωγού 1,25 mm<sup>2</sup> ή 1,5 mm<sup>2</sup>
- Μέγιστο μήκος 30 m για καλώδια επέκτασης ή 60 m για τύμπανα καλωδίων με προστατευτικό διακόπτη διαρροής FI

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιστροφικός εκθαμνωτής	AFS 23-37
Κωδικός αριθμός	3 600 HA9 ...
Ονομαστική ισχύς	W 1000
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	

Περιστροφικός εκθαμνωτής		AFS 23-37
- Δίσκος κοπής	min <sup>-1</sup>	7000
- Καρούλι μεσηνέζας	min <sup>-1</sup>	6000
Πλάτος κοπής καρουλιού	cm	37
Πλάτος κοπής μαχαιριού	cm	23
Διάμετρος της μεσηνέζας	mm	3,5
Τύπος μεσηνέζας		στριφτή
Τύπος μαχαιριού		3-κοπο
Ρυθμιζόμενη λαβή		●
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Βαθμός προστασίας		□ / II
Αριθμός σειράς (Serial Number)		βλέπε την πινακίδα τύπου στο προϊόν

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλινουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Πληροφορίες για κραδασμούς και θορύβους

Καρούλι μεσηνέζας	Μαχαίρι
Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογιζόμενες σύμφωνα με EN 50636-2-91	
Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη Α και ανέρχεται σε:	
- Στάθμη ακουστικής πίεσης	dB(A) <b>83</b>
- Ανασφάλεια K	dB <b>= 2,5</b>
- Στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A) <b>94</b>
- Ανασφάλεια K	dB <b>= 1</b>
Συνολικές τιμές κραδασμών ah (άθροισμα διανυσμάτων τριών διευθύνσεων) και ανασφάλεια Κ προσδιοριζόμενα σύμφωνα με EN 50636-2-91	
- Τιμή εκπομπής κραδασμών ah	m/s <sup>2</sup> <b>4</b>
- Ανασφάλεια K	m/s <sup>2</sup> <b>= 1,5</b>

## Συναρμολόγηση και λειτουργία

- Μην συνδέσετε το μηχάνημα κήπου στην πρίζα πριν το συναρμολογήσετε τελείως.
- Μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος η κεφαλή κοπής συνεχίζει να κινείται για μερικά αιδόμην δευτερόλεπτα. Περιμένετε να πάψει να κινείται η κεφαλή κοπής, προτού ενεργοποιήσετε το μηχάνημα εκ νέου.
- Μην ενεργοποιείτε πάλι το μηχάνημα αμέσως μετά την απενεργοποίηση.
- Αφαιρείτε τα κολλημένα χορτάρια από την κεφαλή κοπής όταν αλλάζετε την κεφαλή κοπής.
- Προτείνεται η χρήση στοιχείων κοπής που εγκρίνει η Bosch. Το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να αποκλίνει όταν χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία κοπής.
- Κατά τη χρήση του δίσκου κοπής προσέχετε να είναι στερεά τοποθετημένος με το παξιμάδι του δίσκου κοπής.
- Όταν κάνετε χρήση του μηχανήματος για πολλή ώρα, συνιστούμε να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Οι απαριθμήσεις αναφέρονται στις εικόνες που θα βρείτε στις εικονογραφημένες σελίδες.

Στόχος ενέργειας	Εικόνα	Σελίδα
Περιεχόμενο συσκευασίας	A	184
Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος	B	185
Συναρμολόγηση της ράβδου	C	185
Συναρμολόγηση του καρουλιού με-σηνέζας και της μεσηνέζας	D	186
Συναρμολόγηση του δίσκου κοπής	E	187 - 188
Συναρμολόγηση της διάταξης ασφάλειας από κλότσημα / Υπόδειξη χειρισμού για δεξιόχειρες	F	189
Συναρμολόγηση της διάταξης ασφάλειας από κλότσημα / Υπόδειξη χειρισμού για αριστερόχειρες	G	189
Συναρμολόγηση του μάντανα ανάρτησης	H	190
Ρύθμιση του μήκους της λαβής		
Σύνδεση του καλωδίου επέκτασης	I	190

Στόχος ενέργειας	Εικόνα	Σελίδα
Θέση σε λειτουργία / εκτός λειτουργίας	J	191
Υπόδειξη εργασίας	K	191
Καθαρισμός	L	192
Αποθήκευση της μεσηνέζας	M	193
Επιλογή εξαρτημάτων/παρελκομένων	N	193

## Υπόδειξη εργασίας

Τομείς χρήσης	Εργαλείο κοπής
Αφαιρεση θάμνων/Χαμόκλαδων	Δίσκος κοπής
Κοπή νεαρών φυτών	Δίσκος κοπής
Κλάδεμα/Αραίωμα	Καρούλι μεσηνέζας
Αφαιρεση ζιζανίων	Καρούλι μεσηνέζας/Δίσκος κοπής
Κοπή υψηλού χορταριού	Καρούλι μεσηνέζας
Αφαιρεση τουκνίδων	Καρούλι μεσηνέζας/Δίσκος κοπής

## Αναζήτηση σφαλμάτων



Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το μηχάνημα δεν δουλεύει	Λείπει η τάση δικτύου Ελαπτωματική πρίζα δικτύου Ελαπτωματικό καλώδιο επέκτασης 'Επεσε η ασφάλεια Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερφόρτωση	Ελέγχετε και θέστε σε λειτουργία. Βάλτε το φίς σε άλλη πρίζα. Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει και θέστε το πάλι σε λειτουργία.
Το μηχάνημα λειτουργεί με διακοπές	Ελαπτωματικό καλώδιο επέκτασης Βλάβη σημειωμένη στην εσωτερική καλωδίωση του μηχανήματος	Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το. Απειλυθυνθείτε στο σέρβις της Bosch.
Το μηχάνημα δεν κοβει	Φθαρμένος δίσκος κοπής/Φθαρμένη μεσηνέζα	Αντικαταστήστε τον δίσκο κοπής/τη μεσηνέζα (φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια).
Ενιοχυμένοι κραδασμοί	Φθαρμένος δίσκος κοπής	Αντικαταστήστε τον δίσκο κοπής/τη μεσηνέζα (φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής).
	'Εσπασε η μεσηνέζα	Αντικαταστήστε τη μεσηνέζα.
	Λερωμένη κεφαλή μεσηνέζας	Καθαρίστε την κεφαλή κοπής και αφαιρέστε τις βρομίες.
	Παξιμάδι δίσκου κοπής λυμένο	Σφίξτε το παξιμάδι του δίσκου κοπής με 20 Nm προσεχόντα να συναρμολογηθούν κεντραρισμένα ο δίσκος κοπής, ο δίσκος κίνησης και ο δίσκος πίεσης (φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής).
	Ο δίσκος κοπής δεν είναι οσωστά συνομολογημένος	Λύστε τον δίσκο κοπής και τοποθετήστε τον έκκεντρα. Κεντράρετε με τη βοήθεια των δακτυλίων οδήγησης επάνω στον δίσκο κοπής.
Άσχημο αποτέλεσμα κοπής και παραμένοντα στελέχη φυτών	Πολύ υψηλό ή πολύ πυκνό χορτάρι	Πολύ υψηλό χορτάρι: Κόβετε σταδιακά. Χορτάρι πολύ πυκνό: Κόβετε κάθε φορά με μικρότερο πλάτος κοπής.
	Αμβλύς δίσκος κοπής	Γυρίστε/Αλλάξτε τον δίσκο κοπής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
	Μπλοκαρισμένος δίσκος κοπής	Ελέγχετε το κάτω μέρος του μηχανήματος και ενδεχομένως αποφράξτε το (φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής).
	Λερωμένη κεφαλή μεσηνέζας	Καθαρίστε την κεφαλή κοπής και αφαιρέστε τις βρωμιές.
Το παξιμάδι του δίσκου κοπής δεν μπορεί να λυθεί	Φθαρμένο σπείρωμα στο παξιμάδι ή τον άξονα Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο πίρος ασφαλείας	Γρασάρετε τον άξονα για να διευκολυνθεί το λύσιμο. Επανατοποθετήστε τον πίρο ασφαλείας πιέζοντάς τον ελαφρά προς τα μέσα, ενώ ο άξονας γυρίζει.
Ο δίσκος κοπής δε γυρίζει	Μπλοκαρισμένος δίσκος κοπής Παξιμάδι δίσκου κοπής λυμένο	Ελέγχετε το κάτω μέρος του μηχανήματος και ενδεχομένως αποφράξτε το (φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής).
	Πολύ υψηλό ή πολύ πυκνό χορτάρι	Σφίξτε το παξιμάδι του δίσκου κοπής προσέχοντας να συναρμολογηθούν κεντραρισμένα ο δίσκος κοπής, ο δίσκος κίνησης και ο δίσκος πίεσης (φοράτε πάντα γάντια κηπουρικής) (βλέπε εικόνα Ε).
Άσχημη απόδοση κοπής	Λερωμένος προφυλακτήρας Αμβλύς δίσκος κοπής Λείπει η μεσηνέζα	Πολύ υψηλό χορτάρι: Κόβετε σταδιακά. Χορτάρι πολύ πυκνό: Κόβετε κάθε φορά με μικρότερο πλάτος κοπής. Καθαρίστε το εσωτερικό του προφυλακτήρα. Γυρίστε/Αλλάξτε τον δίσκο κοπής. Τοποθετήστε μεσηνέζα.

## Συντήρηση και σέρβις

### Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

#### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.  
Ερχείας 37  
19400 Κοραπή – Αθήνα  
Τηλ.: 210 5701258  
Φαξ: 210 5701283  
Email: pt@gr.bosch.com  
[www.bosch.com](http://www.bosch.com)  
[www.bosch-pt.gr](http://www.bosch-pt.gr)

Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Απόσυρση

Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τα προϊόντα στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

#### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό, τα άχροντα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Türkçe

### Güvenlik Talimatı

Dikkat! Aşağıdaki talimatı dikkatlice okuyun. Kumanda elemanlarının işlevini ve ürünün usulüne uygun olarak kullanılmasını öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## Ürün üzerindeki sembollerin açıklaması



Genel tehlike uyarısı.



Uyarı: Ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Çalışırken yakınında duran kişilerin etrafına savrulan yabancı cisimlerle yaranmamasına dikkat edin.



Uyarı: Ürün çalışır durumda iken aletle aranızda güvenli bir mesafe bırakın.



Kesici bıçağın geri tepme olasılığını dikkate alın.



Aletin kendinde ayarlama, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce, şebeke bağlantı kablosu sarıldığında, kesildiğinde veya hasar gördüğünde veya ürünü kontrol dışında bırakığınızda ürünü kapatın ve fizi prizden çekin.



Koruyucu kulaklık ve gözlük kullanın.



Koruyucu kask kullanın.




Koruyucu iş eldivenleri kullanın.



Güvenli iş çizmeleri kullanın.



Bu ürünü yağmur altında kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.




Çalışırken yakınında duran kişilerin etrafına savrulan yabancı cisimlerle yaranmamasına dikkat edin.

Uyarı: Ürün çalışır durumda iken aletle aranızda güvenli bir mesafe bırakın.



Bıçak takılı ürünün A değerlendirmeli tipik gürültü seviyesi.



Bobin takılı ürünün A değerlendirmeli tipik gürültü seviyesi.



Bahçe aletinin kullanılacağı alanda yabani ve evcil hayvanların bulunup bulunmadığını dikkatli biçimde kontrol edin. Yabani ve evcil hayvanlar makinenin çalışması esnasında yaranabilir. Makinenin kullanılacağı alanı dikkatle kontrol edin ve bütün taşları, kütükleri, telleri, kemikleri ve yabancı nesneleri uzaklaştırın. Makineyi kullanırken sık çimler içinde yabani ve evcil hayvanların veya ağaç kütüklerinin bulunmadığından emin olun.

## Kullanım

- ▶ Kullanıcı bu ürünü her zaman usulüne uygun olarak kullanmak zorundadır. Mahalli koşulları dikkate alın. Çalışırken başkalarına, özellikle de çocuklara dikkat edin.
- ▶ Çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihni yetenekleri sınırlı olan veya yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip olmayan veya/veya aletin nasıl kullanılacağına dair talimat almayan kişilerin bahçe aletini kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin. Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı ülkelerde bu aleti kullanma yağını kısıtlamaktadır.
- ▶ Bahçe aleti ile oynamamaları için çocuklara göz kulak olunmalıdır.

## Kullanım

- ▶ Ürüni monte ederken resimlere dikkat edin, sökme işlemi aynı işlem adımlarının ters sıra ile uygulanması ile yapılır.
- ▶ Aleti kullanmaya başlamadan önce bıçak koruma tertibatını çıkarın.
- ▶ Ürüni duvarları kesmek için kullanmayın.
- ▶ Yakınında başkaları, özellikle çocuklar veya evcil hayvanlar varken ürünü hiçbir zaman çalıştmayın.
- ▶ Bu aleti kullananlar başkalarının başına gelebilecek kazalardan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan mallarda meydana gelebilecek hasarlardan sorumludur.
- ▶ Uzun, ağır pantolonlar, sağlam ayakkabılar ve eldivenler kullanın. Dar giysiler, kısa pantalon giymeyin, takı takmayın, sandaletlerle veya çiplak ayakla çalışmayın. Hareketli parçalar tarafından tutulmalarını önlemek için uzun saçlarınızı omuz yüksekliği üzerinde bağlayın.
- ▶ İşleyeceğiniz yüzeyi dikkatli biçimde inceleyin ve taş, dal, tel, kemik ve benzeri yabancı nesneleri temizleyin.
- ▶ Ürüni şebeke bağlantı kablosunun bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- ▶ Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasında bıçağın veya bıçak somununun aşınmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış veya hasar görmüş bıçağı ve bıçak vidalarını ve bıçak somunlarını balanssızlık oluşuması için daima bütün bıçak takımı halinde değiştirin.
- ▶ Sadece gün ışığında veya iyi aydınlatılmış ortamlarda çalışın.
- ▶ Elverişsiz hava koşullarında, özellikle fırtına beklenirken ürünle çalışmayın.

- ▶ Islak çimlerde/çalılıklarda ürünü özellikle dikkatli kullanın.
- ▶ Ürün ile çalışırken duruşunuz güvenli olmasına dikkat edin; sadece yürüyerek çalışın, koşarak değil.
- ▶ Her zaman duruşunuz güvenli ve dengeli olmasına dikkat edin. Kendinizi fazla zorlamayın.
- ▶ **Ürün ile çalışırken koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın.**
- ▶ Ürünü hiçbir zaman eksik veya arızalı koruyucu kapaklarla, geri tepme emniyeti veya muhafazalar olmadan kullanmayın.
- ▶ Kesici bıçak takılı ürünü şebeke veya uzatma kablosu yakınında kullanmayın.
- ▶ Her kullanıldan önce ve sonra üründe aşınma ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
- ▶ Bir hata veya ariza ortaya çıkışınca hata arama bölümünde belirtildiği gibi hareket edin.
- ▶ Bir kaza olursa, başka önlemlere başvurmadan önce ürünü akım şebekesinden ayırmın.
- ▶ Yorgun veya hastaysanız veya alkol, hap veya aldiğiniz ilaçların etkisi altındaysanız ürünü kullanmayın.
- ▶ Meyilli yüzeylerde çalışmak tehlikeli olabilir:
  - Çok meyilli yüzeylerde biçme yapmayın.
  - Meyilli yüzeylerde veya ıslak çimlerde yere sağlam basmayı dikkat edin.
  - Dik yüzeylerde her zaman enine biçme yapın, aşağı yukarı yapmayın.
  - Dik yerlerde yön değiştirirken özellikle dikkatli olun.
- ▶ Ellerini ve ayaklarını dönmemekte olan kesici elemanların yakınına getirmeyin.
- ▶ Çalışma yerine götürürken veya çalışma yerinden uzaklaştırırken ürünü kapatın.
- ▶ Aşağıdaki durumlarda ürünü kapatın ve şebeke bağlantısı fışını prizden çekin:
  - Ürünü belirli bir süre denetim dışı bıraktığınızda
  - Blokajları giderken
  - Kablo sarılıp karıştıında
  - Kesme donanımını değiştirmeden önce
  - Ürünü kontrol ederken, temizlerken veya kendinde bir çalışma yaparken
  - Yabancı bir nesne ile çarpışmadan sonra; ürünü hemen kontrol edin ve gerekiyorsa biçagi değiştirin
  - Ürün aniden titreşim yapmaya başladığında (hemen kontrol edin)
- ▶ Kesici elemanları tutmadan önce tam olarak durmalarını bekleyin. Motor kapatıldıktan sonra da kesici elemanlar bir süre serbest dönüşte döner ve yarananlara neden olabilir.
- ▶ **Üründe hiçbir değişiklik yapmayın.** Müsaade edilmeyen değişiklikler ürününüüz güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir ve şiddetli gürültü ile titreşimlere neden olabilir.
- ▶ Ürünü kuru, kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünün üzerine başka nesneler yerleştirmeyin.
- ▶ Sadece bu ürünle kullanılması tavsiye edilen ve bu alette kullanılmasına izin verilen Bosch aksesuarı kullanın.
- ▶ Ürün ile (veya başka makinelerle) uzun süre çalışınca, kullanıcı beyaz parmak hastalığı (Raynaud fenomeni) veya karpal tünel sendromuna neden olabilecek titreşimlere maruz kalır.
- ▶ Bunun sonucunda ellerin dokunma duyusu veya sıcaklık regulasyonu kısıtlanabilir, sinir veya dolışım hasarlarına ve doku nekrozlarına varan uyuşma veya yanma hissi ortaya çıkabilir.
- ▶ Aşırı titreşim sonucu ortaya çıkma olasılığı bulunan belirtiler görürseniz hekiminize danışın. Bu belirtiler uyuşma hissi, his kaybı, kaşıntı, batma, ağrı, güçsüzlük, cilt renginin değişmesi veya cildin durumunun değişmesi olabilir. Bu belirtiler genellikleparmaklarda, ellerde veya eklemlerinde görülür.
- ▶ Ürünü her zaman doğru başlıklı kullanın. Çalışırken daima ürünün ön ve arkası tutamadığınızda tutmaya dikkat edin ve gerekiyorsa çalışma sürenizi sınırlayın.
- ▶ Bıçak aniden sert bir nesneye çarpacak olursa veya fundalıklar veya kalın çalılıklar kesilirken ürünün geri tepme olasılığı bulunduğu hatırlızdan çıkarmayın. Geri tepme kuvvetlerinin etkisini minimum düzeye indirmeye çalışın.
- ▶ Bu ürün bir omuz kemeri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Omuz kemeri ürünü dengede duracak biçimde ayarlayın, bu durumda çalışırken daha az yorulsunuz.
- ▶ Kesici biçagi nakliye ve depolama esnasında daima uygun bir koruyucu tırtılat ile kapatın.
- ▶ Akım besleme kablosunu bıçaktan uzak tutun.

## Bakım

- ▶ **Keskin bıçakların alanında mesgul olurken veya çalışırken daima bahçe eldivenleri kullanın.**
- ▶ Tüm somunların, civataların ve vidaların, ürün ile güvenli bir şekilde çalışmak için sıkı olduğundan emin olun.
- ▶ Ürünü kontrol edin ve güvenlik önlemi olarak aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- ▶ Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan emin olun.
- ▶ Ürünün sadece yetkili bir Bosch atölyesinde onarılmasını sağlayın.
- ▶ Saklamak üzere kaldırmadan önce ürünün temiz ve kalıntılarından arınmış olduğundan emin olun. Eğer gerekiyorsa aleti yumuşak, kuru bir fırça ile temizleyin.
- ▶ Kesici baş ile koruyucu kapak arasındaki bütün birikintileri temizleyin. Kompakt bir biçimde depolanmak üzere ürün şafftan ayrılabilir.

## Elektrik Güvenliği

- Dikkat! Bakım ve temizlik işlemlerinden önce bahçe aletini kapatın ve şebeke bağlantısı fışını prizden çekin. Akım kablosu hasar görürse, kesilirse veya sarılırsa da aynısını yapın.**



Ürününüz güvenlik için koruyucu izolasyona sahiptir ve topraklama gerektirmez. İşletme gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dır (AB üyesi olmayan ülkeler için 220 V veya 240 V da olabilir). Sadece bahçe aletinizle kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın. Bu konudaki bilgileri yetkili müşteri servisinden alabilirsiniz.

Güvenliği artırmak için maksimum 30mA'lık hatalı akım korumalı bir Fl şalter (RCD) kullanın. Bu Fl-Şalteri her kullanımından önce kontrol edilmelidir.

Şebeke ve uzatma kablosunu hareketli parçalardan uzak tutun ve gerilim altındaki parçalarla temas etmekten kaçınmak için kabloların herhangi bir biçimde hasar görmemesine dikkat edin.

Kablo bağlantıları (şebeke fişleri ve prizler) kuru olmalı ve yere bırakılmamalıdır.

Şebeke ve uzatma kabloları düzenli olarak hasar belirtileri açısından kontrol edilmeli ve sadece kusursuz durumda iseler kullanılmalıdır.

Ürünün şebeke bağlı kablosu hasarlı ise, sadece yetkili bir Bosch atölyesinde onarılmalıdır. Sadece bu atletle kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın.

Sadece EN 61242/IEC 61242 veya IEC 60884-2-7 standartlarına uygun ve H05VVV-F veya H05RN-F tipindeki uzatma kablosu, kablo ve kablo makaraları kullanın.

Ürünü çalıştırınca için bir uzatma kablosu kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki iletken kesitleri gereklidir:

- İletken kesiti 1,25 mm<sup>2</sup> veya 1,5 mm<sup>2</sup>
- Hatalı akım koruma şalterleri uzatma kablosu için maksimum uzunluk 30 m ve kablo makarası için maksimum uzunluk 60 m'dir

**Not:** Bir uzatma kablosu kullanılırken, bu kablo güvenlik talimatında belirtildiği gibi fiş üzerinden elektrik sisteminize bağlı bir koruyucu iletkenle sahip olmalıdır.

Emin olmadığınız durumlarda eğitimli bir elektrik teknisyenine veya en yakınındaki Bosch servis temsilcisine danişın.



**DİKKAT: Usulüne uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu, fiş ve kuplaj su sızdırmasız ve açık havada kullanılmaya müsaadeli olmalıdır.**

**Büyük Britanya'da** satılmayan ürünler için not:

**DİKKAT:** Güvenliğiniz için ürünüze monte edilmiş olan fişin uzatma kablosuna bağlanması gereklidir. Uzatma kablosunun kuplajı püskürmeye veya suyunu karşı korunmalı olmalı, kauçuktan yapılmış veya kauçuk ile kaplanmış olmalıdır. Uzatma kablosu bir gergilik giderme tertibatı ile kullanılmalıdır.

## Semboller

Sembol	Anlamı
	Hareket yönü
	Reaksiyon yönü
	Açma
	Kapama
	Aksesuar/Yedek parça
	Tasfiye

## Usulüne uygun kullanım

Bu ürün, ev ve hobi bahçelerindeki küçük çalışmaların, otaların temizlenmesine, budama yapmaya, fidelerin, yabani otaların, uzun çimlerin ve işırıgan otalarının kesilmesine uygundur.

## Teknik veriler

Ot biçme makinesi	AFS 23-37
Ürün kodu	3 600 HA9 ...
Giriş gücü	W
Boştaki devir sayısı	1000
- Kesici bıçak	dak <sup>-1</sup>
- Misina bobini	dak <sup>-1</sup>
Bobin kesme genişliği	cm
Bıçak kesme genişliği	cm
Misina çapı	mm
Misina tipi	Bükülü
Bıçak tipi	3 kesici ağızlı
Konumu ayarlanabilir tutamak	•
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg
Koruma sınıfı	□ / II

**Ot biçme makinesi**

Seri numarası (Serial Number)

Üründeki tip etiketine bakın

Veriler 230 V'luk bir arma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

**Gürültü/Titreşim bilgisi****Misina bobini****Çim biçme makinesi bıçağı**Gürültü emisyon değerleri **EN 50636-2-91** standardına göre belirlenmektedir

Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır:

- Ses basıncı seviyesi	dB(A)	<b>83</b>	<b>85,5</b>
- Tolerans K	dB	<b>= 2,5</b>	<b>= 2,5</b>
- Gürültü emisyonu seviyesi	dB(A)	<b>94</b>	<b>97</b>
- Tolerans K	dB	<b>= 1</b>	<b>= 1</b>

Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 50636-2-91** uyarınca belirlenmektedir

- Titreşim emisyon değeri $a_h$	$m/s^2$	<b>4</b>	<b>5</b>
- Tolerans K	$m/s^2$	<b>= 1,5</b>	<b>= 1,5</b>

**Montaj ve işletim**

- Tam olarak monte edilmeden önce ürünü **prize takmayın**.
- Ürün kapatıldıktan sonra da kesici baş birkaç saniye daha döner. Ürünü tekrar çalıştırmadan önce kesici başın tam olarak durmasını bekleyin.
- Çok kısa aralıklarla arka arkaya kapama-açma yapmayın.
- Kesici başı değiştirirken birikmiş bulunan çim kalıntılarını temizleyin.
- Bosch tarafından izin verilen kesici elemanların kullanılmasını tavsiye ederiz. Başka kesici elemanlar kullanıldığında kesme sonucunda farklılıklar olabilir.
- Kesici bıçak kullanırken bu bıçağın kesici bıçak somunu yardım ile sıkıca takılmasına dikkat edin.
- Uzun süreli çalışmalarda uygun molaların verilmesi tavsiye edilir.

Numaralar resim sayfasındaki şkilere aittir.

İşlemenin amacı	Şekil	Sayfa
Geri tepme emniyetinin takılması/ sağ elini kullananlar için kullanma açıklamaları	<b>F</b>	189
Geri tepme emniyetinin takılması/ sol elini kullananlar için kullanma açıklamaları	<b>G</b>	189
Omuz kayışının takılması	<b>H</b>	190
Tutamak uzunluğunun ayarlanması		
Uzatma kablosunun takılması	<b>I</b>	190
Açma/kapama	<b>J</b>	191
Kullanma açıklaması	<b>K</b>	191
Temizlik	<b>L</b>	192
Kesici misinianın saklanması	<b>M</b>	193
Aksesuar seçimi	<b>N</b>	193

**Kullanma açıklaması**

Kullanım alanı	Kesici alet
Çalışlıkların/fundalıkların temizlenmesi	Kesici bıçak
Fidelerin kesilmesi	Kesici bıçak
Budama/inçeltme	Misina bobini
Yabani otların temizlenmesi	Misina bobini/kesici bıçak
Uzun çimlerin kesilmesi	Misina bobini
İsırğan otların temizlenmesi	Misina bobini/kesici bıçak

## Hata arama



Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yöntemi
Ürün çalışmıyor	Şebeke gerilimi yok	Kontrol edin ve açın.
	Şebeke prizi arızalı	Başka bir priz kullanın.
	Uzatma kablosunda hasar var	Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin.
	Sigorta atmış durumda	Sigortayı değiştirin.
	Zorlanma emniyeti devrede	Ürünün soğumasını bekleyin ve yeniden çalıştırın
Ürün kesintili olarak çalışıyor	Uzatma kablosunda hasar var	Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin.
	Ürünün içindeki kablo sisteminde hata var	Bosch Müşteri Servisine başvurun.
Ürün kesme yapmıyor	Kesici bıçak/misina hasarlı	Kesici bıçağı/misinayı değiştirin (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın).
Aşırı titreşimler	Kesici bıçak hasarlı	Kesici bıçağı (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın).
	Kesici misina kopmuş	Kesici misinanın değiştirilmesi
	Misinalı biçme başı kirli	Kesici başı temizleyin ve kirleri kazıyan
	Kesici bıçak somunu gevşek	Kesici bıçak somununu 20 Nm ile sıkın, kesici bıçağın, döner tablanın ve baskı diskinin merkezi biçimde takılmış olduğundan emin olun (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın).
	Bıçak doğru takılı değil	Bıçağı gevşetin ve tam merkezleme yaparak takın. Tam merkezleme yapabilmek için bıçak üzerindeki kılavuz halkalarla dikkat edin.
Kötü kesme sonucu ve kalan bitki kütükleri	Çim çok yüksek, çok sık	Çim çok yüksek: Katlı olarak bıçın Çim çok sık: Her biçme işleminde daha küçük biçme genişliği kullanın
	Kesici bıçak kör	Kesici bıçağı çevirin/değiştirin
	Kesici bıçak tıkalı	Ürünün alt tarafını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın).
	Misinalı biçme başı kirli	Kesici başı temizleyin ve kirleri kazıyan
	Somun veya milde hasarlı dış	Açma işlemini kolaylaştırmak için mili yağlayın.
Kesici bıçak somunu açılmıyor	Kilitleme pimi doğru yerleştirilmemiş	Kilitleme piminin yeniden takın ve mili çevirirken hafifçe içeri bastırın.
Kesici bıçak dönmemiyor	Kesici bıçak tıkalı	Ürünün alt tarafını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın).
	Kesici bıçak somunu gevşek	Kesici bıçak somununu sıkın, kesici bıçağın, döner tablanın ve baskı diskinin merkezi biçimde takılmış olduğundan emin olun (bu işlemler esnasında daima koruyucu iş eldiveni kullanın) (Bakınız: Resim E).
	Çim çok yüksek, çok sık	Çim çok yüksek: Katlı olarak bıçın Çim çok sık: Her biçme işleminde daha küçük biçme genişliği kullanın

Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yöntemi
Kötü kesme performansı	Koruyucu kapak kirli	Koruyucu kapağı içini temizleyin
	Kesici bıçak kör	Kesici bıçağı çevirin/değiştirin
	Kesici misina yok	Kesici misinayı doldurun

## Bakım ve servis

### Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzü onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkında sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

**Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 5 yıl hazır tutar.**

#### Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti  
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankaralili.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Çanık / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. İönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

[www.bosch.com.tr](http://www.bosch.com.tr)

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj

Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A

Şehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj

Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67

İskenderun / HATAY

Tel:+90 326 613 75 46

E-mail: onarim\_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor

İşleri Bölümü 663 Sk. No:18

Murat Paşa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San

ve Tic. Ltd. Şti

Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210

Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90 212 8724111  
 E-mail: gunsah elektrik@ttmail.com  
 Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.  
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B  
 Yenisehir / Izmir  
 Tel.: +90 232 4571465  
 Tel.: +90 232 4584480  
 Fax: +90 232 4573719  
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr  
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
 Çorlu / Tekirdağ  
 Tel.: +90 282 6512884  
 Fax: +90 282 6521966  
 E-mail: info@ustundagsogutma.com  
**İŞIKLAR ELEKTRİK BOBİN AJ**  
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A  
 Merkez / ADANA  
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79  
 Fax: +90 322 359 13 23  
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

**Diğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Tasfiye

Ürünler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir biçimde tasfiye edilmek üzere geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.



Ürünleri evsel çöplerin içine atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse olası tehlilikli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa

**Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przeczytać. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłową obsługą zakupionego produktu. Instrukcję eksploracji należy zachować i starannie przechowywać w celu dalszego zastosowania.**

### Wyjaśnienie symboli umieszczonych na produkcie



Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.



Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.



Należy zwrócić uwagę, aby osoby znajdujące się w pobliżu nie zostały skałeczone przez odrzucone wióry bądź inne ciała obce.



Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia należy zachować bezpieczną odległość.



Należy liczyć się z wystąpieniem zjawiska odrzutu.



Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności regulacyjnych, pielęgnacyjnych lub konserwacyjnych przy produkcie, w razie zaplatania się przewodowi sieciowemu, jego uszkodzenia lub przecięcia, a także gdy dmuchawa do liści/odkuracz ogrodowy miałaby/miałby być pozostawiona/y bez nadzoru, produkt należy wyłączyć, jego wtyczkę wyjąć z gniazda sieciowego.



Należy stosować środki ochrony słuchu i okulary ochronne.



Należy nosić kask ochronny.




Należy nosić rękawice ochronne.



Należy nosić obuwie robocze.





Produktu nie wolno stosować podczas deszczu, ani wystawiać go na działanie deszczu.



Należy zwrócić uwagę, aby osoby znajdujące się w pobliżu nie zostały skałeczone przez odrzucone wióry i ka-

wałki obrabianego materiału.

Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia należy zachować bezpieczną odległość.



Typowy, określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez wyrób z zamontowanym ostrzem.

Typowy, określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez wyrób z zamontowaną szpulą.

 Należy dokładnie kontrolować teren, na którym będzie użyte narzędzie ogrodowe pod kątem zwierząt domowych i dziko żyjących. Podczas użytkowania maszyny istnieje niebezpieczeństwo skałeczenia zwierząt domowych lub dziko żyących. Skontrolować teren, na którym będzie użyta maszyna i usunąć z niego wszystkie kamienie, patyki, druty, kości oraz wszystkie inne przedmioty. Podczas pracy przy użyciu maszyny należy zwrócić uwagę, czy żadne zwierzęta domowe lub zwierzęta dziko żyjące nie ukryły się w trawie, a także czy nigdzie nie ma zasłoniętych trawą niskich pieńków.

## Obsługa urządzenia

- ▶ Użytkownik powinien stosować produkt jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Należy brać pod uwagę lokalne przepisy i warunki panujące w miejscu pracy. Podczas pracy należy uważać na przebywające w pobliżu osoby postronne, w szczególności dzieci.
- ▶ Nie wolno w żadnym wypadku zezwolić na obsługę niniejszego narzędzia ogrodowego dzieciom, osobom ograniczonym fizycznie, czuciowo lub umysłowo, a także udostępnić je osobom z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą, jak również/lub osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zasięgnąć informacji, czy w danym kraju istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika tego typu narzędzi.
- ▶ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.

## Zastosowanie

- ▶ Podczas montażu produktu należy kierować się ilustracjami; w celu demontażu należy powtórzyć wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.
- ▶ Przed przystąpieniem do pracy należy zdjąć osłonę z ostrza.
- ▶ Nie wolno stosować produktu do wykonywania cięć w ścinanie.
- ▶ Nie wolno nigdy użytkować produktu, jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe.
- ▶ Użytkownik bądź operator odpowiedzialny jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym.
- ▶ Podczas pracy należy nosić długie, mocne spodnie, solidne obuwie i rękawice. Nie wolno nosić luźnego ubrania, biżuterii, krótkich spodni, odkrytego obuwia. Nie wolno również pracować boso. Długie włosy należy związywać

na wysokości powyżej ramion, aby zapobiec zaplątaniu się ich w ruchomych elementach.

- ▶ Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać teren, na którym będzie użyte urządzenie i usunąć z niego wszystkie kamienie, gałęzie, druty, kości i inne przedmioty.
- ▶ Nie wolno stosować produktu w miejscach, gdzie przebiegają przewody sieciowe.
- ▶ Przed każdym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny ostrza i nakrętki pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Zużyte bądź uszkodzone ostrza, jak i nakrętki, przytrzymujące ostrz należą wymieniać całymi zestawami dla zachowania prawidłowego wyważenia.
- ▶ Pracować należy tylko w ciągu dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- ▶ Nie należy stosować produktu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w szczególności w przypadku nadciągającej burzy.
- ▶ Jeżeli trawa lub krzewy są mokre, pracować należy ze zwiększoną ostrożnością.
- ▶ Podczas pracy należy zwracać uwagę na stabilną pozycję. Przemieszczać należy się idąc, nigdy biegając.
- ▶ Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i o zachowanie równowagi. Nie należy przeceniać swoich możliwości.
- ▶ **Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i środki ochrony słuchu.**
- ▶ Nie wolno przystępować do pracy, gdy brakuje pokryw ochronnych, zabezpieczeń przed odrzutem lub osłon, a także wówczas, gdy są one niewłaściwie osadzone lub uszkodzone.
- ▶ Po osadzeniu ostrza nie wolno pracować w pobliżu przewodów sieciowych lub przedłużaczy.
- ▶ Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy produkt należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub zużycia.
- ▶ W razie stwierdzenia usterek należy kierować się wskazówkami zawartymi w rozdziale Lokalizacja usterek
- ▶ W razie wypadku, jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ratunkowych, należy odciąć dopływ prądu.
- ▶ Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub gdy jest się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- ▶ Praca na terenach o dużym nachyleniu może być niebezpieczna:
  - Nie wolno pracować na zbyt stromych zboczach.
  - Na pochyłych powierzchniach lub wilgotnej trawie należy pracować ostrożnie, aby nie stracić równowagi.
  - Urządzenie należy prowadzić tylko w poprzek zbocza, nigdy nie należy prowadzić go pod górem lub w dół zbocza.
  - Należy zachować szczególną ostrożność podczas nawrotów (zmianie kierunku) przy pracy na zboczach.
- ▶ Należy zachować bezpieczną odległość dloni i stóp od obracających się elementów tnących.
- ▶ Produkt należy transportować na miejsce pracy lub z miejsca pracy w stanie wyłączonym.

- ▶ Produkt należy wyłączyć, a wtyczkę wyjąć z gniazda sieciowego:
  - zawsze, gdy produkt pozostawiany jest przez jakiś czas bez nadzoru
  - przed przystąpieniem do usuwania materiału blokującego
  - gdy doszło do zapłatania przewodowi
  - przed przystąpieniem do wymiany elementów tnących
  - przed kontrolą funkcjonowania, czyszczeniem, a także przed przystąpieniem do wszelkich prac obsługowych
  - po zderzeniu z twardym przedmiotem. Natychmiast sprawdzić, czy produkt nie zostało uszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy oddać go do naprawy
  - gdy produkt zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).
- ▶ Nie wolno dotykać żadnego z elementów przed ich całkowitym zatrzymaniem się. Głowica obraca się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika i może spowodować obrażenia.
- ▶ **Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu.** Niedopuszczalne przeróbki mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa produktu, a także zwiększyć szumy i vibracje.
- ▶ Produkt należy przechowywać w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie produktu.
- ▶ Należy stosować osprzęt firmy Bosch, który został przewidziany do pracy z danym produktem.
- ▶ Dugo trwające użytkowanie produktu (lub innej maszyny) naraża operatora na drgania, które mogą ewentualnie prowadzić do choroby Raynauda (morbis Raynaud) lub do zespołu cieśni nadgarstka.
- ▶ W tym wypadku upośledzony jest zmysł dotyku oraz zdolność regulacji temperatury, może wystąpić uczucie drętwienia i pieczenia, a w skrajnym wypadku uszkodzenie nerwów i naczyń, a także obumarcie tkanki.
- ▶ W razie wystąpienia objawów, wskazujących na ewentualne przeciążenie spowodowane przez wibracje należy skonsultować się z lekarzem. Do objawów tych należy uczucie drętwienia, utrata czucia, świad, kłucie, bóle, poczucie osłabienia, zmiany koloru skóry lub stanu skóry. Objawy te najczęściej obejmują palce, ręce lub nadgarstki.
- ▶ Produkt należy zawsze użytkować z odpowiednią przystawką. Należy zważyć na to, aby zawsze trzymać produkt za przedni i tylni uchwyty i w razie konieczności ograniczać czas pracy.
- ▶ Gdy podczas cięcia krzewów lub zarośli nóż natrafi na twarde obiekt, może spowodować to odrut produktu. Należy starać się zminimalizować skutki odrzutu.
- ▶ Niniejszy produkt zostało zaprojektowany do użytkowania wraz z pasem naramiennym. Pas należy dopasować w taki sposób, aby osiągnąć właściwe wybalansowanie produktu. Praca przy jego użyciu będzie wówczas o wiele mniej męcząca.
- ▶ Podczas transportu i przechowywania ostrze należy zawsze osłaniać odpowiednią osłoną.
- ▶ Przewód zasilania należy trzymać z dala od elementów tnących.

## Konserwacja

- ▶ **Podczas wykonywania prac obsługowych w pobliżu ostrzych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.**
- ▶ Aby zagwarantować bezpieczną pracę z produktem, należy regularnie kontrolować, czy wszystkie nakrętki, trzepienie i śruby są mocno dokręcone.
- ▶ W trosce o własne bezpieczeństwo należy zawsze prowadzić wizualną kontrolę produktu w razie potrzeby wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- ▶ Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane przez firmę Bosch.
- ▶ Naprawę produktu należy zlecać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Bosch.
- ▶ Przed przystąpieniem do przechowywania należy się upewnić, że produkt jest czysty i wolny od resztek odpadów ogrodowych. W razie potrzeby należy oczyścić go suchą szczotką.
- ▶ Usunąć złogi znajdujące się między głowicą a pokrywą ochronną. Przed dłuższym przechowywaniem produkt można rozłożyć na dwie części.

## Bezpieczeństwo elektryczne

 **Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia, należy wyłączyć produkt wyłącznikiem, a następnie wyjąć przewód z gniazda. Powyższe dotyczy również przypadków, gdy przewód zasilający jest przecięty, uszkodzony lub splatany.**

Nabyty produkt jest zaopatrzony w izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V lub 240 V). Stosować wolno jedynie testowane przedłużacze. Szczegółowych informacji można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch.

Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA. Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed każdym użyciem.

Przewód sieciowy oraz przedłużacze należy trzymać z dala od wszelkich ruchomych części. Należy unikać uszkodzenia tych przewodów, a co za tym idzie kontaktu z elementami przewodzącymi prąd.

Połączenia przewodów (wtyczki i gniazda) powinny znajdować się w stanie suchym i nie mogą leżeć na ziemi.

Przewód sieciowy i przedłużacze należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń. Przewody te wolno użytkować wyłącznie w nienagannym stanie.

Naprawy uszkodzonego przewodu sieciowego wolno dokonywać wyłącznie w autoryzowanym warsztacie serwisowym firmy Bosch. Stosować wolno jedynie testowane przedłużacze.

Stosować wolno wyłącznie przedłużacze, przewody i bębny na przewody typu H05VV-F lub H05RN-F, odpowiadające normom EN 61242/IEC 61242 lub IEC 60884-2-7.

Jeżeli do pracy konieczne jest użycie przedłużacza, wymagane są następujące przekroje przewodu:

- średnica przewodu 1,25 mm<sup>2</sup> lub 1,5 mm<sup>2</sup>
- maksymalna długość przedłużacza 30 m lub 60 m dla bębnów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym

Wskazówka: Jeśli stosowany jest przedłużacz, powinien on być – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa – uziemiony i podłączony za pomocą wtyczki z przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem albo zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego firmy Bosch.



**OSTROŻNIE: Przedłużacze niezgodne z przepisami mogą stanowić zagrożenie. Przedłużacz, wtyczka i łącznik wtykowy powinny mieć wodoszczelną budowę i być przeznaczone do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.**

Wskazówka dla produktów, sprzedawanych poza Wielką Brytanią:

**UWAGA:** Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy produkcie był połączony z przewodem przedłużającym. Złącza przedłużacza powinny być zabezpieczone przed bryzgami wody; wykonane powinny one być z gumi względnie posiadać osłone gumową. Przy łączeniu przewodów przedłużających należy sto-

sować dodatkowe elementy zabezpieczające przed samoczynnym rozłączaniem się.

## Symbol

Symbol	Znaczenie
	Kierunek ruchu
	Kierunek reakcji
	Łączanie
	Wyłączanie
	Osprzęt dodatkowy/części zamienne
	Usuwanie odpadów

## Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przewidziany jest do usuwania niewielkich krzewów, do cięcia młodych roślin, do przycinania i przerzdzania starszych, do usuwania chwastów, długiej trawy i pokrzyw w ogrodach przydomowych i działkowych.

## Dane techniczne

Wycinarka do zarośli		AFS 23-37
Numer katalogowy		3 600 HA9 ...
Moc znamionowa	W	1000
Prędkość obrotowa bez obciążenia		
– Nóż	min <sup>-1</sup>	7000
– Szpula	min <sup>-1</sup>	6000
Szerokość cięcia, szpula	cm	37
Szerokość cięcia, nóż	cm	23
Średnica żyłki tnącej	mm	3,5
Rodzaj nici tnącej		skręcana
Rodzaj noża		trójostrożowy
Uchwyt przestawny		●
Ciązar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Klasa ochrony		□ / II
Numer seryjny	zob. tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie	

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

## Informacje na temat hałasu i wibracji

	Szpula	Noż
Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą <b>EN 50636-2-91</b>		
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo:		
- Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	<b>83</b>
- Błąd pomiaru K	dB	= <b>2,5</b>
- Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	<b>94</b>
- Błąd pomiaru K	dB	= <b>1</b>
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą <b>EN 50636-2-91</b>		
- Wartość emisji drgań $a_h$	m/s <sup>2</sup>	<b>4</b>
- Błąd pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	= <b>1,5</b>

## Montaż i praca

- ▶ Nie wolno podłączać produktu do gniazdka sieciowego przed jego uprzednim kompletnym zmontowaniem.
- ▶ Po wyłączeniu produktu, głowica obraca się jeszcze przez kilka sekund. Przed ponownym uruchomieniem produktu należy odczekać do całkowitego zatrzymania się głowicy.
- ▶ Nie wolno naciskać wyłącznika/włącznika raz za razem.
- ▶ Przed wymianą głowicy tnącej należy usunąć z niej trawę oraz inne zanieczyszczenia.
- ▶ Zaleca się stosowanie elementów tnących atestowanych przez firmę Bosch. Zastosowanie innych elementów tnących może prowadzić do odmiennych efektów.
- ▶ Podczas pracy należy zwrócić uwagę na to, aby ostrze zostało zabezpieczone nakrętką.
- ▶ Podczas długotrwałego użytkowania należy robić przerwy o odpowiedniej długości.

Numeracja odnosi się do schematów umieszczonych na stronach graficznych.

Planowane działanie	Rysunek	Strona
Zakres dostawy	A	184
Montaż pokrywy ochronnej	B	185
Składanie drążka	C	185
Montaż szpuli i nici tnącej	D	186
Montaż ostrza	E	187-188

Planowane działanie	Rysunek	Strona
Montaż zabezpieczenia przed odrzutem/Wskazówka dla osób praworęcznych	F	189
Montaż zabezpieczenia przed odrzutem/Wskazówka dla osób leworęcznych	G	189
Montaż paska na ramię	H	190
Ustawianie długość uchwytu		
Podłączanie przedłużaczka	I	190
Włączanie/wyłączanie	J	191
Wskazówka pracy	K	191
Czyszczenie	L	192
Przechowywanie nici tnącej	M	193
Wybór osprzętu	N	193

## Wskazówka pracy

Zakres stosowania	Element tnący
Usuwanie krzaków/zarośli	Nóż
Cięcie młodych roślin	Nóż
Przycinanie/przerzedzanie	Szpula
Usuwanie chwastów	Szpula/Nóż
Cięcie długiej trawy	Szpula
Usuwanie pokrzyw	Szpula/Nóż

## Lokalizacja usterek



Objaw	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
Produkt nie działa	Brak napięcia sieciowego	Skontrolować i włączyć.

Objaw	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
	Uszkodzone gniazdko sieciowe	Podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
	Przedłużacz jest uszkodzony	Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić.
	Zadziałał bezpiecznik	Wymienić bezpiecznik.
	Zadziałał wyłącznik przeciążenia	Odczekać aż produkt wystygnie i ponownie włączyć.
Produkt pracuje z przerwami	Przedłużacz jest uszkodzony	Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić.
	Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowania wyrobu	Skontaktować się z punktem serwisowym Bosch.
Produkt nie ścina trawy	Nóż/żyłka jest uszkodzony/a	Wymienić nóż/żyłkę (zawsze stosować rękawice ogrodowe).
Zwiększyły się poziom vibracji	Nóż jest uszkodzony	Usunąć zablokowany materiał (zawsze stosować rękawice ogrodowe).
	Zerwana żyłka	Zamocować nową żyłkę.
	Główica żyłki jest zanieczyszczona	Oczyścić główicę i usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
	Nakrętka noża jest poluzowana	Dokręcić nakrętkę momentem 20 Nm, zwracając uwagę, aby nóż i obie podkładki zamontowane zostały centrycznie (należy zawsze stosować rękawice ogrodowe).
	Ostrze zostało nieodpowiednio osadzone	Zdjąć ostrze i osadzić je w położeniu środkowym. Aby dobrze wypośrodkować ostrze należy kierować się pierścieniami prowadzącymi, umieszczonymi na ostrzu.
Niezadowalający wynik koszenia; pozostały się kikutki roślin	Za wysoka/za gęsta trawa	Za wysoka trawa: ciąć etapami. Za gęsta trawa: zmniejszyć szerokość cięcia.
	Stępiniony nóż	Wymienić/obrócić nóż.
	Nóż jest zanieczyszczony	Skontrolować spód produktu i w razie potrzeby oczyścić (koniecznie stosować rękawice ochronne).
	Główica żyłki jest zanieczyszczona	Oczyścić główicę i usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
Nakrętka nie daje się odkręcić	Uszkodzony gwint nakrętki lub wał	Nasmarować wał, aby ułatwić odkręcenie nakrętki.
	Kołek blokujący jest niewłaściwie umiejscowiony	Ponownie włożyć kołek blokujący i lekko docisnąć, obracając równocześnie wał.
Nóż się nie obraca	Nóż jest zanieczyszczony	Skontrolować spód produktu i w razie potrzeby oczyścić (koniecznie stosować rękawice ochronne).
	Nakrętka noża jest poluzowana	Dokręcić nakrętkę momentem, zwracając uwagę, aby nóż i obie podkładki zamontowane zostały centrycznie (należy zawsze stosować rękawice ogrodowe) (zob. Rys. E).
	Za wysoka/za gęsta trawa	Za wysoka trawa: ciąć etapami. Za gęsta trawa: zmniejszyć szerokość cięcia.
Mała wydajność cięcia	Pokrywa ochronna jest zanieczyszczona	Oczyścić wnętrze osłony.
	Stępiniony nóż	Wymienić/obrócić nóż.

Objaw	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
	Brak żyłki	Uzupełnić żyłkę.

## Konserwacja i serwis

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabyciego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się w tabliczce znamionowej produktu.

#### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi  
Ul. Jutrzenki 102/104  
02-230 Warszawa

Na [www.servisbosch.com](http://www.servisbosch.com) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)  
[www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl)

#### Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Utylizacja odpadów

Produkty, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać produktów do odpadów z gospodarstwa domowego!

### Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego, niezdane do użytku elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

## Čeština

### Bezpečnostní upozornění

**Výstraha!** Pročtěte si pozorně následující pokyny.  
Seznamte se s obslužnými prvky a řádným používáním výrobku. Uschovávejte si prosím pečlivě návod k použití pro pozdější potřebu.

### Vysvětlivky symbolů na výrobku

Všeobecné upozornění na nebezpečí.



Varování: Než uvedete výrobek do provozu, přečtěte si návod k obsluze.



Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti stojící osoby zraněny odletujícími cizími tělesy.



Varování: Pokud výrobek pracuje, udržujte vůči němu bezpečný odstup.



Počítejte se zpětným rázem žacího kotouče.



Než přistoupíte k seřizovacím a čisticím pracem či k údržbě, když je síťový kabel zamotaný, proříznutý či poškozený nebo když necháte výrobek bez dozoru, výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Noste ochranu sluchu a ochranné brýle.



Noste ochrannou přilbu.




Noste ochranné rukavice.




Noste bezpečnostní vysokou obuv.




Výrobek nepoužívejte v dešti ani je dešti nevy stavujte.



**Varování:** Pokud výrobek pracuje, udržujte vůči němu bezpečný odstup.



Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti stojící osoby zraněny odletujícími cizími tělesy.



Typická hodnocená hladina hluku A výrobku s namontovaným břitem.

Typická hodnocená hladina hluku A výrobku s namontovanou cívkou.

Pečlivě zkонтrolujte oblast, na které se má zahradní náradí použít, zda zde nejsou divoká a domácí zvířata. Divoká a domácí zvířata mohou být během provozu náradí poraněna. Důkladně zkонтrolujte oblast nasazení stroje a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a cizí předměty. Dbejte při používání stroje na to, aby se v husté trávě neskrývala žádná divoká či domácí zvířata nebo malé pařezy.

## Obsluha

- ▶ Obsluhující osoba smí výrobek používat jen v souladu s určením. Zohledněte místní dané skutečnosti. Při práci dávejte pozor na ostatní osoby, zvláště děti.
- ▶ Nikdy nedovolte zahradní náradí používat dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušeností a / nebo nedostatečnými vědomostmi a / nebo osobám neseznámeným s témito pokyny. Národní předpisy možná vymezují věk obsluhy.
- ▶ Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zahradním náradím nehrájí.

## Použití

- ▶ Při montáži výrobku dbejte vyobrazení, demontáž se děje v opačném pořadí.
- ▶ Před používáním odstraňte nožovou ochranu.
- ▶ Nepoužívejte výrobek ke stříhání stěn.
- ▶ Výrobek nikdy neprovozujte, zatímco se v bezprostřední blízkosti zdržují osoby, zejména děti nebo domácí zvířata.
- ▶ Obsluha je zodpovědná za nehody nebo ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
- ▶ Noste dlouhé, těžké kalhoty, pevnou obuv a rukavice. Nenoste žádný široký oděv, šperky, krátké kalhoty, sandále ani nepracujte naboso. Dlouhé vlasy svážte ve výšce ramen, aby se zabránilo zamotání do pohyblivých dílů.
- ▶ Obdělávanou plochu si pečlivě prohlédněte a odstraňte kameny, klacky, dráty, kosti a ostatní cizí tělesa.
- ▶ Nepoužívejte výrobek na místech, na kterých se nacházejí elektrické kabely.
- ▶ Před používáním vždy zkонтrolujte, zda nejsou žáci kotouč nebo matici žáčího kotouče opotřebované či

poškozené. Opotřebované či poškozené žáci kotouče a též matici žáčího kotouče vždy vyměňte v celé sadě, aby se zabránilo nevyváženosti.

- ▶ Pracujte pouze za denního světla nebo dobrého umělého osvětlení.
- ▶ Při špatných povětrnostních podmínkách, zejména při nastupující bouřce, s výrobkem nepracujte.
- ▶ V mokré trávě/křoví používejte výrobek zvlášť opatrně.
- ▶ Při práci s výrobkem dbejte na bezpečný postoj; pouze choděte, nikdy neběhejte.
- ▶ Zachovávejte pevný postoj a neustále rovnováhu. Nepřetěžujte se.
- ▶ **Když výrobek obsluhujete, nosete ochranné brýle a ochranu sluchu.**
- ▶ Výrobek nikdy nepoužívejte s chybějícími nebo vadnými ochrannými víky, zajištěním proti zpětnému rázu nebo kryty.
- ▶ Výrobek s žáčím kotoučem nepoužívejte v bezprostřední blízkosti síťových elektrických a prodlužovacích kabelů.
- ▶ Výrobek zkonzolujte před a po každém použití, zda není opotřebován nebo poškozen.
- ▶ Pokud se vyskytne závada, řídte se odstavcem Hledání závad.
- ▶ Pokud se stane úraz, než provedete další opatření, odpojte výrobek od el. sítě.
- ▶ Výrobek nepoužívejte, pokud jste unavení či nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
- ▶ Práce na svazích může být nebezpečná:
  - Nepracujte na žádných obzvlášť příkrych stráních.
  - Na skloněných plochách nebo na mokré trávě dbejte neustále na bezpečnou stopu.
  - Na skloněných plochách pracujte vždy napříč a nikdy směrem nahoru a dolů.
  - Při změně směru na svazích si počínejte nanejvýš opatrně.
- ▶ Nedávejte ruce a nohy do blízkosti rotujících žáčích prvků.
- ▶ Výrobek vypněte, pokud jej přenášíte od pracovní plochy nebo k ní.
- ▶ Výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky:
  - vždy, když výrobek ponecháte nějakou dobu bez dozoru
  - před odstraněním zablokování
  - když je kabel zamotán
  - před výměnou žáčího vybavení
  - když výrobek kontrolujete, čistíte nebo na něm pracujete
  - po kolizi s cizím tělem; ihned zkonzolujte poškození výrobku a, pokud je to nutné, vyměňte nůž
  - když výrobek začne nezvykle vibrovat (okamžitě zkonzolujte)
- ▶ Než rotující žáčí prvky uchopíte, počkejte až se dostanou zcela do stavu klidu. Žáčí prvky po vypnutí motoru ještě dálé rotují a mohou způsobit zranění.
- ▶ **Neprovádějte na výrobku žádné změny.** Nepříпустné změny mohou negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho výrobku a vést ke zvýšenému hluku a vibracím.

- ▶ Výrobek uskladňujte na suchém a uzavřeném místě mimo dosah dětí. Na výrobek nedávejte žádné další předměty.
- ▶ Používejte pouze příslušenství firmy Bosch, které je pro používání s tímto výrobkem doporučeno a schváleno.
- ▶ Při delším používání výrobku (nebo dalších strojů) je uživatel vystaven vibracím, které mohou způsobit nemoc bílých prstů (Raynaudův fenomén) nebo syndrom karpálního tunelu.
- ▶ Přitom je omezen hmatový smysl a termoregulace, vyskytnout se mohou hluchota a palčivý pocit až k poškození nervů a krevního oběhu a odumírání tkání.
- ▶ Zeptejte se svého lékaře, pokud jste zjistili symptomy, jež poukazují na nadmerné zatížení vibracemi. Tyto symptomy zahrnují pocit hluchoty, ztráty hmatu, svědění, pichání, bolesti, tělesná slabost, změny barvy pleti nebo stavu pokožky. Tyto symptomy se nejčastěji vyskytují v prstech, rukou nebo zápěstí.
- ▶ Výrobek vždy používejte se správným nástavcem. Dbejte na to, abyste výrobek vždy drželi na přední a zadní rukojeti a omezte, je-li třeba, dobu práce.
- ▶ Pokud se nůž neočekávaně potká s tvrdým předmětem nebo při stříhlání kerů či roští počítejte se zpětným rázem výrobku. Pokuste se účinky zpětného rázu minimalizovat.
- ▶ Tento výrobek je konstruován pro použití s ramenním popruhem. Popruh přizpůsobte tak, aby byl výrobek správně vyvážený, práce s výrobkem je potom méně unavující.
- ▶ Žáci kotouč při transportu a skladování vždy zakryjte vhodnou ochranou.
- ▶ Elektrický napájecí kabel udržujte daleko od žáčího nástroje.

## Údržba

- ▶ Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů, vždy nosete zahradní rukavice.
- ▶ Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je umožněna bezpečná práce s výrobkem.
- ▶ Výrobek kontrolujte a opotrebované nebo poškozené díly pro jistotu nahraďte.
- ▶ Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
- ▶ Výrobek nechte opravit pouze v autorizovaném servisu Bosch.
- ▶ Před uskladněním zajistěte, aby byl výrobek čistý a bez usazenin. Je-li třeba, vycistěte jej pomocí měkkého suchého kartáče.
- ▶ Odstraňte všechny usazeniny mezi žáčí hlavou a ochranným krytem. Kvůli kompaktnímu uskladnění lze výrobek na tyči rozdělit.

## Elektrická bezpečnost



**Výstraha!** Před údržbou nebo čištěním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Totéž platí, pokud se elektrický kabel poškodí, nařízne nebo zamotá.

Váš výrobek má kvůli bezpečnosti ochrannou izolaci a nepotřebuje žádné uzemnění. Provozní napětí činí 230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU též 220 V nebo 240 V).

Používejte pouze schválené prodlužovací kably. Informace obdržíte u Vašeho autorizovaného servisu.

Pro zvýšení bezpečnosti používejte proudový chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím přezkoušen.

Udržujte síťové a prodlužovací kably daleko od pohyblivých dílů a zabráňte jakémukoli poškození kabelů, aby se zamezilo kontaktu s díly pod napětím.

Kabelové spoje (síťové zástrčky a zásuvky) by měly být suché a neměly by ležet na zemi.

Síťové a prodlužovací kably se musejí pravidelně kontrolovat na znaky poškození a smějí se používat pouze v bezvadném stavu.

Pokud je síťový kabel výrobku poškozený, smí být opraven pouze autorizovaným servisem Bosch. Používejte pouze schválené prodlužovací kably.

Používejte pouze prodlužovací kably, kably, vedení a kabelové bubny, jež vyhovují normám EN 61242/IEC 61242 nebo IEC 60884-2-7 a jsou typu H05VV-F nebo H05RN-F.

Pokud chcete k provozu výrobku použít prodlužovací kabel, jsou zapotřebí následující průřezy vodičů:

- průřez vodiče 1,25 mm<sup>2</sup> nebo 1,5 mm<sup>2</sup>
- maximální délka 30 m pro prodlužovací kably nebo 60 m pro kabelové bubny s proudovým chráničem FI

Upozornění: Pokud se použije prodlužovací kabel, musí mít – jak je popsáno v bezpečnostních předpisech – ochranný vodič, který je přes zástrčku spojený s ochranným vodičem Vašeho elektrického rozvodu.

Ve sporných případech se zeptejte vyškoleného elektrikáře nebo v nejbližším servisním zastoupení firmy Bosch.



**POZOR: Prodlužovací kabely nevyhovující předpisu mohou být nebezpečné. Prodlužovací kabel, zástrčka a spojka musejí být vodotěsné a v provedení přípustném pro použití venku.**

Upozornění pro výrobky, které se prodávají mimo **Velkou Británnii**:

**POZOR:** Pro Vaši bezpečnost je nutné, aby byla zástrčka, umístěná na výrobku, spojena s prodlužovacím kabelem. Spojka prodlužovacího kabelu musí být chráněna proti stříkající vodě, musí být z gumy nebo být gumou potažená. Prodlužovací kabel se musí použít s odlehčením tahu.

## Symboly

Symbol	Význam
	Směr pohybu
	Směr reakce

Symbol	Význam
	Zapnutí
	Vypnuto
	Příslušenství/náhradní díly
	Zpracování odpadů

## Určené použití

Výrobek je vhodný pro odstraňování menších keřů a křoví, pro sečení mladých rostlin, pro sestřihávání a prosekávání a pro odstraňování plevele, vysoké trávy a kopřív na domácích a kutilských zahradách.

## Technická data

Vyznač/krovinořez	AFS 23-37
Objednací číslo	3 600 HA9 ...
Jmenovitý příkon	W 1000
Otáčky naprázdno	
- Žací kotouč	min <sup>-1</sup> 7000
- Strunová cívka	min <sup>-1</sup> 6000
Žací šířka cívky	cm 37
Žací šířka nože	cm 23
Průměr struny	mm 3,5
Typ struny	kroucený
Typ nože	3-břity
Teleskopická násada	●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg 5,7
Třída ochrany	□ / II
Sériové číslo	viz typový štítek na výrobku

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

## Informace o hluku a vibracích

	Strunová cívka	Nuž
Hodnoty emise hluku zjištěny podle EN 50636-2-91		
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky:		
- Hladina akustického tlaku	dB(A) 83	85,5
- Nepřesnost K	dB = 2,5	= 2,5
- Hladina akustického výkonu	dB(A) 94	97
- Nepřesnost K	dB = 1	= 1
Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle EN 50636-2-91		
- Hodnota emise vibrací a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup> 4	5
- Nepřesnost K	m/s <sup>2</sup> = 1,5	= 1,5

## Montáž a provoz

- Výrobek nepřipojte do zásuvky, dokud není zcela sestavený.
- Po vypnutí výrobku žací hlava ještě několik sekund dobíhá. Vyčkejte, až se žací hlava zastaví, než výrobek znova zapnete.

- Nevypínejte a opět krátce po sobě nezapínejte.
- Pokud žací hlavu vyměňujete, odstraňte z ní ulpělou trávu.
- Je doporučeno používat firmou Bosch schválené žací prvky. U jiných žacích prvků se může výsledek sečení odchylovat.

- **Při používání žacího kotouče dbejte na to, aby byl pevně namontovaný pomocí matic žacího kotouče.**
- Je doporučeno při déletrvajícím použití vkládat příslušné přestávky.  
Číslování se odkazuje na vyobrazení na obrázkových stranách.

Cíl počinání	Obrázek	Strana
Obsah dodávky	A	184
Montáž ochranného krytu	B	185
Sestavení tyče	C	185
Montáž strunové cívky a struny	D	186
Montáž žacího kotouče	E	187–188
Montáž zajištění proti zpětnému rázu/upozornění k ovládání pro praváky	F	189
Montáž zajištění proti zpětnému rázu/upozornění k ovládání pro leváky	G	189
Montáž ramenního popruhu	H	190

Cíl počinání	Obrázek	Strana
Nastavení délky držadla		
Připojení prodlužovacího kabelu	I	190
Zapnutí – vypnutí	J	191
Upozornění k práci	K	191
Čištění	L	192
Uskladnění žací struny	M	193
Volba příslušenství	N	193

## Upozornění k práci

Oblast použití	Žací nástroj
Odstraňování kerů/rostí	Žací kotouč
Sečení mladých rostlin	Žací kotouč
Sestřihávání/prosekávání	Strunová cívka
Odstraňování plevele	Strunová cívka/žací kotouč
Sečení vysoké trávy	Strunová cívka
Odstraňování kopřiv	Strunová cívka/žací kotouč

## Hledání závad



Příznak	Možná příčina	Odstranění
Výrobek neběží	Chybí síťové napětí	Zkontrolujte a zapněte.
	Vadná síťová zásuvka	Použijte jinou zásuvku.
	Poškozený prodlužovací kabel	Kabel zkontrolujte a vyměňte, je-li poškozený.
	Vypnula pojistka	Pojistku vyměňte.
	Inicializovala se ochrana proti přetížení	Výrobek nechte vychladnout a znova jej nastartujte.
Výrobek běží přerušovaně	Poškozený prodlužovací kabel	Kabel zkontrolujte a vyměňte, je-li poškozený. Obrátěte se na zákaznický servis Bosch.
	Vadná vnitřní kabeláž výrobku	Obrátěte se na zákaznický servis Bosch.
Výrobek neseče	Poškozený žací kotouč / struna	Žací kotouč / strunu vyměňte (noste vždy zahradní rukavice).
Zesílené vibrace	Poškozený žací kotouč	Žací kotouč vyměňte (noste vždy zahradní rukavice).
	Přetržená žací struna	Žací strunu vyměňte.
	Znečištěná hlava žací struny	Očistěte žací hlavu a odstraňte znečištění.
	Uvolněná matice žacího kotouče	Matici žacího kotouče utáhněte momentem 20 Nm, dbejte na to, aby byly žací kotouč, oběhový talíř a přítlačná podložka namontovány centricky (noste vždy zahradní rukavice).
Žací kotouč není správně namontovaný		Povolte žací kotouč a namontujte jej souose. Povšimněte si naváděcích kroužků na žacím kotouči pro středové ustavení.

Příznak	Možná příčina	Odstranění
Špatný výsledek sečení a zůstávající pahýly rostlin	Příliš vysoká, příliš hustá tráva	Příliš vysoká tráva: seče postupně. Příliš hustá tráva: pracujte s menší žací šírkou na jedno sečení.
	Tupý žaci kotouč	Žaci kotouč otočte/vyměňte.
	Ucpaný žaci kotouč	Zkontrolujte a popř. uvolněte spodní stranu výrobku (noste vždy zahradní rukavice).
	Znečištěná hlava žaci struny	Očistěte žaci hlavu a odstraňte znečištění.
Nelze rozpojit matici žacího kotouče	Poškozený závit matice nebo hřídele	Hřídel namažte, aby se rozpojení usnadnilo.
	Zajišťovací kolík není správně umístěný	Zajišťovací kolík znova zaveděte a lehce zatlačte, zatímco se hřídel otáčí.
Žaci kotouč se netočí	Ucpaný žaci kotouč	Zkontrolujte a popř. uvolněte spodní stranu výrobku (noste vždy zahradní rukavice).
	Uvolněná matice žacího kotouče	Matici žacího kotouče utáhněte, dbejte na to, aby byly žaci kotouč, oběhový talíř a přítlačná podložka namontovány centricky (noste vždy zahradní rukavice) (viz obrázek E).
	Příliš vysoká, příliš hustá tráva	Příliš vysoká tráva: seče postupně. Příliš hustá tráva: pracujte s menší žací šírkou na jedno sečení.
Špatný výkon sečení	Znečištěný ochranný kryt	Ochranný kryt uvnitř vyčistěte.
	Tupý žaci kotouč	Žaci kotouč otočte/vyměňte.
	Žádná žaci struna	Žaci strunu doplňte.

## Údržba a servis

### Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

#### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz)

#### Další adresy servisů najdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Likvidace

Výrobky, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.



Nevyhazujte výrobky do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její realizace v národních zákonech se již nepoužitelné elektronáradí musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdát k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

## Slovenčina

### Bezpečnostné pokyny

**Pozor! Starostlivo si prečítejte pokyny uvedené v nasledujúcom teste. Dôkladne sa oboznámite s obslužnými prvkami a so správnym používaním tohto výrobku.**

**Návod na používanie si láskavo starostlivo uschovajte na neskoršie používanie.**

## Vysvetlenie symbolov na výrobku

Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo



Upozornenie: Skôr ako začnete výrobok používať, prečítajte si Návod na používanie.



Dávajte pozor na to, aby sa osoby stojace v blízkosti neporanili odletujúcimi cudzími telieskami.



Upozornenie: Ked' sa s výrobkom pracuje, zachovávajte od neho bezpečný odstup.



Počítajte s možným spätným rázom rezacieho kotúča.



Vypínajte výrobok a vyťahujte zástrčku zo zásuvky vždy predtým, ako budete vykonávať nastavovanie, čistenie alebo údržbu náradia, keď sa sieťová šnúra zamotá, presekne alebo inak poruší, alebo keď chcete nechať fúkač lístia/záhradný vysávač bez dozoru.



Používajte chrániče slchu a ochranné okuliare.



Noste ochrannú pracovnú prilbu.




Používajte ochranné pracovné rukavice.



Používajte ochranné pracovné čižmy.



Nepoužívajte tento výrobok v daždi, ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.



Dávajte pozor na to, aby sa osoby stojace v blízkosti neporanili odletujúcimi cudzími telieskami.

Upozornenie: Ked' sa výrobok pracuje, zachovávajte si od neho bezpečný odstup.



Typická hladina hluku A produktu s namontovaným nožom.



Typická hladina hluku A produktu s namontovanou cievkou.



Skontrolujte priestor, v ktorom sa bude produkt používať, či sa v ňom nenachádzajú domáce alebo divé zvieratá. Prevádzkou náradia by mohlo dôjsť k poraneniu domáčich a divých zvierat. Dôkladne skontrolujte pracovný priestor stroja a odstráňte z neho kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Pri používaní výrobku skontrolujte aj to, či sa v hustej tráve neukrývajú divé či domáce zvieratá, alebo malé pníky stromov.

## Obsluha

- ▶ Obsluhujúca osoba smie používať výrobok len v súlade s jeho určením. Berte vždy do úvahy aj konkrétné miestne podmienky. Pri práci si dobre všímajte iné osoby, predovšetkým deti.
- ▶ Nedovolte záhradné náradie používať deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami ani osobám, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s používaním prístroja. Národné predpisy môžu prípadne obmedzovať vek používateľa.
- ▶ Dávajte pozor na deti, aby ste vylúčili možnosť, že sa budú s týmto náradím hráť.

## Používanie

- ▶ Pri montáži výrobku postupujte podľa obrázkov, demonštráž sa vykonáva v opačnom poradí.
- ▶ Pred použitím odstráňte chránič noža.
- ▶ Nepoužívajte tento výrobok na rezanie stien.
- ▶ Nikdy nepoužívajte tento výrobok vtedy, keď sa v bezprostrednej blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, alebo domáce zvieratá.
- ▶ Obsluhujúca osoba je zodpovedná za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
- ▶ Pri práci majte na sebe dlhé ľahké nohavice, pevnú obuv a rukavice. Nemajte na sebe široký odev, šperky, krátke nohavice, sandále a nikdy nepracujte bosý. Ak máte dlhé vlasy, zviažte si ich nad plecia, aby sa zabránili ich záchuteniu pohybujúcimi sa súčiastkami.
- ▶ Dôkladne preskúmajte plochu, ktorú budete kultivovať a odstráňte kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie telesá.
- ▶ Nepoužívajte tento produkt na miestach, na ktorých sa nachádza sieťová šnúra.
- ▶ Pred použitím vždy zrakom skontrolujte, či nie sú rezáci kotúč alebo matica rezacieho kotúča opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené rezacie kotúče a takisto matice rezacích kotúčov vymieňajte vždy po celých súpravách, aby ste zabránili nevyváženosťi.
- ▶ Pracujte iba za denného svetla alebo za dobrého umelého osvetlenia.

- ▶ Za nevhodných poveternostných podmienok, najmä v prípade prichádzajúcej búrky s výrobkom nepracujte.
- ▶ Mimoriadne starostlivo používajte tento produkt v mokrej tráve alebo v krovine.
- ▶ Pri práci s týmto produkтом pamäťajte vždy na to, aby ste mali bezpečný postoj, vždy s ním iba kráčajte, nikdy nebežte.
- ▶ Zabezpečte si vždy pevný postoj a udržiavajte rovnováhu. Nikdy sa neprecrevujejte.
- ▶ **Ked' používate tento produkt, nosť ochranné okuliare a chrániče sluchu.**
- ▶ Nikdy nepoužívajte produkt, ktorý nemá ochranný kryt, poistku proti spätnému rázu alebo vonkajšie kryty, alebo ak je niektorá z týchto súčiastok pokazená.
- ▶ Nepoužívajte produkt s rezacím listom (nožom) v bezprostrednej blízkosti sieťovej/predlžovacej šnúry.
- ▶ Pred každým použitím náradie skontrolujte, či na ňom nie je niečo opotrebované alebo poškodené.
- ▶ Ked' sa vyskytne porucha, postupujte podľa odseku Hľadanie porúch.
- ▶ Ked' sa stane úraz, odpojte náradie od elektrickej siete ešte predtým, ako urobíte iné opatrenia.
- ▶ Nepracujte so záhradným náradím nikdy vtedy, keď ste unavený alebo chorý, alebo ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- ▶ Práca na svahu môže byť nebezpečná:
  - Nekoste žiadne príliš strém svahy.
  - Na šikmých plochách alebo na mokrej tráve dávajte vždy pozor na bezpečnú chôdzu.
  - Na šikmých plochách vždy postupujte pri kosení priečne, nikdy nie smerom hore a smerom dole.
  - Mimoriadne opatrné postupujte pri zmene smeru na svahoch.
- ▶ Nikdy sa nepribližujte rukami ani nohami do blízkosti rotujúcich rezacích prvkov.
- ▶ Výrobok vždy vypnite, keď ho prenášate (transportujete) z jednej pracovnej plochy na inú pracovnú plochu.
- ▶ Výrobok vypnite a vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky:
  - vždy keď nechávate výrobok bez dozoru
  - pred ostraňovaním blokovania
  - keď sa zamotá sieťová šnúra
  - pred výmenou rezacieho mechanizmu
  - keď budete výrobok kontrolovať, čistiť alebo na ňom niečo robiť
  - po kolízii s cudzím telesom výrobok vždy okamžite skontrolujte, či nie je poškodený, v prípade potreby - keď začne výrobok nezvyčajne vibrovať (okamžite ho prekontrolujte)
- ▶ Skôr ako sa budete dotýkať rezacích prvkov, počkajte, kým sa úplne zastavia. Po vypnutí motora rotuje ešte rezací mechanizmus a mohol by Vám spôsobiť poranenie.
- ▶ **V žiadnom nerobte prípade na náradí nejaké zmeny.** Nedovolené zmeny by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť Vášho produkta a mať za následok zvýšenie hluku a vibrácií.
- ▶ Skladujte tento výrobok na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Nekladte na výrobok žiadne iné predmety.
- ▶ Používajte len príslušenstvo Bosch, ktoré bolo odporúčané a schválené pre tento výrobok.
- ▶ Pri dlhšom používaní tohto produktu (alebo aj iných strojov) je používateľ vystavený vibráciám, ktorí môžu spôsobiť chorobu z vibrácií (Raynaudov fenomén) alebo syndróm karpálneho tunela (zápästia).
- ▶ Pri nich je obmedzené vnímanie dotykom a regulácia teploty rúk, môžu sa objaviť hluchota a pálivý pocit, až poškodenie nervov a krvného obehu, taktiež nekrózy tkánia.
- ▶ Obráťte sa na svojho lekára, len čo objavíte príznaky, ktoré poukazujú na preťaženie vibráciami. Tieto symptómy zahrňajú pocit hluchoty, stratu citlivosti, svrbenie, pičanie, bolesti, stratu sily, zmeny farby pokožky alebo stavu pokožky. Tieto symptómy sa najčastejšie prejavujú na prstoch, rukách a zápästí.
- ▶ Používajte výrobok vždy so správnym nástavcom. Dajte pozor na to, aby ste výrobok vždy držali za prednú aj zadnú rukoväť a keď treba, obmedzte dĺžku doby práce.
- ▶ V prípadoch, keď nôž odrazu narazi na tvrdý predmet alebo pri rezaní húštin či krovín, počítajte so spätným rázom tohto výrobku. Pokúste sa účinky spätných rázov minimalizovať.
- ▶ Tento produkt je určený na používanie s remeňom na plece. Remeň si nastavte tak, aby bol produkt správne vyvážený a práca s výrobkom čo najmenšej namáhavá.
- ▶ Rezací list chráňte pri transporte a skladovaní vždy pomocou vhodnej ochrany.
- ▶ Pamäťajte na to, aby bola sieťová šnúra vždy v dostatočnej vzdialnosti od rezacieho mechanizmu stroja.

## Údržba

- ▶ **Ked' s niečim manipulujete, alebo keď niečo robíte v priestore ostrých nožov, používajte vždy záhradnícke pracovné rukavice.**
- ▶ Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná práca náradia.
- ▶ Kontrolujte pravidelne svoje záhradné náradie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte.
- ▶ Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Bosch.
- ▶ Výrobok dávajte opravovať len v autorizovanom servisnom stredisku Bosch.
- ▶ Pred odložením záhradného náradia sa postarajte o to, aby bolo náradie čisté a bez zvyškov materiálu. V prípade potreby ho vycistite mäkkou suchou kefou.
- ▶ Odstraňujte usadeniny medzi rezacou hlavou a ochranným krytom. Aby ste mohli tento produkt skladovať na menšom priestore, demontujte hlavnú rúru (tyč).

## Elektrická bezpečnosť



**Pozor!** Predtým, ako začnete robiť údržbu alebo záhradnicke náradie čistiť, vypnite ho a vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je poškodená, narezaná alebo zauzlená prívodná šnúra.

Vaše ručné elektrické náradie je kvôli bezpečnosti vybavené ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie výrobku je 230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ aj 220 V alebo 240 V). Používajte len schválené predlžovacie šnúry zodpovedajúce predpisom. Bližšie informácie Vám poskytne Vaše autorizované servisné stredisko.

Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame používať ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) s maximálnym chybovým prúdom 30 mA. Tento ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) treba pred každým použitím prekontrolovať.

Sieťovú šnúru a predlžovaciu šnúru vedťte mimo pohybívych súčiastok a vyhnite sa akémukoľvek poškodeniu elektrických šnúr, aby ste zabránili ich kontaktu so súčiastkami, ktoré vedú elektrický prúd.

Káblove spojky (sieťové zástrčky a zásuvky) musia byť suché a nesmú ležať na zemi.

Sieťovú a predlžovaciu šnúru treba pravidelne kontrolovať, či nevykazujú znaky poškodenia a smú sa používať len vtedy, keď sú v bezchybnom stave.

Ked' je sieťová šnúra náradia poškodená, smie sa zveriť do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch. Používajte len schválené predlžovacie šnúry.

Používajte len predlžovacie šnúry a káblové bubny, ktoré zodpovedajú norme EN 61242/IEC 61242 alebo IEC 60884-2-7 a sú typu H05VV-F alebo H05RN-F.

Ak chcete používať pri práci s týmto produkтом predlžovaciu šnúru, treba dodržať nasledovné prierezy elektrických vodičov:

- Prierez vodiča  $1,25 \text{ mm}^2$  alebo  $1,5 \text{ mm}^2$
- Maximálna prípustná dĺžka predlžovacej šnúry je 30 m, resp. maximálna prípustná dĺžka predlžovacieho káblového bubna s ochranným spínačom pri poruchových prúdoch (FI) je 60 m

Upozornenie: Ak používate pri práci predlžovaciu šnúru, musí byť táto vybavená - ako je to popísané v Bezpečnostných predpisoch - ochranným vodičom, ktorý je prostredníctvom zástrčky prepojený s ochranným vodičom Vášho elektrického zariadenia.

## Technické údaje

Krovinorez	AFS 23-37
Číslo predmetu	3 600 HA9 ...
Menovitý príkon	W
Počet volnobežných obrátkov	1000
- Rezáci list	$\text{min}^{-1}$
- Cievka na strunu	7000
	6000

V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyučeným elektrikárom alebo s najbližším autorizovaným servisným strediskom Bosch.



**BUĎTE OPATRNÝ:** Nevhodné predlžovacie šnúry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môžu byť nebezpečné. Predlžovacia šnúra, zástrčka a spojka musia byť na používanie vo vonkajšom prostredí vyrobene vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na používanie vo vonkajšom prostredí.

Upozornenie pre produkty, ktoré sa **nepredávajú vo Veľkej Británii**:

**UPOZORNENIE:** Pre Vašu bezpečnosť je potrebné, aby zástrčka namontovaná na záhradníckom náradí bola spojená s predlžovacou šnúrou. Spojenie predlžovacej šnúry musí byť chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byť vyrobene z gumi, alebo musí byť potiahnuté gumi. Predlžovacia šnúra musí byť vybavená odľahčovacími prvkami pri namáhaní na ťah.

## Symboly

Symbol	Význam
	Smer pohybu
	Smer reakcie
	Zapnutie
	Vypnutie
	Príslušenstvo/náhradné súčiastky
	Likvidácia

## Používanie podľa určenia

Tento výrobok je vhodný ma odstraňovanie menších kríkov a krovia, na rezanie mladých rastlín, na vyrézanie a preriedovanie a tiež na odstraňovanie buriny, dlhej trávy a pŕhľavy okolo domu a v záhradke.

<b>Krovinorez</b>		<b>AFS 23-37</b>
Šírka rezu - cievka	cm	37
Šírka rezu - nôž	cm	23
Priemer rezného lanka	mm	3,5
Typ struny		zakrútená
Typ noža		s 3 reznými hranami
Nastaviteľná rukoväť		●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Trieda ochrany		□ / II
Sériové číslo (Serial Number)		pozri typový štítok na výrobku
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje lísiť.		

## Informácie o hlučnosti/vibráciách

		<b>Cievka na strunu</b>	<b>Nôž</b>
<b>Hodnoty emisií hľuku zisťované podľa normy EN 50636-2-91</b>			
Vyhodnotená hodnota hladiny hľuku A tohto náradia je typicky:			
- Hladina akustického tlaku	dB(A)	<b>83</b>	<b>85,5</b>
- Nepresnosť merania K	dB	<b>= 2,5</b>	<b>= 2,5</b>
- Hladina akustického výkonu	dB(A)	<b>94</b>	<b>97</b>
- Nepresnosť merania K	dB	<b>= 1</b>	<b>= 1</b>
<b>Celkové hodnoty vibrácií a (sumu vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 50636-2-91</b>			
- Hodnota emisie vibrácií $a_h$	$m/s^2$	<b>4</b>	<b>5</b>
- Nepresnosť merania K	$m/s^2$	<b>= 1,5</b>	<b>= 1,5</b>

## Montáž a prevádzka

- Neprípájajte výrobok do zásuvky predtým, ako je kompletne zmontovaný.
- Po vypnutí výrobku rezacia hlava ešte niekoľko sekúnd dobieha. Počkajte, kým sa rezacia hlava celkom zastaví, až potom zapínajte produkt znova.
- Nezapínajte a nevypínajte náradie v krátkych intervaloch po sebe.
- Odstráňte usadeniny trávy z rezacej hlavy, keď vymieňate rezaciu hlavu.
- Odporúčame používanie rezacích prvkov schválených firmou Bosch. V prípade používania iných rezacích prvkov môže byť výsledok práce odlišný.
- Pri používaní rezacieho listu dbajte na to, aby bol list dobre upevnený pomocou matice rezacieho listu.
- Pri dlhšom používaní odporúčame prerušovať prácu pri meranými prestávkami.

Číslenie sa vzťahuje zobrazenia na stranach s obrázkami.

<b>Ciel činnosti</b>	<b>Obrázok</b>	<b>Strana</b>
Montáž cievky na strunu a rezacej struny	<b>D</b>	186
Montáž rezacieho listu/kotúča	<b>E</b>	187-188
Montáž poistky proti spätnému rázu/Návod na obsluhu pre pravákov	<b>F</b>	189
Montáž poistky proti spätnému rázu / Návod na obsluhu pre ľavákov	<b>G</b>	189
Montáž rammenného popruhu	<b>H</b>	190
Nastavenie dĺžky rukoväte		
Pripojenie predlžovacej šnúry	<b>I</b>	190
Zapnutie/vypnutie	<b>J</b>	191
Pracovný pokyn	<b>K</b>	191
Čistenie	<b>L</b>	192
Skladovanie rezacej struny	<b>M</b>	193
Výber príslušenstva	<b>N</b>	193

<b>Ciel činnosti</b>	<b>Obrázok</b>	<b>Strana</b>
Obsah dodávky (základná výbava)	<b>A</b>	184
Montáž ochranného krytu	<b>B</b>	185
Zloženie hlavnej rúry	<b>C</b>	185

## Upozornenie k práci s výrobkom

Oblast použitia	Rezaci nástroj
Odstraňovanie kríkov a húštiny	Rezaci list
Rezanie mladých rastlín	Rezaci list

Oblast použitia	Rezaci nástroj
Vyrezávanie/prierodovanie	Cievka na strunu
Odstraňovanie buriny	Cievka na strunu/rezaci list
Kosenie vysokej trávy	Cievka na strunu
Odstraňovanie žihľavy	Cievka na strunu/rezaci list

## Hľadanie porúch



Príznak	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Výrobok nebeží	Výpadok sieťového napäťia	Skontrolujte a zapnite.
	Zásuvka elektrickej siete je chybňa	Použite inú zásuvku.
	Predĺžovacia šnúra je poškodená	Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená, vymeniť.
	Poistka vypadla	Vymeňte poistku.
	Iniciovala sa ochrana proti preťaženiu	Nechajte výrobok vychladnúť a znova ho spustite
Výrobok beží prerušované	Predĺžovacia šnúra je poškodená	Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená, vymeniť.  Obráťte sa na autorizované servisné stredisko Bosch.
	Vnútorná kabeláž produktu je porušená	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko Bosch.
Výrobok nereže	Poškodený rezaci list / poškodená cievka	Vymeňte rezaci list/cievku
Intenzívne vibrácie	Rezaci kotúč poškodený.	Vymeňte rezaci list (používajte vždy pracovné rukavice)
	Rezacia struna pretrhnutá	Rezaciu strunu vymeniť.
	Hlava rezacej struny znečistená	Vyčistite rezaciu hlavu a odstráňte nečistoty.
	Matica rezacieho kotúča uvoľnená	Maticu rezacieho kotúča utiahnuť momentom 20 Nm a pamätať na to, že rezaci kotúč, obežný tanier a prítláčny kotúč musia byť namontované tak, aby boli vycentrované - ustredené.
	Rezaci list nie je správne namontovaný	Uvoľnite rezaci list a namontujte ho tak, aby bol ustredený. Rešpektujte vodiace krúžky na rezacom liste pre ustredenú montáž.
Zlý výsledok kosenia a zostávajúce byle rastlín	Tráva je príliš vysoká alebo príliš hustá	Tráva je príliš vysoká: rezať (kosiť) ju na etapy  Tráva je príliš hustá: pracovať s menším záberom pri jednom kroku.
	Rezaci kotúč je tupý	Rezaci kotúč otocíť/vymeniť.
	Rezaci kotúč je zanesený	Skontrolujte dolnú stranu produktu a v prípade potreby ju uvoľnite - vyčistite (pracujte pritom vždy s pracovnými rukavicami).
	Hlava rezacej struny znečistená	Vyčistite rezaciu hlavu a odstráňte nečistoty.
	Poškodený závit matice alebo hriadeľa ča sa nedá uvoľniť	Hriadeľ potrite tukom, aby ste uľahčili uvoľnenie matice
	Aretačný čap nie je správne umiestnený	Zasuňte aretačný čap znova a jemne ho pritláčajte pri súčasnom otáčaní hriadeľa

Príznak	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Rezaci kotúč sa neotáča	Rezaci kotúč je zanesený	Skontrolujte dolnú stranu produktu a v prípade potreby ju uvoľnite - vyčistite (pracujte pritom vždy s pracovnými rukavicami).
	Matica rezacieho kotúča uvoľnená	Maticu rezacieho kotúča utiahnuť a pamätať na to, že rezaci kotúč, obežný tanier a prítláčny kotúč musia byť namontované tak, aby boli vycentrované (pracujte vždy v pracovných rukaviciach) (pozri obrázok E).
	Tráva je príliš vysoká alebo príliš hustá	Tráva je príliš vysoká: rezať (kosiť) ju na etapy Tráva je príliš hustá: pracovať s menším záberom pri jednom kroku.
Slabý rezaci výkon	Ochranný kryt znečistený	Vyčistite vnútro ochranného krytu.
	Rezaci kotúč je tupý	Rezaci kotúč otočiť/vymeniť.
	Chýba rezacia struna	Doplniť rezaci strunu

## Údržba a servis

### Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vás produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochutne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)  
[www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk)

### Ďalšie adresy servisov nájdete na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Likvidácia

Výrobky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcú ochrane životného prostredia.



Neohadzujte náradie do komunálneho odpadu!

### Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície do národného práva sa musí už nepoužiténé elektrické náradie zbierať separované a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Pri neesprávnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektronické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Magyar

### Biztonsági előírások

**Figyelem! Gondosan olvassa el a következő utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a termék előírás-szerű használatával. A használati utasítást biztos helyen örizzé meg a későbbi használathoz.**

### A terméken található jelek és jelzések magyarázata

Általános tájékoztató a veszélyekről.



Figyelmeztetés: Olvassa el a használati utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezi.



Ügyeljen arra, hogy a kirepített idegen anyagok ne okozzák a közelében álló személyek-nél sérelmeket.



Figyelmeztetés: Munka közben tartson biztonságos távolságot a terméktől.



Számítson arra, hogy a vágólap visszarúghat.



Kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a berendezésen beállítási, tisztítási vagy karbantartási munkákat végez, ha a kábel beakadt valahova, ha belevágta a kábelbe, vagy a kábel bármely módon megrongálódott, vagy ha a terméket felügyelet nélkül hagyja.

W



Viseljen zajtompító fülvédőt és védőszemüveget.



Viseljen védősisakot.




Viseljen védő kesztyűt.



Viseljen védőcsizmát.




Ne használja a terméket esőben és ne tegye ki az eső hatásának.




Ügyeljen arra, hogy a kirepített idegen anyagok ne okozhassanak a közelében álló személyeknél sérülést.

Kötet.

**Figyelmeztetés:** Munka közben tartson biztonságos távolságot a terméktől.



A termék jellemző A-kiterjedelű zajszintje pengével felszerelt állapotban.



A termék jellemző A-kiterjedelű zajszintje tekercscsől felszerelt állapotban.



Gondosan ellenőrizze azt a területet, ahol a kerti kisgépet használni akarja, nincsenek-e ott háziállatok vagy más állatok. A gép működése során a háziállatok vagy más állatok sérüléseket szennedhetnek. Gondosan vizsgálja meg a gép használati területét és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és minden más idegen tárgyat. A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne lehessenek nem látható háziállatok, más állatok vagy fatönök a sűrű gyep alatt.

## Kezelés

- A kezelő személy a terméket csak a rendeltetésének megfelelően használhatja. Vegye figyelembe a helyi adottságokat. Munka közben tudatosan ügyeljen a közelben lévő más személyekre, mindenek előtt gyerekekre.
- Sohase engedje meg, hogy gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező és/vagy az ezen utasításokat nem jól ismerő személyek ezt a kerti kisgépet használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlátozzák a kezelő korát.
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy garantálni lehessen, hogy játszanak a kerti kisgéppel.

## Alkalmazás

- Ügyeljen a termék összeszerelésekor az ábrákon látható adatokra. A szétszerelés fordított sorrendben kerül végre-hajtásra.
- Távolítsa el használat előtt a késvédőt.
- Ne használja a terméket falak vágására.
- Sohase üzemeltesse a terméket, ha a berendezés közvetlen közelében személyek, mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak.
- A más személyek által elszennyezett balesetekért, illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- Viseljen hosszú, vastag nadrágot, erős anyagból készült cipőt és kesztyűt. Ne viseljen bő ruhát, ékszerket, rövid-nadrágot, szandál és ne dolgozzon mezítláb. Ha hosszú hajjal jár, kösse fel azt vállmagasság felett, nehogy be-akadjon a berendezés mozgó részeibe.
- Gondosan vizsgálja meg a megmunkálni kívánt területet, és távolítsa el a köveket, botokat, drótokat, csontokat és egyéb idegen tárgyakat.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol hálózati távezetékek vannak.
- A használat előtt mindig ellenőrizze, nincs-e elkopva vagy megrongálódva a vágólap vagy a vágólap-anya. Az elhasználódott vagy megrongálódott vágólapokat és vágólap-anyákat minden teljes készletként cserélje ki, hogy elkerülje a kiegysénsúlyozatlanságot.
- Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon.
- Rossz időjárási feltételek esetén, mindenek előtt egy közeledő vihar esetén ne dolgozzon a termékkel.
- Nedves fűben/bözötban a terméket különösen óvatosan használja.
- Ügyeljen a termékkel végzett munka során minden arra, hogy biztonságosan álljon; csak menjen, sohase szaladjon.
- Mindig szilárd alapon álljon és őrizze meg az egyensúlyát. Ne eröltesse túl magát.
- **A termék kezeléséhez viseljen védőszemüveget és zajtompító fülvédőt.**
- Sohase használja a kerti terméket hiányzó vagy meghibásodott védőbúrával, visszarúgás elleni biztosítóval vagy fedelekkel.
- Ne használja a vágólapjal felszerelt terméket hálózati kábelek és hosszabbitó kábelek közvetlen közelében.
- minden egyes használat előtt és minden egyes használat után ellenőrizze, nincs-e megrongálódva, vagy elkopva a termék.
- Egy hiba fellépése esetén járjon el a Hibakeresés szakaszban leírtak szerint.
- Ha baleset történt, válassza le a terméket a hálózatról, mielőtt más intézkedéseket fognatósítana.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, beteg, vagy alkohol, kábítószerek vagy orvosságok hatása alatt áll.

- ▶ A lejtőkön végzett munka veszélyes lehet:
  - Különösen meredek lejtőkön ne dolgozzon.
  - Ferde felületeken, vagy nedves fűben mindig ügyeljen arra, hogy csak biztonságos, szílárd helyekre lépjön.
  - Ferde felületeken minden keresztbén haladva, sohase felvagy lefelé haladva dolgozzon.
  - A lejtőkön irányváltoztatás esetén különösen óvatosan kell eljárni.
- ▶ Sohase jöjjön a kezével vagy a lábával a forgó vágóelemek közelébe.
- ▶ Kapcsolja ki a terméket, amikor azt a megmunkálandó felülethez szállítja, vagy onnan elszállítja.
- ▶ Kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból:
  - minden olyan alkalmammal, amikor a terméket bizonyos ideig felügyelet nélkül hagyja
  - békélődések megszüntetése előtt
  - ha a kábel összegubancolódott
  - a vágószereket kicsérélése előtt
  - ha a terméket vizsgálja, tisztítja, vagy munkát végez rajta
  - egy idegen testtel való ütközés után; azonnal ellenőrizze a termék esetleges megronáglódásait és szükség esetén cserélje ki a kést
  - ha a termék szokatlan rezgésekbe kezd (azonnal ellenőrizze)
- ▶ Várjon, amíg a forgó vágóelemek teljesen leállnak, mielőtt hozzájuk érne. A vágóelemek a motor kikapcsolása után egy ideig még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak.
- ▶ **A terméken nem szabad változtatásokat végrehajtani.** A nem megengedett változtatások befolyásolhatják a terméke biztonságát és megörökített zajokhoz és rezgésekhez vezethetnek.
- ▶ A kerti terméket egy száraz és zárt helyiségben, a gyerek által el nem érhető helyen tárolja. Ne tegyen más tárgyakat a termékre.
- ▶ Csak olyan Bosch tartozékokat használjon, amelyeket ezen termékkel való használatra javasoltak és engedélyeztek.
- ▶ A termék (vagy más berendezések) használata során a felhasználói rezések hatásának van kitéve, amelyek fehéríj betegséghez (Raynaud-jelenség) vagy egy carpalis alagút szindrómához vezethetnek.
- ▶ Ilyenkor az érzékelési képesség és a hőmérséklet szabályozása korlátozott, zsibbadás, égő érzés, ideg- és kerügési ártalmak és nekrózis léphetnek fel.
- ▶ Forduljon orvoshoz, ha olyan tünetei vannak, amelyek rezégs-túlterhelésre utalnak. Ezek a következők: zsibbadás, érzéketlenség, viszketés, szúró fájdalom, más fájdalom, erőtlenség, a bőr színének vagy állapotának változásai. Ezek a tünetek a leggyakrabban az ujjakban, kezekben vagy a csuklóban lépnek fel.
- ▶ Mindig csak a megfelelő előtéttel használja a terméket. Ügyeljen arra, hogy a terméket mindenkor az első és hátsó fogantyúnál fogva tartsa és korlátozza szükség esetén a munkaidőt.
- ▶ Ha a kés hirtelen egy kemény tárgyhoz ér, vagy ha bokrot vagy sövénnyel nyír, számítson arra, hogy a termék visszarrúghat. Próbálja meg minimálisra csökkenteni a visszarágások hatását.
- ▶ Ez a termék egy vállszíjjal való használatra van kialakítva. Állítsa be úgy a vállszíjat, hogy a termék helyesen ki legyen egyszerűözve, így a termékkel végzett munka késből fárasztó.
- ▶ A vágólapot a szállításhoz és tároláshoz mindenkor fedje le egy megfelelő védőlapjal.
- ▶ Tartsa távol az áramellátó kábelt a vágószerszámtól.

## Karbantartás

- ▶ **Viseljen mindenkor kerti védőkesztyűt, ha az éles kések körül végez munkát.**
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy mindenanya, csap és csavar szorosan meg legyen húzva, hogy biztonságosan lehessen a termékkel dolgozni.
- ▶ Vizsgálja felül a terméket és a biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészket csak Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak.
- ▶ A terméket csak egy erre feljogosított Bosch javítóműhelyben javíttassa.
- ▶ A tárolás előtt gondoskodjon arról, hogy a termék tiszta legyen és mentes legyen a maradékoktól. Ha szükséges, egy puha, száraz kefével tisztítsa meg.
- ▶ Távolítsa el minden lerakódást a vágófej és a védőbúra között. A kompakt tároláshoz a terméket a száránál két részre lehet bontani.

## Elektromos biztonsági előírások

 **Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, belevágott, vagy beakadt valamibe.**

Az Ön terméke biztonsági megondolásokból védőszigeteléssel van ellátva és földelésre nincs szüksége. Az üzemi feszültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban 220 V vagy 240 V is lehetséges). Csak engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. További információkat az erre feljogosított vevőszolgáltatótól kaphat.

A biztonság megőrzésére használjon egy legfeljebb 30 mA hibaáramú hibaáram-kapcsolót (RCD). Ezt a hibaáram kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell. Tartsa távol a hálózati tápvezetéket és a hosszabbító kábelt a mozgó alkatrészektől és előzze meg a kábelek bárminemű megrongálódását, amely feszültség alatt álló alkatrészek érintéséhez vezethet.

A kábelösszekötésekkel (a csatlakozó dugókat és a dugaszoló aljzatokat) szárazon kell tartani, és nem szabad közvetlenül a földre fektetni.

A hálózati és hosszabbitő kábel megrongálódásának esetleges jeleit rendszeresen ellenőrizni kell, a kábeleket csak kifogástalan állapotban szabad használni.

Ha a termék hálózati kábelje megrongálódott, azt csak egy feljegosított Bosch-műhellyel szabad megjavítatni. Csak engedélyezett hosszabbitő kábeleket használjon.

Csak olyan hosszabbitő kábeleket, kábeleket, vezetékeket és kábeldobokat használjon, amelyek megfelelnek vagy az EN 61242/IEC 61242 vagy az IEC 60884-2-7 szabványnak, és amelyeknek a típusjelzése H05VVV-F vagy H05RN-F.

Ha a termék üzemeltetéséhez egy hosszabbitő kábelt akar használni, akkor a következő vezeték keresztmetszetekre van szükség:

- A vezeték keresztmetszetet 1,25 mm<sup>2</sup> vagy 1,5 mm<sup>2</sup>
- A hosszabbitő kábel legnagyobb megengedett hossza 30 m, illetve kábeldob és hibaáram védőkapcsoló használata esetén 60 m

Tájékoztató: Ha egy hosszabbitő kábelt használ, akkor annak – mint az a biztonsági előírásokban leírásra került – egy védővezetékel kell rendelkeznie, amely a csatlakozó dugón keresztül össze van kötve az Ön elektromos berendezésének védővezetékével.

Kétséges esetekben kérdezzen meg erről egy megfelelő képzésű villanyszerelőt vagy a legközelebbi Bosch szerviz képviseletét.



**VIGYÁZAT: A nem előírásszerű hosszabbitő kábelek veszélyesek lehetnek. A hosszabbitő kábeleknek, csatlakozó dugóknak és csatlakozásoknak vízhatlan, szabadtéri használatra engedélyezett kivitelüknek kell lenniük.**

Tájékoztató azon termékek rör, amelyek **nem Nagybritanniában** kerülnek eladásra:

**FIGYELEM:** A termékre szerelt csatlakozó dugót az Ön biztonsága érdekében össze kell kapcsolni a hosszabbitő kábellel. A hosszabbitő csatlakozójának fröccsenő víz ellen védett kivitelűnek kell lennie, gumiiból kell készülnie, vagy gumival kell bevonta lennie. A hosszabbitókábel csak egy húzásmentesítővel felszerelve szabad használni.

## Jelképes ábrák

Jel	Magyarázat
	Mozgásirány
	A reakció irányá
	Bekapcsolás
	Kikapcsolás
	Tartozékok/pótalkatrészek
	Hulladékkezelés

## Rendeltetésszerű használat

Ez a termék a ház körüli kertekben és hobby-kertekben kisebb bokrok és bozótok eltávolítására, fiatal növények meteszésére, visszavágásra és ritkításra, valamint gyomnövények, magasabb fű és csalán eltávolítására szolgál.

## Műszaki adatok

Bozótvágó	AFS 23-37
Rendelési szám	3 600 HA9 ...
Névleges felvett teljesítmény	W
	1000
Üresjárati löketszám	
– Vágólap	perc <sup>-1</sup>
– Huzaltekercs	perc <sup>-1</sup>
Tekerces vágószélessége	cm
Kés vágószélessége	cm
Vágóhuzal átmérő	mm
Huzaltípus	sodrott
Késtípus	3-élű
Beállítható fogantyú	●
Súly a 01:2014 EPTA-eljárás szerint	kg
	5,7
Érintésvédelmi osztály	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Gyári szám (Serial Number)	lásd a terméken elhelyezett típustáblát

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

## Zaj és vibráció értékek

	Huzaltekercs	Kés
A zajkibocsátási értékek a EN 50636-2-91 előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra		
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:		
- Hangnyomás-szint	dB(A)	83
- Bizonytalanság K	dB	= 2,5
- Hangteljesítmény-szint	dB(A)	94
- Bizonytalanság K	dB	= 1
Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás az EN 50636-2-91 szabvány szerint kerültek meghatározásra		
- Rezgéskibocsátási érték, $a_h$	$m/s^2$	4
- Bizonytalanság K	$m/s^2$	= 1,5

## Felszerelés és üzemeltetés

- ▶ Ne csatlakoztassa a terméket a dugaszolájzathoz, amíg az nincs teljesen összeszerelve.
- ▶ A termék kikapcsolása után a vágófej még néhány másodpercig forgásban marad. Várjon, amíg a vágófej teljesen leáll, mielőtt a terméket ismét bekapcsolja.
- ▶ Sohase kapcsolja ki és ismét be gyorsan egymás után a berendezést.
- ▶ A vágófej kicsérélésekor távolítsa el az odatapadt fümaradékot.
- ▶ Azt javasoljuk, hogy csak a Bosch által engedélyezett vágóelemeket használja. Más vágóelemek esetén a vágási eredmény eltérő lehet.
- ▶ A vágólap alkalmazásakor ügyeljen arra, hogy az a vágólap-anyacsavar segítségével szorosan rögzítve legyen.
- ▶ Hosszabb ideig tartó használat esetén célszerű megfelelő szüneteket tartani.

A számoszás az ábra-oldalakon található ábrákra utal.

A tevékenység célja	Ábra	Oldal
A visszarúgás elleni biztosító felszerelése / kezelési tájékoztató jobbkezes kezelők számára	F	189
A visszarúgás elleni biztosító felszerelése / kezelési tájékoztató balkezes kezelők számára	G	189
A vállheveder felszerelése	H	190
A fogantyú hosszának beállítása		
A hosszabbitő kábel felszerelése	I	190
Be- és kikapcsolás	J	191
Megjegyzés a munkához	K	191
Tisztítás	L	192
A vágóhuzal tárolása	M	193
Tartozék kiválasztása	N	193

## Megjegyzés a munkához

Alkalmazási terület	Vágószerszám
Bokrok/bözötök eltávolítása	Vágólap
Fiatal növények metszése	Vágólap
Visszavágás/ritkítás	Huzaltekercs
Gyom eltávolítása	Huzaltekercs/vágólap
Magas fű nyírása	Huzaltekercs
Csalán eltávolítása	Huzaltekercs/vágólap

## Hibakeresés



Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A termék nem működik	Hálózati feszültség hiányzik	Ellenőrizze és kapcsolja be.

Szimptóma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
	A dugaszoló aljzat hibás	Használjon egy másik dugaszolójátot.
	A hosszabbító kábel megrongálódott	A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki.
	A biztosíték leoldott	Cserélje ki a biztosítékot.
	A túlerhelés elleni védelem leoldott	Hagyja lehülni, majd ismét indítsa el a terméket.
A termék csak megszakításokkal működik	A hosszabbító kábel megrongálódott	A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki. Forduljon egy Bosch vevőszolgálathoz.
	A termék belső vezetékei meghibásodtak	Forduljon egy Bosch vevőszolgálathoz.
A termék nem vág	A vágólap/a huzal megrongálódott	Cserélje ki a vágólapot / a huzalt (ehhez minden viseljen kerti védőkesztyűt).
Erősebb rezgések	A vágólap megrongálódott	Cserélje ki a vágólapot (ehhez minden viseljen kerti védőkesztyűt).
	A nyíróhuzal elszakadt	A nyíróhuzalt cserélje ki.
	A huzalos nyírófej elszennyeződött	Tisztítsa meg a vágófejet és távolítsa el a szennyeződéseket.
	A vágólap-anya meglazult	Szorítsa meg 20 Nm nyomatékkal a vágólap-anyakat, ügyeljen arra, hogy vágólap, a forgótányér és a nyomótárcsa központozva legyenek felszerelve (ehhez minden viseljen kerti védőkesztyűt).
	A vágólap helytelenül van felszerelve	Válassza le a vágólapot és szerelje fel úgy, hogy központozáshoz vegye figyelembe a vágóapon található vezetőgyűrűket.
Rossz vágási eredmény és megmaradó növénycsonkok	A fű túl magas, túl sűrű	A fű túl magas: szakaszonként vágjon. A fű túl sűrű: vágásonként kisebb vágási szélességgel dolgozzon.
	A vágólap tompa	A vágólapot esztergálja meg / cserélje ki
	A vágólap körüli tér eldugult	Ellenőrizze és szükség esetén tegye szabadá a termék alsó részét (viseljen minden kerti védőkesztyűt)
	A huzalos nyírófej elszennyeződött	Tisztítsa meg a vágófejet és távolítsa el a szennyeződéseket.
A vágólap-anyakat nem lehet kinyitni	Az anya vagy a tengely menete megrongálódott	A nyitás megkönnyítésére kenje meg a tengelyt.
	A reteszélőcsap nincs helyes helyzetben	Ismét tolja be és kissé nyomja be forgó tengely mellett a reteszélőcsapot.
A vágólap nem forog	A vágólap körüli tér eldugult	Ellenőrizze és szükség esetén tegye szabadá a termék alsó részét (viseljen minden kerti védőkesztyűt)
	A vágólap-anya meglazult	Szorítsa meg a vágólap-anyakat, ügyeljen arra, hogy vágólap, a forgótányér és a nyomótárcsa központozva legyenek felszerelve (ehhez minden viseljen kerti védőkesztyűt) (lásd az E ábrát).
	A fű túl magas, túl sűrű	A fű túl magas: szakaszonként vágjon. A fű túl sűrű: vágásonként kisebb vágási szélességgel dolgozzon.
Rossz vágási teljesítmény	A védőbúra elszennyeződött	Tisztítsa meg a védőbúra belsejét.
	A vágólap tompa	A vágólapot esztergálja meg / cserélje ki
	Nincs nyíróhuzal	Töltsön utána nyíróhuzalt.

## Karbantartás és szerviz

### Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók:

#### [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetsztenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

#### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készüléknek javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

[info.bsc@hu.bosch.com](mailto:info.bsc@hu.bosch.com)

[www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu)

#### További szerviz-címek itt találhatók:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eltávolítás

A termékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki a termékeket a háztartási szemétre!

#### Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következetében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

## Русский

### Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

#### Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

#### Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

#### Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- повреждён корпус изделия

#### Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

#### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)

- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

#### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

## Указания по технике безопасности

**Внимание!** Внимательно прочтайте следующие указания. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием изделия. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

### Пояснения к символам на изделии

Общее указание на наличие опасности.



Предупреждение: Прочтайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем включать изделие.



Следите за тем, чтобы отлетающие чужеродные предметы не травмировали находящихся поблизости людей.



Предупреждение: Соблюдайте безопасное расстояние до работающего изделия.



Примите во внимание возможный рикошет режущего ножа.



Выключайте изделие и извлекайте штепсельную вилку из розетки перед изменением настроек на изделии, его очисткой или техобслуживанием, если запутался, перерезан или поврежден шнур или если необходимо оставить изделие без присмотра.



Обязательно надевайте средства защиты органов слуха и защитные очки.



Носите защитный шлем.




Надевайте защитные рукавицы.



Носите защитную обувь.



Не используйте изделие в дождь и не подвергайте его воздействию дождя.



Следите за тем, чтобы отлетающие чужеродные предметы не травмировали находящихся поблизости людей.

Предупреждение: Соблюдайте безопасное расстояние до работающего изделия.



Типичный А-взвешенный уровень шума от продукта с монтированным ножом.



Типичный А-взвешенный уровень шума от продукта с монтированной катушкой.



Тщательно проверяйте участок, на котором используется садовый инструмент, на наличие диких и домашних животных. Дикие и домашние животные могут получить травмы во время работы инструмента. Тщательно проверяйте участок, на котором используется садовый инструмент, и удаляйте все камни, палки, провода, кости и прочие посторонние предметы. Применяя садовый инструмент следите за тем, чтобы в густой траве не было скрытых диких животных, домашних животных и небольших пеньков.

### Эксплуатация

- Изделие разрешается применять только согласно назначению. При работе учитывайте местные условия. При работе сознательно обращайте внимание на посторонних, особенно на детей.
- Никогда не позволяйте пользоваться садовым инструментом детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями и/или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать допустимый возраст оператора.
- Следите за детьми и не позволяйте им играть с садовым инструментом.

## Применение

- ▶ При монтаже изделия руководствуйтесь рисунками, демонтаж осуществляется в обратной последовательности.
- ▶ Перед пользованием снимите чехол ножа.
- ▶ Не используйте изделие для резания стен.
- ▶ Никогда не пользуйтесь изделием, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети, или домашние животные.
- ▶ Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.
- ▶ Одевайте длинные, прочные штаны, прочную обувь и рукавицы. Не надевайте свободную одежду, украшения, короткие штаны, сандалии и не работайте без обуви. Чтобы волосы не запутались в движущихся деталях, подвязывайте их выше уровня плеч.
- ▶ Тщательно осмотрите участок работы и уберите камни, палки, проволоку, кости и прочие посторонние предметы.
- ▶ Не используйте изделие в тех местах, где лежит сетевой шнур.
- ▶ Перед использованием всегда проверяйте режущий нож и гайку режущего ножа на предмет износа и повреждений. Во избежание дисбаланса всегда меняйте сразу все износившиеся или поврежденные режущие ножи и гайку режущего ножа.
- ▶ Косите только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.
- ▶ Не работайте с изделием при плохих погодных условиях, в частности, когда собирается гроза.
- ▶ Особенно осторожно применяйте изделие, если трава/кусты мокрые.
- ▶ Следите за устойчивым положением тела при работах с изделием; всегда только ходите и никогда не бегайте.
- ▶ Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Не перенапрягайтесь.
- ▶ **При обслуживании изделия надевайте защитные очки и наушники.**
- ▶ Никогда не используйте изделие с отсутствующими или поврежденными защитными кожухами, предохранителями от рикошета или крышками.
- ▶ Не используйте изделие с ножом в непосредственной близости от сетевого шнура/удлинителя.
- ▶ Каждый раз перед началом работы с изделием и после ее окончания проверяйте изделие на предмет износа и повреждений.
- ▶ При возникновении ошибки следуйте указаниям раздела «Поиск неисправностей».
- ▶ При несчастном случае сначала отключите изделие от сети и лишь затем принимайте прочие меры.
- ▶ Не пользуйтесь изделием, если Вы устали или больны, или находитесь под действием спиртных напитков, наркотических средств или медикаментов.
- ▶ Работа на склонах может быть опасной:
  - Не работайте на особенно круtyх склонах.
  - На склонах и на мокрой траве всегда следите за уверенным шагом.
  - На наклонных поверхностях всегда работайте попрек и никогда не работайте в направлении вверх или вниз.
  - Будьте особенно осторожны при смене направления на склонах.
- ▶ Не подставляйте руки и ноги под вращающиеся режущие элементы.
- ▶ Выключайте изделие перед транспортировкой от места/к месту работы.
- ▶ Выключайте изделие и извлекайте штепсельную вилку из розетки:
  - всегда перед тем, как оставить изделие без присмотра,
  - перед устранением застревания,
  - если запутался шнур,
  - перед тем, как заменить режущий инструмент,
  - перед проверкой, очисткой или выполнением прочих работ на изделии,
  - после столкновения с чужеродными предметами: немедленно проверьте изделие на предмет повреждений и при необходимости замените нож,
  - если изделие начнет необычно вибрировать (немедленно проверить)
- ▶ Прежде чем прикоснуться к вращающейся леске, подождите, пока она полностью не остановится. Режущий элемент продолжает вращаться по инерции после выключения двигателя и может нанести травму.
- ▶ **Ничего не меняйте в изделии.** Недопустимые изменения могут сказаться на безопасности изделия и приводить к сильным шумам и вибрациям.
- ▶ Храните изделие в сухом, безопасном и недоступном для детей месте. Не ставьте другие предметы на изделие.
- ▶ Используйте только принадлежности Bosch, рекомендованные и разрешенные для применения с этим изделием.
- ▶ При продолжительной работе с изделием (или другими машинами) оператор подвергается воздействию вибраций, которые могут вызвать синдром белых пальцев (синдром Рейно) или синдром запястного канала.
- ▶ При этом снижается осязание и способность регулировать температуру, может возникнуть онемение и чувство жжения, вплоть до нервных расстройств, нарушений кровообращения и омертвения тканей.
- ▶ Обратитесь к врачу, если обнаружите симптомы, обусловленные чрезмерной вибрационной нагрузкой. К числу таких симптомов относится онемение, потеря чувствительности, жжение, покалывание, боль, слабость, изменение цвета или состояния кожи. Чаще всего такие симптомы проявляются на пальцах, кистях или в кистевых суставах.
- ▶ Всегда используйте изделие только с правильной насадкой. Всегда держите изделие за переднюю и зад-

нюю рукоятку и при необходимости сократите время работы с ним.

- ▶ Учитывайте возможную отдачу изделия, которая возникает при попадании ножа на твердый предмет или при срезании кустов или кустарниковых зарослей. Страйтесь минимизировать эффект отдачи.
- ▶ Конструкция настоящего изделия требует использования плечевого ремня. Настройте ремень так, чтобы изделие было правильно сбалансировано – это снизит утомляемость от работы с изделием.
- ▶ Для транспортировки и хранения всегда надевайте на нож соответствующее защитное приспособление.
- ▶ Не приближайте режущий инструмент к кабелю питания.

## Техническое обслуживание

- ▶ При манипуляциях или работах в зоне острых ножей всегда надевайте садовые рукавицы.
- ▶ Проверяйте все гайки, болты и винты на предмет прочной посадки с целью обеспечения безопасного рабочего состояния изделия.
- ▶ Проверяйте изделие и для надежности заменяйте износившиеся или поврежденные детали.
- ▶ Для замены используйте оригинальные запасные части фирмы Bosch.
- ▶ Отдавайте изделие в ремонт только в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.
- ▶ Перед хранением проверьте, чтобы изделие было чистым и на нем не было органических остатков. При необходимости очистите его сухой щеткой.
- ▶ Удалите все отложения, скопившиеся между режущей головкой и защитным кожухом. Для компактности при хранении трубку изделия можно разделить на две части.

## Электробезопасность



**Внимание!** Перед проведением работ по техническому обслуживанию или очистке, выключайте садовый инструмент и извлекайте штепсельную вилку из розетки. То же самое следует сделать, если поврежден, перерезан или перекручен сетевой шнур.

Из соображений безопасности электроинструмент имеет защитную изоляцию и не нуждается в заземлении. Рабочее напряжение составляет 230 В ~, 50 Гц (для стран, не входящих в ЕС, также 220 В или 240 В). Применяйте только допущенные кабели-удлинители. Информацию Вы получите в Вашем сервисном центре.

В целях повышения уровня безопасности используйте устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА. Устройство защитного отключения следует проверять перед каждым использованием аппарата. Берегите шнур питания и удлинитель от вращающихся деталей и не допускайте повреждения шнура питания во избежание контакта с токопроводящими деталями.

Кабельные соединения (штекеры и розетки) должны быть сухими и не должны лежать на земле.

Шнур и удлинитель необходимо регулярно проверять на наличие признаков повреждения, их разрешается использовать только в безупречном состоянии.

При наличии повреждений шнура изделия ремонт должен производиться только в уполномоченной сервисной мастерской для электроинструментов Bosch. Используйте только разрешенные удлинительные кабели.

Используйте только кабели-удлинители, кабели, провода и кабельные барабаны, соответствующие нормам EN 61242/IEC 61242 или IEC 60884-2-7 и относящиеся к типам H05VV-F или H05RN-F.

Применяемые при эксплуатации инструмента удлинительные кабели должны иметь следующие значения поперечных сечений проводов:

- поперечное сечение проводов 1,25 мм<sup>2</sup> или 1,5 мм<sup>2</sup>
- Максимальная длина составляет 30 м для удлинительного кабеля или 60 м для кабельных барабанов с устройством защитного отключения

Указание: Кабель-удлинитель должен, по предписаниям техники безопасности, иметь защитный проводник, который соединен через вилку сети с защитным проводником электрической сети.

В сомнительных случаях обратитесь к профессиональному электрику или в ближайшую сервисную мастерскую фирмы Bosch.



**ОСТОРОЖНО:** От кабелей-удлинителей, не отвечающих предписаниям, может исходить опасность. Кабель-удлинитель, вилка и муфта должны быть выполнены в водонепроницаемом исполнении и допущены для использования под открытым небом.

Указание для продуктов, которые продаются за пределами Великобритании:

**ВНИМАНИЕ:** В интересах Вашей безопасности необходимо соединить штекер садового инструмента с кабелем-удлинителем. Муфта кабеля-удлинителя должна быть выполнена из резины или покрыта резиной и обладать защитой от брызг воды. Удлинительный кабель должен использоваться с приспособлением для разгрузки провода от натяжения.

## Символы

Символ	Значение
	Направление движения
	Направление реакции
	Включение
	Выключение

Символ	Значение
	Принадлежности/запчасти
	Утилизация

## Применение по назначению

Данное изделие предназначено для срезания небольших кустов, скашивания молодых растений, подрезания и разреживания, а также для удаления сорняков, высокой травы и крапивы на приусадебных участках.

## Технические данные

Триммер		AFS 23-37
Артикульный номер		3 600 HA9 ...
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000
Число оборотов холостого хода		
- Режущий нож	мин <sup>-1</sup>	7000
- Катушка	мин <sup>-1</sup>	6000
Ширина резания катушкой	см	37
Ширина резания ножом	см	23
Диаметр режущей лески	мм	3,5
Тип лески		крученая
Тип ножа		тройной
Регулируемая рукоятка		●
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	5,7
Степень защиты		<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Серийный номер		см. заводскую табличку на изделии

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

## Данные по шуму и вибрации

	Катушка	Нож
Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 50636-2-91		
А-звешенный уровень шума от агрегата обычно:		
- Уровень звукового давления	дБ(А)	83
- Погрешность K	дБ	= 2,5
- Уровень звуковой мощности	дБ(А)	94
- Погрешность K	дБ	= 1
Суммарная вибрация $a_h$ (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 50636-2-91		
- Вибрация $a_h$	м/с <sup>2</sup>	4
- Погрешность K	м/с <sup>2</sup>	= 1,5

## Монтаж и эксплуатация

- Не включайте изделие в розетку, пока оно не будет полностью монтировано.
- После выключения изделия режущая головка продолжает вращаться еще несколько секунд. Прежде чем повторно включить изделие, подождите, пока режущая головка не остановится полностью.

- Нельзя выключать и включать изделие без промежуточного перерыва.
- При замене режущей головки удаляйте с нее всю прилипшую траву.
- Рекомендуется использовать разрешенные режущие элементы Bosch. При использовании других режущих элементов результат обрезания может отличаться.

► Во время применения режущего ножа следите за тем, чтобы он был прочно монтирован при помощи гайки режущего ножа.

► В случае длительного использования рекомендуется делать соответствующие перерывы.

Нумерация соответствует изображениям на страницах с рисунками.

Действие	Рисунок	Страница
Комплект поставки	A	184
Монтаж защитного кожуха	B	185
Сборка рукоятки	C	185
Монтаж катушки и заправка лески	D	186
Монтаж режущего ножа	E	187–188
Монтаж предохранителя от рикошета/Указания по эксплуатации для правшей	F	189
Монтаж предохранителя от рикошета/Указания по эксплуатации для левшей	G	189
Крепление плечевого ремня	H	190

Действие	Рисунок	Страница
Регулировка длины рукоятки		
Монтаж кабеля-удлинителя	I	190
Включение/выключение	J	191
Указания по работе	K	191
Очистка	L	192
Хранение лески	M	193
Выбор принадлежностей	N	193

## Указания по работе

Область применения	Режущий инструмент
Срезание кустов/кустарниковых зарослей	Режущий нож
Скашивание молодых растений	Режущий нож
Подрезание/разреживание	Катушка
Удаление сорняков	Катушка/нож
Стрижка высокой травы	Катушка
Срезание крапивы	Катушка/нож

## Поиск неисправностей



Проблема	Возможная причина	Устранение
Изделие не включает- ся	Отсутствует питание Неисправна розетка Поврежден кабель-удлинитель Сработал предохранитель Сработала защита от перегрузки	Проверьте и включите. Воспользуйтесь другой штепсельной розеткой. Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения. Замените предохранитель. Дайте изделию остыть и включите его снова.
Изделие работает прерывисто	Поврежден кабель-удлинитель Повреждена внутренняя проводка изделия	Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения. Обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.
Изделие не режет	Нож/леска повреждены	Замените нож/леску (обязательно одевайте садовые рукавицы).
Усиленная вибрация	Режущий нож поврежден Леска порвалась Головка для лески загрязнена Гайка режущего ножа ослабилась	Замените режущий нож (обязательно надевайте садовые рукавицы). Замените леску. Очистите головку для лески и удалите загрязнения. Затяните гайку режущего ножа с моментом затяжки 20 Н·м, при этом следите за тем, чтобы режущий нож, вращающаяся тарелка и нажим-

Проблема	Возможная причина	Устранение
		ной диск были монтированы по центру (обязательно надевайте садовые рукавицы).
	Режущий нож неправильно монтирован	Снимите режущий нож и поставьте его по центру. Направляющие кольца на режущем ноже служат для центровки.
Плохой результат резания, остаются пеньки и стерня	Трава слишком высокая, слишком густая	Трава слишком высокая: срезайте в несколько заходов. Трава слишком густая: уменьшите ширину срезания каждой полосы.
	Режущий нож затупился	Переверните/замените режущий нож.
	Режущий нож засорился	Проверьте нижнюю часть изделия и при необходимости устранимте причину (обязательно надевайте садовые рукавицы).
	Головка для лески загрязнена	Очистите головку для лески и удалите загрязнения.
Гайка режущего ножа не откручивается	Повреждена резьба на гайке или на валу	Смахьте вал, чтобы облегчить откручивание гайки.
	Фиксирующий штифт вставлен неправильно	Вставьте фиксирующий штифт заново и слегка протолкните его внутрь, проворачивая вал.
Режущий нож не вращается	Режущий нож засорился	Проверьте нижнюю часть изделия и при необходимости устранимте причину (обязательно надевайте садовые рукавицы).
	Гайка режущего ножа ослабилась	Затяните гайку режущего ножа, при этом следите за тем, чтобы режущий нож, вращающаяся тарелка и нажимной диск были монтированы по центру (обязательно надевайте садовые рукавицы) (см. рис. E).
	Трава слишком высокая, слишком густая	Трава слишком высокая: срезайте в несколько заходов. Трава слишком густая: уменьшите ширину срезания каждой полосы.
Низкая производительность срезания	Защитный кожух загрязнен	Очистите защитный кожух изнутри.
	Режущий нож затупился	Переверните/замените режущий нож.
	Нет лески	Заправьте леску.

## Техобслуживание и сервис

### Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением делатей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

**Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**  
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

#### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:  
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24  
141400, г. Химки, Московская обл.  
Тел.: +7 800 100 8007  
E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

**Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

## Утилизация

Изделия, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте изделия в бытовой мусор!

## Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство негодные электроприборы нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую переработку.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

## Українська

### Вказівки з технікою безпеки

**Увага! Уважно прочитайте наступні вказівки. Ознайомтесь з елементами управління і правилами користування виробом. Зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого користування нею.**

### Пояснення щодо символів на виробі

Загальна вказівка про небезпеку.



Попередження: Прочитайте інструкцію з експлуатації, перш ніж вмикати виріб.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що відлітають, не поранили людей поблизу.



Попередження: Дотримуйтесь безпечної відстані до виробу, коли він працює.



Зважайте на можливий рикошет ножа.



Вимикайте виріб та виймайте штепсель з розетки, якщо потрібно переналаштувати, очистити його, якщо шнур заплутався, він перерізаний чи пошкоджений, або якщо залишаєте виріб без нагляду.



Вдягайте навушники і захисні окуляри.



Вдягайте захисну каску.




Вдягайте захисні рукавиці.




Носіть захисні чоботи.




Не користуйтесь виробом в дощ, на виріб взагалі не повинен попадати дощ.



**Попередження:** Дотримуйтесь безпечної відстані до виробу, коли він працює.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що відлітають, не поранили людей поблизу.



Типовий А-зважений рівень шуму від продукту з монтованим лезом.

Типовий А-зважений рівень шуму від продукту з монтуваною котушкою.

Ретельно перевірійте ділянку, на якій використовується садовий інструмент, на наявність диких і домашніх тварин. Дики або домашні тварини можуть бути травмовані під час використання садового інструмента. Ретельно перевірійте ділянку, на якій використовуватиметься садовий інструмент, і повністю видаліть каміння, палки, дроти, кістки й інші сторонні предмети. Під час використання садового інструмента слідкуйте за тим, щоб у густій траві не було прихованих диких або домашніх тварин чи невеликих пнів від дерев.

## Експлуатація

- Оператор повинен використовувати виріб лише за призначенням. Враховуйте місцеві умови. При роботі свідомо слідкуйте за іншими особами, зокрема, за дітьми.
- Ніколи не дозволяйте дітям, особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особам, яким бракує досвіду та знань, і/або особам, які не знайомі з цими вказівками, користуватися садовим інструментом. Національні прописи можуть обмежувати допустимий вік користувача.
- Доглядайте за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають із садовим інструментом.

## Використання

- Монтуйте виріб згідно з малюнками, демонтаж здійснюється у зворотній послідовності.
- Перед використанням зніміть чохол ножа.
- Не використовуйте цей виріб для різання стін.
- Ніколи не користуйтесь виробом, коли поблизу знаходяться люди, зокрема діти, або домашні тварини.
- Користувач несе відповідальність за нещасні випадки, тілесні ушкодження інших людей і пошкодження чужого майна.
- Одягайте довгі, міцні штани, міцне взуття та рукавиці. Не одягайте просторий одяг, прикраси, короткі штани, сандалі і не працуйте босоніж. Щоб волосся не заплуталося в рухомих деталях, зав'язуйте його вище рівня плечей.

- Уважно огляньте ділянку, на якій Ви збираетесь працювати, і приберіть каміння, дрочки, дроти, кістки й інші чужорідні предмети.
- Не використовуйте виріб на місцях, де знаходиться кабель живлення.
- Перед користуванням завжди продивляйтесь, чи не зносилися і чи не пошкоджені ніж або гайка ножа. Щоб уникнути дисбалансу, завжди міняйте ніж і гайку ножа, що зносилися або пошкоджені, усі разом.
- Працуйте лише при денному світлі або при добром ущучному освітленні.
- Не працуйте з виробом за поганіх погодних умов, зокрема, коли збирається гроза.
- Особливо обережно використовуйте виріб, якщо трава/кущі вологі.
- Під час роботи з виробом слідкуйте за тим, щоб завжди зберігати стійке положення; лише ходіть і ніколи не бігайте.
- Завжди зберігайте стійке положення і рівновагу. Не перенапружуйтесь.
- **При обслуговуванні виробу одягайте захисні окуляри та навушники.**
- Ніколи не використовуйте виріб, якщо у нього відсутні або пошкоджені захисні кожухи, запобіжники від рикошету або кришки.
- Не використовуйте виріб з ножем поблизу кабелів живлення/подовжуваючих кабелів.
- Кожного разу перед і після використання перевірійте виріб на наявність зношення або пошкоджень.
- У разі неполадки дотримуйтесь вказівок розділу «Пошук несправностей».
- У разі нещасного випадку спочатку від єднайте виріб від мережі живлення і лише потім вживайте інші заходи.
- Не користуйтесь виробом, якщо Ви стомлені або хворі, або знаходитесь під дією спиртних напоїв, наркотиків або ліків.
- Скошування трави на косогорах може бути небезпечним:
  - Не працуйте на занадто крутих схилах.
  - На схилах та на мокрій траві завжди слідкуйте за тим, щоб стійко стояти на ногах.
  - На схилах завжди працюйте поперець, а не вгору-вниз.
  - Працюючи на схилах, будьте особливо обережні на поворотах.
- Не підсовуйте руки і ноги під різальні елементи, що обертаються.
- Перед перенесенням виробу з/до місця роботи вимикайте його.
- Вимикайте виріб і витягайте штепсель із розетки:
  - завжди перед тим, як залишити виріб без нагляду,
  - перед тим, як звільнити його від блокування,
  - якщо заплутався шнур живлення,
  - перед тим, як міняти різальній інструмент,
  - Перед тим, як перевірити або прочистити виріб, або

- виконати якісь роботи в ньому,
- після зіткнення з чужорідним тілом: негайно перевірте виріб на наявність пошкоджень і за потреби замініть ніж,
- якщо виріб почав незвичайно вібрувати (негайно перевірте).
- ▶ Перш ніж торкатися до різальних елементів, що обертаються, зачекайте, доки вони не зупиняться. Після вимкнення двигуна різальні елементи продовжують обертатися і можуть привести до поранень.
- ▶ **Нічого не міняйте у виробі.** Недозволені зміни можуть вплинути на безпеку виробу і привести до посилених шумів і вібрацій.
- ▶ Зберігайте виріб у сухому, безпечному і недосяжному для дітей місці. Не ставте інші предмети на виріб.
- ▶ Використовуйте лише приладдя Bosch, яке було рекомендоване і дозволене для використання з цим виробом.
- ▶ У випадку довготривалого використання виробу (або інших машин) користувач наражається на вплив вібрацій, які можуть спричинити синдром білых пальців (синдром Рейно) або синдром зап'ястного каналу.
- ▶ При цьому зменшується почуття дотику та здатність регулювання температури, виникають оніміння та печіння, і навіть нервові розлади, порушення кровообігу та омертвіння тканин.
- ▶ Зверніться до лікаря, якщо виявите симптоми, що вказують на вібраційне перевантаження. До таких симптомів належать оніміння, втрата чутливості, свербіж, поколювання, біль, слабість, зміна кольору або стану шкіри. Ці симптоми найчастіше проявляються у пальцях, кистях або кистьових суглобах.
- ▶ Завжди використовуйте виріб лише з правильною насадкою. Обов'язково тримайте виріб за передню і задню рукоятку і, якщо потрібно, скоротіть тривалість роботи з ним.
- ▶ Зважайте на можливу віддачу виробу, яка виникає при зіткненні ножа з твердим предметом або під час різання кущів або чагарнику. Намагайтесь мінімізувати дію віддачі.
- ▶ Конструкція цього виробу вимагає використання його з плечовим ременем. Налаштуйте ремінь так, щоб виріб був правильно збалансований – це знижує утомлюваність від роботи з виробом.
- ▶ Для транспортування та зберігання завжди вдягайте на ніж відповідне захисне приладдя.
- ▶ Не наближайте різальний інструмент до кабелю живлення.

## Технічне обслуговування

- ▶ Завжди вдягайте садові рукавиці, якщо збираетесь орудувати або працювати поблизу гострих ножів.

- ▶ Перевірійте всі гайки, прогоничі і гвинти на предмет міцної посадки, щоб забезпечити безпечний робочий стан виробу.
- ▶ Перевірійте виріб і для надійності міняйте зношени або пошкоджені деталі.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб нові деталі походили від Bosch.
- ▶ Віддавайте виріб на ремонт лише в авторизовану сервісну майстерню Bosch.
- ▶ Перед зберіганням впевніться, що виріб чистий і на ньому немає органічних залишків. За необхідності очистіть його сухою щіткою.
- ▶ Виділіть усі відкладення, що накопичилися між різальною головкою і захисним кожухом. Для компактності у зберіганні трубку виробу можна розділити на дві частини.

## Електрична безпека



**Увага! Перед роботами з технічного обслуговування або очищення вимикайте виріб та витягуйте штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель пошкоджений, надрізаний або заплутався.**

З міркувань техніки безпеки електроінструмент має захисну ізоляцію і не потребує заземлення. Робоча напруга становить 230 В-, 50 Гц (для країн, що не належать до ЄС також 220 В або 240 В). Використовуйте лише дозволені подовжуваči. Інформація можна отримати в авторизованій сервісній майстерні.

З метою збільшення безпеки використовуйте пристрій захисного вимкнення зі струмом спрацювання макс. 30 мА. Цей захисний автомат слід перевіряти перед кожним користуванням.

Захищайте шнур живлення і подовжуваč від рухомих деталей і запобігайте будь-яким пошкодженням шнура, щоб запобігти контакту з деталями, що знаходяться під напругою.

Кабельні з'єднання (штепсели та розетки) мають бути сухими і не повинні лежати на землі.

Шнур і подовжуваč необхідно регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження, їх дозволяється використовувати лише у бездоганному стані.

Пошкоджений шнур живлення виробу дозволяється ремонтувати лише в авторизованій майстерні Bosch. Використовуйте лише дозволені подовжуваči.

Використовуйте лише подовжувальні кабелі, кабелі, електропроводку і кабельні барабани, які відповідають нормам EN 61242/IEC 61242 або IEC 60884-2-7 і належать до типів H05VV-F або H05RN-F.

Якщо Ви хочете користуватися виробом через подовжувальний кабель, він повинен мати такий поперечний переріз дроту:

- поперечний переріз дроту 1,25 mm<sup>2</sup> або 1,5 mm<sup>2</sup>
- Максимальна довжина 30 м для подовжувача або 60 м для кабельних барабанів з пристроям захисного вимкнення

Примітка: Якщо використовується подовжуvalний кабель, він повинен мати захисний провід, який через штекер поєднаний із захисним проводом електромережі (як описано в правилах техніки безпеки).

У разі сумнівів запитайте кваліфікованого електрика або найближче представництво компанії Bosch, що здійснює сервісне обслуговування.



**ОБЕРЕЖНО: Не передбачений подовжуvalний кабель може бути небезпечним. Подовжуvalний кабель, штекер та муфта повинні мати водонепроникне, дозволене для використання надворі виконання.**

Вказівка щодо продуктів, які продаються не у Великій Британії:

**УВАГА:** З міркувань техніки безпеки потрібно, щоб штепсель виробу був з'єднаний з подовжуvalним кабелем. З'єднуvalна муфта подовжуvalча повинна бути захищена від водяних бризок, зроблена з гуми або покрита гумою. Подовжуvalний кабель має використовуватися з елементом, що компенсує натяг.

## Символи

Символ	Значення
	Напрямок руху
	Напрямок реакції
	Вмикання
	Вимкнення
	Приладдя/запчастини
	Утилізація

## Використання за призначенням

Цей виріб призначений для зрізання невеликих кущів і чагарнику, для скошування молодих рослин, для підрізування і розрізання, а також для видалення бур'яну, довгої трави і крапиви на присадибних ділянках.

## Технічні дані

Тример			AFS 23-37
Артикульний номер			3 600 HA9 ...
Номінальна споживана потужність	Вт		1000
Кількість обертів на холостому ходу			
- Ніж	хвил. <sup>-1</sup>		7000
- Котушка для ліски	хвил. <sup>-1</sup>		6000
Ширина різання котушкою	см		37
Ширина різання ножем	см		23
Діаметр ліски	мм		3,5
Тип ліски			кручена
Тип ножа			потрійний
Регульована рукоятка			●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг		5,7
Ступінь захисту			□ / II
Серійний номер			див. заводську таблицю на виробі
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.			

## Інформація щодо шуму і вібрації

Котушка для ліски		Ніж
Результати вимірювання шуму отримані відповідно до EN 50636-2-91		
А-зажений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить:		
- Рівень звукового тиску	дБ(А)	83
		85,5

		Котушка для ліски	Ніж
- Похибка K	дБ	= 2,5	= 2,5
- Рівень звукової потужності	дБ(А)	94	97
- Похибка K	дБ	= 1	= 1
Сумарна вібрація $a_h$ (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN 50636-2-91			
- Вібрація $a_h$	м/с <sup>2</sup>	4	5
- Похибка K	м/с <sup>2</sup>	= 1,5	= 1,5

## Монтаж та експлуатація

- Не вмикайте виріб в розетку, поки він не буде повністю зібраний.
- Після вимкнення виробу різальна головка продовжує обертатися ще декілька секунд. Перш ніж знову вмикати виріб, зачекайте, поки різальна головка не зупиниться.
- Не вмикайте занадто швидко після вимикання.
- Під час заміни різальної головки видаляйте з неї всю приплипу траву.
- Рекомендується використовувати дозволені Bosch різальні елементи. При використанні інших різальних елементів результат підрізання може відрізнятися.
- Під час використання ножа слідкуйте за тим, щоб він був міцно монтований за допомогою гайки ножа.
- У разі тривалого використання рекомендується робити відповідні перерви.

Нумерація посилається на зображення на сторінках з макетами.

Дія	Малюнок	Сторінка
Комплект поставки	A	184
Монтаж захисного кожуха	B	185
Збирання рукоятки	C	185
Монтаж котушки для ліски і заправлення ліски	D	186
Монтаж ножа	E	187-188

## Пошук несправностей



Симптом	Можлива причина	Усунення
Виріб не працює	Відсутнє живлення	Перевірте й увімкніть.
	Несправна розетка	Користуйтесь іншою розеткою.
	Пошкоджений подовжувальний кабель	Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження.
	Спрацював запобіжник	Помінійте запобіжник.

Симптом	Можлива причина	Усунення
	Спрацював захист від перевантаження	Дайте виробу охолонути й увімкніть його знову.
Виріб працює з перебоями	Пошкоджений подовжуvalний кабель	Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження.
	Пошкоджена внутрішня проводка виробу	Зверніться до сервісної майстерні Bosch.
Виріб не ріже	Ніж/ліска пошкоджені	Замініть ніж/ліску (завжди вдягайте садові рукавиці).
Посилене вібрація	Ніж пошкоджений	Замініть ніж (завжди вдягайте садові рукавиці).
	Ліска порвалася	Замініть ліску.
	Головка для ліски забруднена	Очистіть головку для ліски і видаліть забруднення.
	Гайка ножа послабилася	Затягніть гайку ножа з моментом затягування 20 Н·м, слідкуйте за тим, щоб ніж, обертельна тарілка і натиска на шайба були змонтовані по центру (завжди вдягайте садові рукавиці).
	Ніж неправильно монтований	Зніміть ніж і монтуйте його по центру. Напрямні кільця на ножі полегшують центрування.
Поганий результат різання, залишаються утинки рослин	Трава занадто висока, занадто густа	Трава занадто висока: ріжте в декілька заходів. Трава занадто густа: зменште ширину зрізування кожної полоси.
	Ніж затупився	Перегорніть/замініть ніж.
	Ніж засмітився	Перевірте нижню частину виробу і за потреби усуніть причину (завжди вдягайте садові рукавиці).
	Головка для ліски забруднена	Очистіть головку для ліски і видаліть забруднення.
Гайка ножа не відпускається	Пошкоджена різьба на гайці або на валу	Змастіть вал, щоб полегшити відпускання гайки.
	Фіксуючий штифт вstromлений некоректно	Заново вstromліть фіксуючий штифт і злегка протисніть його всередину, обертаючи при цьому вал.
Ніж не обертається	Ніж засмітився	Перевірте нижню частину виробу і за потреби усуніть причину (завжди вдягайте садові рукавиці).
	Гайка ножа послабилася	Затягніть гайку ножа, слідкуйте за тим, щоб ніж, обертельна тарілка і натиска на шайба були змонтовані по центру (завжди вдягайте садові рукавиці) (див. Мал Е).
	Трава занадто висока, занадто густа	Трава занадто висока: ріжте в декілька заходів. Трава занадто густа: зменште ширину зрізування кожної полоси.
Низька продуктивність різання	Захисний кожух забруднився	Прочистіть захисний кожух зсередини.
	Ніж затупився	Перегорніть/замініть ніж.
	Ліска відсутня	Заправте ліску.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з наданням консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів  
вул. Крайня 1  
02660 Київ 60  
Tel.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591  
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com  
[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за: значена в Національному гарантійному талоні.

### Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Утилізація

Вироби, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вироби в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU щодо відпрацьованих електрических і електронних пристрій і їх перетворення в національне законодавство непридатні до вживання електроінструменти треба збирати окремо і здавати на екологічно чисту рекуперацію.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні пристрії можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу наявність небезпечних речовин.

## Қазақ

### Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікі растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңы бетінде көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қантамасында көрсетілген.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істеппей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруисіз (сервистік тексеру) пайдалану үсынылмайды.

Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушы атамыш нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайдаған жарапам болады.

### Істең шығу себептерінің тізімі

- қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз

### Пайдалануышының мүмкін қателіктері

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- жауын -шашын кезінде сыртта пайдаланбаңыз
- корпус ішінде су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

### Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе закымдануы
- өнім корпусының закымдалуы

### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау үсынылады.

### Сақтау

- құргақ жерде сақтау керек
- жогары температура көзінен және кун сәулелерінің асерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз

- +5-ден +40 °C-қа дейін температурасында қоймада өндірушінің қаптамасында сақтаныз. Салыстырмалы ылғалдылық 80 % -дан аспауы тиіс.

#### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыныз
- Қоршаған орта температурасы -50 °C-тан +50 °C-қа дейін тасымалдау рұқсат етілген. Салыстырмалы ылғалдылық 100 %-дан аспауы тиіс.



Қорғаныс басқиімін киіп жүрініз.




Қорғай қолғабын киініз.



Қорғаныс етіктерін киіп жүрініз.



Электр бұйымды жауын жауып тұрганда қолданбазы немесе оны жауын астында қалдырмаңыз.



Жақын тұрган адамдар шашырылатын бөгде денелер арқылы жарақаттанбауына назар аударыңыз.

Сақтандыру: Бақ электр бұйымы іске қосылып тұрганда оған қауіп-қатерсіз аралықта тұрыңыз.



Ішіне құрастырылған жүзі бар электр бұйымың “A” қызып белгіленген қалыпты шу деңгейі.



Ішіне құрастырылған орауышы бар электр бұйымың “A” қызып белгіленген қалыпты шу деңгейі.



Бақ құралы қолданылатын жерде жануарлар және жабайы аңдардың жоқ болуын мұқият тексеріп алыңыз. Электр құрал қолданылып жатқанда жануарлар және жабайы аңдар жарақаттын қалуы мүмкін. Құрал қолданылатын аймақты мұқият тексеріп, онда болатын тас, таяқ, сымдар, сүйектер және бөгде заттардың барлығын осы аймақтан алып тастаңыз. Құралды қолдану барысында қалып шөп арасында аңдар, жануарлар немесе шағын ағаш томаршалары бола алатынын ескеріп жүріңіз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

**Ескерту! Төмендегі нұсқаулардың барлығын мұқиятпен оқып шығыңыз. Бақ электр бұйымының басқару элементтері мен оны нұсқаулыққа сай түрде қолдану бойынша мәліметтерін оқыңыз. Осы нұсқаулықты кейін қолдану үшін жоғалтпай сақтаң жүріңіз.**

## Бақ электр бұйымындағы белгілердің мағыналары

Қауіпптер бойынша жалпы нұсқаулар.



Сақтандыру: Бақ электр бұйымын іске қосу алдынан алдымен қолдану бойынша нұсқаулығын толығымен оқып шығыңыз.



Жақын тұрган адамдар шашырылатын бөгде денелер арқылы жарақаттанбауына назар аударыңыз.



Сақтандыру: Бақ электр бұйымы іске қосылып тұрганда оған қауіп-қатерсіз аралықта тұрыңыз.



Кесу қалағының көрі соға алатынына назар аударып жүріңіз.



Орнатуу, тазалау немесе жөндеу жұмыстарын еткізу алдында, жели қабелі оралып, кесіліп немесе бұзылып қалғанда, немесе электр бұйымды бақылаусыз қалдырығаныңда бақ электр бұйымын өшіріп алып, жели ашасын жели розеткасынан шығарып қойыңыз.



Қорғау құлақшалары мен қорғай көзәйнектерін киіп жүріңіз.

## Басқару

- Электр бұйымды пайдаланатын тұлға оны тек қана белгілінеп көрсетілген жұмыстар үшін қолдануы тиіс. Жергілікті айрықшылықтарға назар аударылуы керек. Жұмыс барысында басқа адамдарға, әсіресе балаларға, назар аударып әрекет ету керек.
- Балаларға, денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдарға немесе осындағы құралдармен жұмыс тажірибесі жеткіліксіз болған және/немесе білімі жеткіліксіз болған және/немесе осы қолдану нұсқаулықпен таныс болмаган адамдарға ешқашан осы бақ электр бұйымымен жұмыс істеуге рұқсат етпеніз. Электр бұйым қолданушының жасы бойынша мәліметтер бұйыс қолданылатын елдегі үлттық ережелер арқылы шектелуі мүмкін.

## Қолдану

- ▶ Бақ электр бүйімін құрастыру уақытында нусқаулықтағы суреттерге назар аударыңыз, қурав демонтажы кері ретпен өткізіледі.
- ▶ Қуравалды қолдану алдынан алдымен пышақ қорғағышын алып тастаңыз.
- ▶ Бақ электр бүйімін қабырғаларды не дуалдарды кесу үшін қолданбаңыз.
- ▶ Жаңында басқа адамдар, есіреле балалар, немесе жаңуярлар болған жағдайларда бақ электр бүйімін қолданбаңыз.
- ▶ Электр бүйім іесі немесе қолданушысы басқа адамдардың денсаулығына немесе осылардың мүлігіне түскен зақымдан немесе пайда болатын аттаптар үшін жауапты болады.
- ▶ Мыңты матадан жасалған ұзын шалбар, тұрақты аяқ күім және қолғашшаларды киіп жүрініз. Кең күім, ашекейлер, қыса шалбар, сандал аяқ-кіммен немесе жаланақ түрде жұмыс істеменіз. Қуравалдың жылжымағын бөлшектеріне шаштардың шырмалап түсіп қауын болдырмау үшін шашынызды иықтан бүйірек буып байланыз.
- ▶ Шөп шабылатын жерді мұқият тексеріп алып, осы жерде бар болған тас, таяқ, сым, сүйек және басқа заттарын алдын ала жинап шығарып алыңыз.
- ▶ Электр бүйімді желі кабелі өтептін жерлерде қолданбаңыз.
- ▶ Қолдану алдынан әрқашан алдымен кесу қалағының немесе кесу қалағының сомыны тозып кеткен немесе зақымданып бұзылған қалыпта болмағанын тексеріп алыңыз. Тенгерімнің бұзылуына жол бермеу үшін тозып кеткен немесе зақымданып бұзылған кесу қалақтарын әрқашан толық жиынтығымен ауыстыруыңыз қажет.
- ▶ Тек қана күн жарығы бар болғанда немесе жасанды жарықтың жеткілікті болғанында фана жұмыс істеніз.
- ▶ Ауа райы нашар болғанда, есіреле боран мен наизагай басталғалы жатқанда электр қуравымен жұмыс істеменіз.
- ▶ Шөп/буталар ылғалды қалыпта болған жағдайларда электр бүйімін аса мұқият түрде қолданыңыз.
- ▶ Электр бүйімімен жұмыс істей барысында тұрақты түрде тұруыңыза назар аударып жүрініз; тек қана жүрініз, ешқашан жүгірменіз.
- ▶ Тұрақты түрде тұрып, әрқашан төле-төнді түрде әрекеттенініз. Аса қатты күш салып әрекеттенбенін.
- ▶ **Бақ электр бүйімін қолданғаныңызда қорғау көзөйнектері мен қорғау құлақшаларын киіп жүрініз.**
- ▶ Қорғаныш жабыны, кері соққыдан қорғау қуравдары немесе жапқыштары толық емес немесе зақымданып бұзылған түрде болған электр бүйімін ешқашан қолданбаңыз.
- ▶ Кесу қалағы бар бақ электр бүйімін ешқашан электр желі кабелдері/ұзарту кабелдерінің тікелей жаңында қолданбаңыз.
- ▶ Әр қолдану алдынан және қолданғаннан кейін бақ электр бүйімдә тозу немесе бұзылған жерлерінің пайда болған болмағанын тексеріп жүргүйіз лазын.
- ▶ Қате немесе ақаулық пайда болғанда “Қателер мен ақаулықтарды белгілеу” тарауына сай әрекет етіңіз.
- ▶ Жазатайым апат пайда болғанда, басқа шараларды қолдану алдынан, электр бүйімді дереу электр желісінен ажыратып алыңыз.
- ▶ Өзініз шаршаган қалыпта болғаныңызда немесе ауырып жүргененізде, немесе алкоголь, есірткі не дәрі-дәрмектер әсері астында болғаныңызда бұл қуравалды қолданбаңыз.
- ▶ Электр бүйімді баурайларда қолдану өте қауіпті болуы мүмкін:
  - Аса құламалы еңістерінде жұмыс істеменіз.
  - Қиғаш жерлерде немесе сулы және ылғал шөп үстінде әрқашан тұрақты қауіпсіз түрде жүре алуыңызға назар аударыңыз.
  - Қиғаш жерлерде әрқашан көлденең бағытпен жұмыс істеніз, ешқашан жогарыға және теменге қарай әрекет етпеніз.
  - Құламалы еңістерде бағыт өзгертуінде аса баяу және мұқият әрекет етіңіз.
- ▶ Айналып тұратын кесу элементтерінің жаңына қолыңызben және аяғыңызben жақын келменіз.
- ▶ Жұмыс істей жеріне апарылатын немесе жұмыс орнынан әкеленетін үақытта электр бүйімін толығымен ешіріп қойыңыз.
- ▶ Электр бүйімін төмөндегі жағдайларда өшіріп, айрыын электр розеткадан шығарыныз:
  - электр бүйімді біраз уақыт бойы бақылаусыз қалдырғаныңызда - әрқашан
  - бұғаттауларды жоу алдынан
  - кабель шырмаланып қалғанда
  - кесу қырылғысын ауыстыру алдында
  - электр бүйімді тексеру, тазалау немесе жөндеу боййынша жұмыстарын өткізгенінде
  - бөгө бір затпен соғылып қалғанда; бұл жағдайда дереу электр бүйімді зақымданып қалған жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп алып, керек болса пышағын ауыстырыныз
  - электр бүйім калыптан тыс түрде дірілдей бастаса (dereue тексеріпіз)
- ▶ Айналмалы кесу элементтерін қолмен ұстау алдынан олардың толығымен тоқталып тұруына дейін күтіңіз. Пышақ элементі, қозғалтыш ешірілгеннен кейін әріғарай айнала бере тұрып, жаралануға апара алады.
- ▶ **Бүйімді өзгерту бойынша ешбір жұмыстарын өзбасынызben өткізбейіз.** Рүқсат етілмеген өзгерту жұмыстары бақ электр бүйіміңіздың қауіпсіздігін зақымдат, шұйғдар мен вибрациялардың есіп күштілігіне апара алады.
- ▶ Электр бүйімін құрғак, жабылып қойылған және балалардың қолы жете алмайтын жерде сақтаңыз. Бақ электр бүйімін үстінен ешбір басқа заттарды қоймаңыз.

- ▶ Тек қана осы электр бүйіммен қолдану үшін ұсынылған және рүқсат етілген Bosch компаниясының түпнұсқалық бөлшектерін қолданыңыз.
- ▶ Электр бүйімін (немесе басқа құралдарды) ұзақ уақыт бойы қолданғанда қолданушы дірілдер әсеріне түсіп, осы дірілдер Рейно ауруына (Рейно феномени) немесе білек каналының синдромының пайда болуына апала алады.
- ▶ Бұл жағдайларда жанасу түйсіктері мен температура реттеліу шектелініп, үйіп қалу мен қышып кету сезімі, тіпті жүйкенің және қан таралуының бұзылуы мен үлпа некрозы пайда бола алады.
- ▶ Дірілдеудің шамадан тыс әсер етуін білдіретін симптомдады белгілесеніз дәрігеріңізге барып кеңес алуыңыз қажет. Бул симптомдада ішіне үйіп және сілейп қалу сезімі, сезімдіктің жоғалуы, қышып дуылдау, шашып ауыру, қақсан ауыру, әлсіздік, тері түсінің немесе тері қалпысының өзгерілігі кіреді. Осы симптомдар жирик бармақтар, қолдар немесе қол буындарында пайда болады.
- ▶ Электр бүйімді әрқашан тек қана лайықты қондырығысымен қолданыңыз. Электр бүйімді әрқашан алдыңың және артық тұтқаларынан ұстаяныңға назар аударып жүріп, керек болса жұмыс үзактыын қысқартыңыз.
- ▶ Электр бүйімнің пышағы кенет түрде қатты бір затқа тиіл қалғанында немесе бұталар, түптер не талшіліктерді кесіп жатқан уақыта электр бүйімді кері соққы пайда бола алуын ескеріп жүрізіл. Кері соққылардың әсерін азайтуға тырысыңыз.
- ▶ Бұл электр бүйім інің белдіктерімен қолданылу үшін құрастырылып шығарылған. Белдікі – электр бүйімнің дұрыс түрде төңгеріліп орнатылғанша дейін – реттеп алу арқылы электр бүйімімен жұмыс істеудің женілірек болуы қамтамасыз етіледі.
- ▶ Тасымалдау және сақтау уақытта үйім қалағын әрқашан арнайы қорғау жапқышымен жауап қояныңыз лазы姆.
- ▶ Электр тоқ жүйесіне қосу кабелін бүйімнің кесу аспабынан ұзақта сақтаңыз.

## Қурал күтімі

- ▶ Өткір пышақтар аймағында әрекет етіп немесе жұмыс істеп жүргенізде әрқашан арнайы бақ қолғаптарын киіп жүрізі.
  - ▶ Бақ электр бүйімімен қауіпсіз түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ете алу үшін сомдар, бұрандамалар мен бұрандаларының барлығы тұрақты түрде бекітілгенін тексеріп алыңыз.
  - ▶ Бақ электр бүйімін тексеріп, тозып немесе бұзылып кеткен бөлшектерін қауіпсіздік себептерінен ауыстырыңыз.
  - ▶ Ауыстырылатын бөлшектері Бosh фирмасының бүйімдары болғанына назар аударыңыз.
- ▶ Бақ электр бүйімін тек Bosch компаниясының арнайы техникалық қызмет көрсету орталығының мамандары арқылы жөндөтіңіз.
  - ▶ Сақтауға қою алдынан алдымен бақ электр бүйімнің таза және қалдықтарсы қалыпта болғанын тексеріп алыңыз. Керек болса, жұмсақ құрғақ қылشاқпен тазалаңыз.
  - ▶ Кесу бастиегі мен қорғаныш жабыны арасындағы шөгінді қалдықтарды алып тастаңыз. Электр бүйімді ықшамды түрде сақтау үшін оны сөгуышынан бөліп қоюға болады.

## Электр қауіпсіздігі

**Ескерту! Жөндөу немесе тазалау жұмыстарын өткізу алдынан алдымен бақ электрбүйімін еширіп, электр тоқ айрыын розеткадан шығарып алыңыз.**

**Электр тоққа қосу кабелінің зақымданып, кесіліп немесе оралып қалғанында да жогарыдағыдай арекеттенненіз.**

Электр құралыңыз қауіпсіздік үшін оқшауландырылып, жерге түйікталуда қажет етпейді. Жұмыс кернеуі – 230 В ауыспалы тоғы, 50 Гц (Еуропа Одағына кірмейтін елдер үшін 220 В немесе 240 В). Тек қана рүқсат етілген үзарту кабелдерін қолданыңыз. Мәліметтер мен ақпараттардың тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету үшін рүқсаты бар арнайы орталықтарынан алыныңыз болады.

Қауіпсіздікті арттыру үшін, бұліну тоғының ең жоғары деңгейі 30 мА болған FI қосқышын (RCD) қолданыңыз. Осы FI қосқышын әр қолдану алдынан тексеріп алу қажет. Желі немесе үзарту кабелдерін жылжымағы бөлшектерден үзақ үстап, кернеу өткізу бөлшектеріне тиіл қалуын болдырып үшін кабелдердің бұзылып қалуын жол берменіз.

Кабелмен біріктірілетін бөлшектері (штепсель айрыы мен электр розеткалары) құрғақ түрде болып, жерде жатпаулары тиіс.

Желі кабельдері мен үзарту кабелдерін әрдайым оларда бұзылып қалуын білдіретін белгілерінің жоқ болуына көз жеткізу үшін тексеріп, оларды тек қана ақаусыз қалыпта болғанда қолдануыңыз лазым.

Электр бүйімнің желі кабелі зақымданып бұзылыған қалыпта болғанда, оны тек қана Bosch компаниясының арнайы рүқсаты бар жөндөу шеберханасы мамандары арқылы жөндөтіңіз лазым. Тек рүқсат етілген үзартқыш кабельдерін пайдаланыңыз.

Тек қана “EN 61242/IEC 61242” немесе “IEC 60884-2-7” нормаларына сай келетін және H05VV-F немесе H05RN-F типтік кабельдерді, үзарту кабельдерін, құбырларын және кабельдік барабандарын қолданыңыз.

Электр бүйімімен жұмыс істеу барысында үзарту кабелін қолданыңыз келсе, ол үшін сымдардың темендеғідей көлденең құма мәлшерлері талап етіледі:

- сымның көлденең құмасы: 1,25  $\text{mm}^2$  немесе 1,5  $\text{mm}^2$

- Ұзарту кабельдері ушін максималдық ұзындығы 30 м, немесе дифференциалдық қорғау айырғышы бар кабель атанақтары ушін ұзындығы: 60 м

Нұсқау: Ұзарту кабелі қолданғанда, ол – қауіпсіздік бойынша нұсқаулықта көрсетілгендей – штепсель айрыры арқылы Өзініздің электр жүйеніздің қорғау сымымен жапсарланатын лайқты қорғау сымымен жабдықталған болуы тиіс.

Дұдемал не сурақтарыңыз бар болғанда арнайы білімі бар электрик маманың немесе Өзінізге жакын болған Bosch сервис орталығында сұраңыз.



**САҚТАНДЫРУ:** Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сай болмаған ұзарту кабелдерді қолдану қауіп түдіра алады.

Ұзарту кабелі, электророзеткасы және біріктіруші су еткізбейтін, сыртқы орталар ушін рүқсат етілген болуы керек.

**Ұлы Британиядан** басқа елдерде сатылатын өнімдер бойынша нұсқау:

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Өз қауіпсіздігініз үшін бақ электр бүйімніңде айырының ұзарту кабелімен біріктіріліп тұраны талап етіледі. Ұзартқыш кабельдің жалғауы шашыранды судан қорғалған, резенкеден жасалған немесе резенкемен қапталған болуы тиіс. Ұзартқыш кабельді тарту күшін пайдалану керек.

## Техникалық мәліметтер

<b>Шең және бұталар кесуші</b>		<b>AFS 23-37</b>
Өнім нөмірі		<b>3 600 НА9 ...</b>
Атаулы тұтыну күаты	Вт	1000
Бос айналу сәті		
– Кесу қалалы	мин <sup>-1</sup>	7000
– Жіп орауышы	мин <sup>-1</sup>	6000
Орауыштың кесу ені	см	37
Пышақтың кесу ені	см	23
Кесу жібінің диаметрі	мм	3,5
Жіп түрі		оралған
Пышақ түрі		3-жүзілі
Жылжымалы тұтқасы		●
“EPTA-Procedure 01:2014” құжатына сай салмағы	кг	5,7
Сақтық сыйныбы		□ / □
Сериялық нөмірі		Электр бүйімнің тақташасында қараңыз
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеу арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.		

## Шуыл / вибрациялар бойынша мәліметтер

<b>Жіп орауышы</b>	<b>Пышақ</b>
Шуыл эмиссия мәндері EN 50636-2-91 нормасына сай белгіленген	
Құралдың “А” қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:	
– Дыбыс қысымы деңгейі	дБ(А)
	83
	85,5

		Жіп орауышы	Пышақ
- "K" өлшеу дәлсіздігі	дБ	= 2,5	= 2,5
- Дыбыстық қуат деңгейі	дБ(А)	94	97
- "K" өлшеу дәлсіздігі	дБ	= 1	= 1
Ан жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және "K" дәлсіздігі EN 50636-2-91 стандартына сай белгіленген			
- $a_{\text{v}}$ -тербелмелі әмиссия мәні	$\text{m/s}^2$	4	5
- "K" өлшеу дәлсіздігі	$\text{m/s}^2$	= 1,5	= 1,5

## Құрастырып орнатылуы мен қолданылуы

- ▶ Электр бүйім толығымен құрастырылмағанша дейін оны электр розеткасына қоспаңыз.
- ▶ Электр бүйімді өшіргеннен кейін оның кесу бастығын атап 1 секунд бойы істеп турады. Электр бүйімді қайта іске қосу алдынан алдымен кесу бастығын әбден токтаганынша дейін күтіз.
- ▶ Құралды қайта-қайта өшіріп қайта қоса бермеңіз.
- ▶ Кесу бастығын ауыстырынғызыда кесу бастығынде жиналып қалған шөпті алып тастаңыз.
- ▶ Баш компанияяры арқылы руқсат етілген кесу бөлшектерін қолдануыңыз лазым. Басқа шығарушылардың кесу бөлшектерін қолдануы кесу натижелерінің басқаша болып шығуына апара алады.
- ▶ Кесу қалақшасын қолдану барысында оның арнағы кесу қалақша сомындарымен бекітіліп қойылғанына назар аударыңыз.
- ▶ Бүйімді үзақ үзақтік бойы қолданғанда лайықты түрде үзіліс жасап отыруыңыз лазым.

Нөмірленулер сурет беттердегі суреттері үшін берілген.

Әрекет мақсаты	Сурет	Бет
Сату және жеткізу көлемі	A	184
Қорғаныш жабынын орнату	B	185
Тұрқысын құрастыру	C	185
Жіп орауышы мен жіпті құрастырып орнату	D	186

Әрекет мақсаты	Сурет	Бет
Кесу қалғаның құрастырып орнату	E	187-188
Кері сокқыдан қорғау жүйесін құрастырып орнату/Оңқай адамдар үшін қолдану нұсқауы	F	189
Кері сокқыдан қорғау жүйесін құрастырып орнату/Солақай адамдар үшін қолдану нұсқауы	G	189
Тасу белбеуін орнату	H	190
Тұтқа ұзындығын реттеу	I	190
Ұзарту кабелін біріктіріп жалғастыру	J	191
Қосу/өшіру	K	191
Жұмыс бойынша нұсқау	L	192
Тазалау	M	193
Кесу жібін сақтау	N	193

## Жұмыс бойынша нұсқау

Қолдану аумағы	Кесу аспаптары
Шағын ғұталарды/түттерді кесіп алып тастау	Кесу қалғалы
Жас есімдіктерді кесу	Кесу қалғалы
Бұтақтай/Жегенелеу	Жіп орауышы
Арамшептерді кесіп жою	Жіп орауышы/Кесу қалғалы
Ұзын шөпті кесу	Жіп орауышы
Қалақайды кесіп жою	Жіп орауышы/Кесу қалғалы

## Қателерді белгілеу



Симптомдар	Мүмкін болған себептер	Көмек
Электр бүйім істемей түр	Электр желі кернеу жоқ	Тексеріп алып, іске қосыңыз.
	Электр желі розеткасы бұзылған қалыпта	Басқа электр розеткасын қолданыңыз.
	Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта	Кабелді тексеріп алып, керек болса, ауыстырыңыз.

Симптомдар	Мүмкін болған себептер	Көмек
	Сақтандырғышы қосылып кетті	Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
	Шамадан тыс жүктелуден қорғай жүйесі қосылып кетті	Электр бұйымын сұытып алып, қайта іске қосыңыз.
Электр бұйым үзіліммен жұмыс істеп тұр	Ұзаарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта	Кабелді тексеріп алып, керек болса, ауыстырыңыз. Bosch компаниясының қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
	Электр бұйымның ішкі кабель жүйесі бұзылған	Bosch компаниясының қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
Электр бұйым кеспей тұр	Кесу қалағы/жібі зақымданып бұзылған	Кесу қалағын/жібін ауыстырыңыз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз).
Вибрацияның күшегін кетуі	Кесу қалағы зақымданып бұзылған	Кесу қалағын ауыстырыңыз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз).
	Шөп шабу жібі жыртылып кеткен	Шөп шабу жібін ауыстырыңыз.
Кесу қалағының сомыны босап қалған	Жіптің шөп шабу бастиегі ластанған	Кесу бастиегін тазалап, лас пен кірді алып тастаңыз.
	Кесу қалағының сомынын 20 Нм күшпен бекем тартып, кесу қалағы, жүгіргіш табагы мен қысым табағының ортадан орнатылуын тексеріңіз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз).	
	Кесу қалағы дүрыс құрастырылып орнатылмаған	Кесу қалағын шығарып алып, оны бұйым ортасынан құрастырып орнатыңыз. Ортасына қарай бағыттылуын қамтамасыз ету үшін кесу қалағындағы бағыттау шығыршығына назар аударыңыз.
Кесу нәтижесі нашар болып, өсімдік қалдықтарының қалуы	Шөп тым жоғары, тым қалың	Шөп тым жоғары: сатылап кесіңіз. Шөп тым қалың: әр кесу барысы бойынша кесу енін азайтып жұмыс істенің.
	Кесу қалағы дөкір	Кесу қалағын айналдырыңыз/ауыстырыңыз.
	Кесу қалағы бітеліп қалған	Электр бұйымының астыңғы жағын тексеріп, керек болса, жабысып не ішіне кіріп қалған заттардан тазаланаңыз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз).
	Жіптің шөп шабу бастиегі ластанған	Кесу бастиегін тазалап, лас пен кірді алып тастаңыз.
Кесу қалағының сомыны босатыла алынбайды	Сомында немесе білігіндегі бұрандасы зақымданып бұзылған	Ашилудың женілірек ету үшін бұйым білігін майланың.
	Фиксатор дүрыс қондырылып орнатылмаған	Фиксаторды қайта енгізіп, білігі бұрылып отырылғанда біраз ішіне қарай басыңыз.
Кесу қалағы айналмай тұр	Кесу қалағы бітеліп қалған	Электр бұйымының астыңғы жағын тексеріп, керек болса, жабысып не ішіне кіріп қалған заттардан тазаланаңыз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз).
	Кесу қалағының сомыны босап қалған	Кесу қалағының сомынын бекем тартып, кесу қалағы, жүгіргіш табагы мен қысым табағының ортадан орнатылуын тексеріңіз (әрқашан бақ қолғапшаларын күп жүріңіз) (Е суретін қараңыз).
	Шөп тым жоғары, тым қалың	Шөп тым жоғары: сатылап кесіңіз.

Симптомдар	Мүмкін болған себептер	Көмек
Кесу нәтижесі нашар	Қорғаныш жабыны ластанған Кесу қалалы дөкір	Шөп тым қалың: әр кесу барысы бойынша кесу енін азайтып жұмыс істеңіз. Қорғаныш жабының ішінен тазалаңыз.
	Шөп шабу жібі жоқ	Кесу қалалын айналдырыңыз/ауыстырыңыз.
		Шөп шабу жібі енгізіңіз.

## Техникалық күтім және қызмет көрсету

### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамадас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмөндегі мекенжай бойынша қолжетімді: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыныңға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақташасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз. Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілдік қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Бош" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелиген өнімдерді пайдалану қауіті, деңсаулығыныңға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланды.

#### Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

"Роберт Бош" (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

"Гермес" БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекенжайлары туралы толық және езекті ақпаратты Сіз: [www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz) ресми сайттан ала аласыз

#### Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қаралып:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

Электр құралы кепілдік пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі

төмөндегі шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылы болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылу белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатуышының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтаңбасының бар болуы;
- электр құралы сериялық нөмірінің және кепілдік талонындағы сериялық нөмірдің сәйкестігі;
- біліксіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмөндегі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларынан байланысты кез келген сыйынтар;
- барлық электр құралдарындағыдан электр құралының қалыпты тозуы.

Жалғағын контактілер, сымдар, қылшактар және т.б.

сияқты құрал белгітерінің қызмет ету мерзімін қысқартыны қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жөндеу кепілдік ағасына кірмейді:

- табиги тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
- қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бұзу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның белгітері;
- электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсідің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы белгітері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жоғары температура әсерінен электр қозғалтқышындағы сымдар оқшаулағышының қарауы немесе көмірленуі.)

#### Кәдеге жарату

Бақ электр бүйімдарын, қосымша бөлшектер мен корапшаларды қоршаған ортаға зиян келдірмейтіндей түрде кәдеге жарату қажет.



Бақ электр бүйімдарын тұрмыстық үй қалдықтар контейнеріне салмаңыз!

#### Тек қана ЕО елдері үшін:

Электр және электрондық есқі құралдар бойынша Европа 2012/19/EU ережесі және үлттық заңдарға сайкес пайдалануға жарамсыз электр құралдары бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.


Қате жолмен кәдеге жаратылған ескі электролік және электрондық құрылыштар қауіпті заттардың болу мүмкіндігіне байланысты қоршаган ортаға және адам денсаулығына зиянды асөр тигізу мүмкін.



Purtați cizme de siguranță.



Nu folosiți scula electrică de grădină pe timp de ploaie și nu o expuneți acțiunii ploii.



Aveți grijă ca persoanele aflate în preajmă să nu fie rănite de corpurile străine aruncate.

Avertisment: Mențineți o distanță sigură față de scula electrică de grădină cât timp aceasta lucrează.



Nivel de zgomot evaluat A al produsului cu lama montată.



Nivel normal de zgomot evaluat A al produsului cu bobina montată.



Verificați atent dacă în zona în care va fi folosită scula electrică de grădină nu se află animale sălbaticice și de casă. Animalele sălbaticice și cele de casă pot fi rănite în timpul exploatarii mașinii. Verificați temeinic zona de lucru a mașinii și îndepărtați toate pietrele, bețele, sărmale, oasele și obiectele străine. În timpul utilizării mașinii aveți grijă ca în iarbă deasă să nu se ascundă animale sălbaticice, de casă sau mici cioturi de copaci.

## Română

### Instrucțiuni privind siguranță

**Atenție!** Citiți cu grijă următoarele instrucțiuni. Familiarizați-vă cu elementele de operare și utilizarea reglementară a sculei electrice de grădină. Păstrați la loc sigur instrucțiunile de folosire în vederea unei utilizări ulterioare.

### Explicarea simbolurilor de pe scula electrică



Indicație generală de avertizare a periculozității.



Avertisment: Citiți instrucțiunile de folosire înainte de a pune în funcțiune scula electrică.



Aveți grijă ca persoanele aflate în preajmă să nu fie rănite de corpurile străine aruncate.



Avertisment: Mențineți o distanță sigură față de scula electrică de grădină cât timp aceasta lucrează.



Luați în calcul reculul lamei de tăiere.



Opriți scula electrică și scoateți ștecherul afară din priza de curent înainte de a efectua reglaje, lucrări de curățare sau întreținere, în situația în care cablul de alimentare este încurcat, tăiat sau deteriorat sau dacă urmează să lăsați nesupraveghetă scula electrică.



Purtați protecție auditivă și ochelari de protecție.



Purtați cască de protecție.



Purtați mănuși de protecție.

### Manevrare

- ▶ Utilizatorul poate folosi scula electrică numai conform destinației. Trebuie luate în considerare condițiile locale. În timpul lucrului fiți conștienți de necesitatea protejării altor persoane, în special a copiilor.
- ▶ Nu permiteți în niciun caz copiilor, persoanelor cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și/sau cunoștințe și/sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârstă operatorului.
- ▶ Copiii trebuie supravegheatai pentru a avea siguranță că aceștia nu se joacă cu scula electrică de grădină.

### Utilizare

- ▶ La montarea sculei electricețineți seama de ilustrații, demontarea se va face în ordine inversă a operațiilor.
- ▶ Înainte de utilizare, scoateți apărătoarea de pe cuțit.
- ▶ Nu folosiți scula electrică pentru tăierea pereților.
- ▶ Nu folosiți în niciun caz scula electrică atunci când persoane, mai ales copii sau animale de casă se află în imediata apropiere.
- ▶ Operatorul sau utilizatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.

- ▶ Purtați pantaloni lunghi, grii, încălțăminte solidă și mănuși. Nu purtați îmbrăcăminte largă, bijuterii, pantaloni scurți, sandale sau nu lucrați desculți. Dacă aveți părul mai lung de nivelul umerilor, legați-l, pentru a evita prinderea acestuia în componentele de mașină aflate în mișcare.
- ▶ Inspectați atent suprafața pe care urmează să o lucrați și îndepărtați cu grijă pietrele, beteile, sârmele, oasele și alte corpușe străine.
- ▶ Nu folosiți scula electrică în locuri în care există cabluri electrice.
- ▶ Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă lama de tăiere sau piulița acestea nu este uzată sau deteriorată. Pentru a evita dezechilibrele, înlocuiți întotdeauna în set complet lamele de tăiere și piulițele acestora în cazul în care sunt uzate sau deteriorate.
- ▶ Lucrați numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- ▶ În condiții meteo nefavorabile, mai ales în caz de furtună nu lucrați cu scula electrică.
- ▶ Folosiți scula electrică cu grijă deosebită atunci când tăiați iarbă/tufșuri ude.
- ▶ În timpul lucrului cu scula electrică adoptați o poziție stabilă, sigură; mergeți numai, nu alergați niciodată.
- ▶ Adoptați o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul. Nu vă suprasolicitați.
- ▶ **Atunci când lucrați cu scula electrică, purtați ochelari de protecție și aparat de protecție auditivă.**
- ▶ Nu folosiți în niciun caz scula electrică cu apăratore, bară de protecție antirecul sau capace lipsă sau defecte.
- ▶ Nu folosiți scula electrică cu lama de tăiere aflată în imediata apropiere a cablurilor electrice/cablurilor prelungitoare.
- ▶ Înainte și după utilizare, verificați dacă scula electrică nu prezintă semne de uzură sau deteriorare.
- ▶ Dacă survine o defecțiune, urmați pașii de la paragraful Detectarea defecțiunilor.
- ▶ Dacă se produce un accident, înaintea oricăror altor măsuri, mai întâi scoateți ștecherul afară din priză.
- ▶ Nu folosiți scula electrică dacă sunteți obosită sau bolnavă sau vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- ▶ Cosirea ierbii pe taluzuri poate fi periculoasă:
  - Nu lucrați pe pante foarte abrupte.
  - Fiți întotdeauna atenți, astfel încât să pășiți în siguranță pe suprafețele înclinate sau pe iarbă udă.
  - Pe suprafețele inclinate coziți întotdeauna transversal și niciodată însu și în jos.
  - La schimbarea direcției în pante fiți extrem de precauți.
- ▶ Nu veniți cu mâinile și picioarele în apropierea elementelor de tăiere care se rotesc.
- ▶ Deconectați scula electrică atunci când o transportați de la sau spre suprafața de lucru.
- ▶ Oprîți scula electrică și scoateți ștecherul de la retea afară din priză:
  - întotdeauna atunci când lăsați nesupravegheată scula electrică pentru un anumit timp
  - înainte de a îndepărta blocaje
- dacă, cablul este încurcat
- înainte de a schimba direcția de tăiere
- atunci când verificați, curățați sau lucrați la scula electrică
- după o coliziune cu un corp străin, controlați imediat dacă scula electrică nu prezintă deteriorări și schimbări cutitul dacă este necesar
- dacă scula electrică începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat)
- ▶ Înainte de a atinge elementele de tăiere care se rotesc, așteptați până când acestea s-au oprit complet. Elementul de tăiere continuă să se mai rotească după oprirea motorului, putând provoca răniri.
- ▶ **Nu aduceți modificări sculei electrice.** Modificările neautorizate pot afecta siguranța în exploatare a sculei dumneavoastră electrice și pot duce la amplificarea zgromotelor și vibrațiilor acestora.
- ▶ Depozitați scula electrică la loc sigur, uscat, inaccesibil copiilor. Nu puneți alte obiecte deasupra sculei electrice.
- ▶ Folosiți numai accesorii Bosch, recomandate și autorizate pentru această sculă electrică.
- ▶ În cazul folosirii mai îndelungate a sculei electrice (sau a altor mașini) utilizatorul este expus unor vibrații care ar putea cauza boala degetelor albe (boala Raynaud) sau sindrom de tunel carpian.
- ▶ Simțul tactil și reglarea temperaturii mâinilor vor fi limitate, poate venind de la amorteală și o senzație de arsură și până la tulburări neurologice și circulatorii cât și necrozație țesuturilor.
- ▶ Consultați medicul în cazul în care constatați prezența unor simptome care indică o expunere excesivă la vibrații. Aceste simptome constau în amorteală, pierderea sensibilității, furnicături, înțepături, dureri, lipsă de forță, modificări ale colorii tegumentului sau a stării acestuia. Aceste simptome apar cel mai frecvent la degete, mâini sau încheieturile mâinilor.
- ▶ Folosiți scula electrică întotdeauna cu accesoriul potrivit. Aveți grijă să țineți întotdeauna scula electrică de mânerul din față și de cel din spate și limitați, dacă este necesar, timpul de lucru.
- ▶ Luați în calcul posibilul recul al sculei electrice în cazul în care cutiul lovește brusc un obiect dur sau la tăierea tufișurilor sau a hârtișurilor. Încercați să reduceți la minimum efectele reculului.
- ▶ Această sculă electrică este construită pentru a fi utilizată cu o cureau de umăr. Potriviti astfel cureaua încât scula electrică să fie echilibrată corespunzător, lucrul cu aceasta fiind atunci mai puțin obositor.
- ▶ Acoperiți lama cu o apăratore de protecție adecvată în timpul transportului și al depozitării.
- ▶ Țineți cablul de alimentare departe de scula tăietoare.

## Întreținere

- ▶ **Putați întotdeauna mănuși pentru grădină, atunci când manipulați cuțitele ascuțite sau dacă lucrați în apropierea acestora.**

- ▶ Controlați dacă toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt bine fixate pentru ca să se poată lucra în condiții de siguranță cu scula electrică.
- ▶ Controlați scula electrică și, din considerente legate de siguranță, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate ale acesteia.
- ▶ Asigurați-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la Bosch.
- ▶ Nu încredează spre reparare scula electrică decât unui atelier autorizat Bosch.
- ▶ Înainte de depozitare asigurați-vă că scula electrică este curată și nu prezintă reziduuri. Dacă este necesar, curățați-o cu o perie moale, uscată.
- ▶ Îndepărtați depunerile dintre capul de tăiere și apărătoare. Pentru o depozitare compactă, scula electrică poate fi demontată în zona tijei.

## Siguranță electrică



**Atenție! Înaintea lucrărilor de întreținere sau curățare deconectați scula electrică și scoateți din priză ștecherul de la rețea. Același lucru este valabil și în cazul în care cablul electric este deteriorat, tăiat sau încurcat.**

Pentru siguranță, scula dumneavoastră electrică este izolată de protecție și nu necesită împământare. Tensiunea de lucru este de 230 V AC, 50 Hz (pentru țările din afara UE și 220 V sau 240 V). Nu folosiți decât cabluri prelungitoare admise. Găsiți informații la centrul dumneavoastră autorizat de asistență și service post-vânzări.

Pentru sporirea gradului de siguranță, folosiți un întrerupător diferențial pt. curenti reziduali (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Acest întrerupător de protecție ar trebui controlat înainte de fiecare utilizare.

Feriți cablurile de alimentare și cele prelungitoare de piesele mobile și evitați deteriorarea cablurilor, pentru a preveni contactul cu piesele aflate sub tensiune.

Conexiunile prin cablu (ștecherele de la rețea și prizele) trebuie să fie uscate și să nu fie așezate direct pe sol. Cablurile de alimentare și cele prelungitoare trebuie verificate în mod regulat dacă nu prezintă deteriorări și pot fi utilizate numai dacă se află în perfectă stare.

În cazul în care cablul de alimentare al sculei electrice este deteriorat, el va putea fi reparat numai la un atelier autorizat Bosch. Folosiți numai cabluri prelungitoare admise.

Folosiți numai cabluri prelungitoare, cabluri, conductori și tambururi de cablu care corespund 61242/IEC 61242 sau IEC 60884-2-7 și sunt de tipul H05VVV-F sau H05RN-F.

Dacă vreți să utilizați un cablu prelungitor la alimentarea sculei electrice, acesta trebuie să aibă următoarele secțiuni:

- Secțiune conductor 1,25 mm<sup>2</sup> sau 1,5 mm<sup>2</sup>
- Lungime maximă cablu prelungitor 30 m sau 60 m cablu înfășurat pe tambur cu întrerupător de protecție împotriva tensiunilor periculoase

Notă: În cazul folosirii unui cablu prelungitor, acesta trebuie să fie prevăzut cu conductor de protecție întocmai celor descrise în normele privind siguranță și protecția muncii legat prin ștecher cu conductorul de protecție al instalației dumneavoastră electrice.

În caz de nesiguranță întrebați un electrician calificat sau cea mai apropiată reprezentanță service Bosch.



**FIȚI PRECAUȚI: Cablurile prelungitoare neconforme normelor pot fi periculoase. Cablurile prelungitoare, ștecherele și mufele de cuplare trebuie să fie execuții impermeabile la apă, certificate pentru utilizare în mediul exterior.**

Notă privind produsele care nu se comercializează în MB:

**ATENȚIE:** Pentru siguranță dumneavoastră este necesar ca ștecherul sculei electrice de grădină să fie racordat la cablul prelungitor. Cupla cablului prelungitor trebuie să fie protejată împotriva stropilor de apă, să fie confectionată din cauciuc sau să fie învelită în cauciuc. Cablul prelungitor trebuie folosit cu o tractiune cu arc.

## Simboluri

Simbol	Semnificație
	Direcție de deplasare
	Direcția reacției
	Pornire
	Oprire
	Accesorii/piese de schimb
	Eliminare

## Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată îndepărțării mărăcinișurilor și arbuzilor mai mici, tăierii plantelor tinere, tunderii, răřirii și eliminării buruienilor, ierbii cu firul lung și urzicilor din grădinile de lângă casă și pentru hobby.

## Date tehnice

### Motocoasă pentru arbusti

AFS 23-37

Număr de identificare

3 600 HA9 ...

Motocoasă pentru arbuști		AFS 23-37
Putere nominală	W	1000
Turație la mersul în gol		
- Lamă de tăiere	min <sup>-1</sup>	7000
- Bobină cu fir	min <sup>-1</sup>	6000
Lățime de tăiere bobină	cm	37
Lățime de tăiere cuțit	cm	23
Diametru fir de tăiere	mm	3,5
Tip fir		răsucit
Tip cuțit		cu 3 tăișuri
Mâner reglabil		●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Clasa de protecție		□ / II
Număr de serie		vezi plăcuța indicatoare a tipului produsului

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

## Informație privind zgomatul/vibrațiile

	Bobină cu fir	Cuțite
Valorile zgomatului emis au fost determinate conform EN 50636-2-91		
Nivelul de zgomat evaluat A al sculei electrice este în mod normal:		
- Nivel presiune sonoră	dB(A)	83
- Incertitudine K	dB	= 2,5
- Nivel putere sonoră	dB(A)	94
- Incertitudine K	dB	= 1
Valorile totale ale vibrațiilor ah (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 50636-2-91		
- Valoarea vibrațiilor emise a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
- Incertitudine K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5

## Montare și funcționare

- Nu puneți în priză scula electrică decât după ce ați **asamblat-o complet**.
- După deconectarea sculei electrice capul de tăiere continuă să se mai miște încă câteva secunde. Așteptați oprirea capului de tăiere și deabia după aceea reporniți scula electrică.
- Nu deconectați și apoi reconectați imediat scula electrică.
- Îndepărtați depunerile de iarba de pe capul de tăiere atunci când îl schimbați.
- Se recomandă utilizarea elementelor de tăiere admise de Bosch. În cazul altor elemente de tăiere, rezultatul de lucru poate fi diferit.
- În timpul utilizării lamei **țineți seama de faptul că aceasta este montată fix cu piuliță lamei**.
- În cazul utilizării mai îndelungate este recomandat să se facă pauze adecvate.

Numerotările se referă la ilustrațiile de paginile grafice.

Scopul acțiunii	Figura	Pagina
Set de livrare	A	184
Montarea apărătoarei de protecție	B	185
Asamblarea tijei	C	185
Montarea bobinei și a firului	D	186
Montarea lamei de tăiere	E	187-188
Montarea barei de protecție/antirecul/indicăre de utilizare pentru dreptaci	F	189
Montarea barei de protecție/antirecul/indicăre de utilizare pentru stângaci	G	189
Montarea curelei de umăr	H	190
Reglarea lungimii mânerului		
Montarea cablului prelungitor	I	190

Scopul acțiunii	Figura	Pagina
Conectare/deconectare	J	191
Indicație de lucru	K	191
Curățare	L	192
Depozitarea firului de tăiere	M	193
Alegerea accesoriilor	N	193

## Indicație de lucru

Domeniu de utilizare	Sculă de tăiere
Tăierea mărăcinișului/arbustilor	Lamă de tăiere
Tăierea plantelor tinere	Lamă de tăiere
Tundere/rărire	Bobină cu fir
Îndepărțarea buruienilor	Bobină cu fir/lamă de tăiere
Tăierea ierbii cu firul lung	Bobină cu fir
Îndepărțarea urzicilor	Bobină cu fir/lamă de tăiere

## Detectarea defecțiunilor



Simptom	Cauză posibilă	Remediere
Produsul nu funcționează	Nu există tensiune de alimentare	Verificați și conectați.
	Priza de curent este defectă	Folosiți altă priză.
	Cablu prelungitor defect	Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat.
	Siguranța a întrerupt circuitul	Înlocuiți siguranța.
	Protecția la suprasarcină a declanșat	Lăsați scula electrică să se răcească și reporniți-o.
Produsul funcționează cu întreruperi	Cablu prelungitor defect	Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat.
	Cablajul intern al produsului este defect	Adresați-vă centrului de service și asistență clienți Bosch.
	Scula electrică nu tăie	Schimbați lama/firul (purtăți întotdeauna mănuși de grădină).
Vibrări crescute	Lama de tăiere deteriorată	Schimbați lama de tăiere (purtăți întotdeauna mănuși de grădină).
	Fir de tăiere rupt	Schimbați firul de tăiere.
	Cap de tăiere murdar	Curățați capul de tăiere și îndepărtați murdăriile.
	Piulița lamei de tăiere este slăbită	Strângeți piulița lamei de tăiere cu 20 Nm, aveți grijă ca lama de tăiere, discul de alunecare și șaiba de presiune să fie montate centrat (purtăți întotdeauna mănuși de grădină).
	Lama de tăiere nu este montată corect	Demontați lama de tăiere și montați-o centrat. Folosiți inelele de ghidare de pe lama de tăiere în vederea alinierii centrate.
Rezultat slab de tăiere și cioturi de plante rămase netăiate	Iarbă este prea înaltă, prea deasă	Iarbă prea înaltă: tăiați în etape. Iarbă prea deasă: reduceți de fiecare dată lățimea de tăiere.
	Lama de tăiere este tocită	Întoarceți/schimbați lama de tăiere.
	Lama de tăiere prezintă depunerii de resturi vegetale	Verificați partea inferioară a sculei electrice și, dacă este cazul, îndepărtați resturile de iarba (purtăți întotdeauna mănuși de grădină).

Simptom	Cauză posibilă	Remediere
	Cap de tăiere murdar	Curătați capul de tăiere și îndepărtați murdările.
Piulița lamei de tăiere nu se poate desface	Filetul piluței sau al axului deteriorat Știftilul de blocare nu este plasat corect	Lubrificați axul, pentru a ușura desprinderea piuliței. Introduceți din nou știftil de blocare și împingeți-l ușor înăuntru, în timp ce axul se rotește.
Lama de tăiere nu se rotește	Lama de tăiere prezintă depuneri de resturi vegetale	Verificați partea inferioară a sculei electrice și, dacă este cazul, îndepărtați resturile de iarbă (purtăți întotdeauna mănuși de grădină).
	Piulița lamei de tăiere este slăbită	Strângeți piulița lamei de tăiere, aveți grijă ca lama de tăiere, discul de alunecare și șaiba de presiune să fie montate central (purtăți întotdeauna mănuși de grădină) (vezi figura E).
	Iarbă este prea înaltă, prea deasă	Iarbă prea înaltă: tăiați în etape. Iarbă prea deasă: reduceți de fiecare dată lățimea de tăiere.
Performanțe slabe de tăiere	Apărătoare murdară Lama de tăiere este tocită Nu există fir de tăiere	Curătați interiorul apărătoarei. Întoarceți/schimbați lama de tăiere. Realimentați cu fir de tăiere.

## Întreținere și service

### Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informațiile privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu placere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesorile acestora.

În caz de reclamări și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

#### România

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: [BoschServiceCenter@ro.bosch.com](mailto:BoschServiceCenter@ro.bosch.com)

[www.bosch-pt.ro](http://www.bosch-pt.ro)

Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eliminare

Sculele electrice de grădină, accesorii și ambalajele trebuie direcționate spre o stație de revalorificare ecologică.



Nu aruncați sculele electrice de grădină în gunoiul menajer!

#### Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele și aparatelor electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatelor electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

## Български

### Указания за безопасна работа

**Внимание!** Прочетете указанията по-долу внимателно. Запознайте се добре с обслужващите елементи и начинът на работа с продукта. Запазете ръководството за експлоатация за ползване по-късно.

### Пояснения на символите върху продукта

Общо указание за опасност.





**Предупреждение:** Прочетете Инструкцията за експлоатация преди да започнете работа с машината.



**Внимавайте** намиращи се наблизо лица да не бъдат наранени от отхвърчащи парченца.



**Предупреждение:** Когато градинският електроинструмент работи, стойте на безопасно разстояние от него.



Имайте предвид, че режещият диск може да предизвика откат.



Преди да извършвате настройки, техническо обслужване, преди почистване, ако захранващият кабел се усуче, бъде прерязан или повреден, както и когато оставяте без надзор машината, я изключвате и изваждайте щепсела от контакта.



Работете с шумозаглушители (антифони) и предпазни очила.



Работете с предпазна каска.




Работете с предпазни ръкавици.



Работете с предпазна престилка.




Не използвайте градинския електроинструмент при дъжд; не го излагайте на дъжд.



Внимавайте намиращи се наблизо лица да не бъдат наранени от отхвърчащи парченца.

**Предупреждение:** Когато машината работи, стойте на безопасно разстояние от нея.



Типично оценъчно ниво А на генерирания шум от продукта с монтиран нож.



Типично оценъчно ниво А на генерирания шум от продукта с монтирана шпула.



Внимателно преглеждайте за диви и домашни животни зоната, в която градинският електроинструмент ще бъде ползван. По време на работа на машината диви и домаш-

ни животни могат да бъдат наранени. Внимателно преглеждайте зоната, в която машината ще работи, и отстранявайте камъни, дънери, тел, кокали и други чужди предмети. При ползване на машината внимавайте в гъстата трева да не остават скрити дребни диви животни, домашни животни и малки дънери.

## Обслужване

- Лицето, което обслужва машината, трябва да го ползва само съобразно предназначението му. При това трябва да се отчитат особеностите на конкретната ситуация. Обръщайте специално внимание да предпазвате намиращи се наблизо лица, особено деца.
- Не допускайте този градински електроинструмент да бъде ползван от деца, лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица с недостатъчни познания и опит и/или лица, които не са запознати с тези указания. Възможно е национални нормативни документи да ограничават възрастта на работещия с градинския електроинструмент.
- Деца трябва да бъдат под постоянен надзор, за да се предотврати опасността да играят с градинския електроинструмент.

## Ползване

- При монтирането на машината ползвайте фигурите; демонтирането се извършва в обратна последователност.
- Преди ползване махнете предпазителя на ножа.
- Не използвайте машината за рязане на стени.
- В никакъв случай не включвайте машината, ако в непосредствена близост до нея има хора, особено деца, или животни.
- Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с електроинструмента.
- Работете с дълъг пътен панталон, търди пътнозатворени обувки и ръкавици. Не носете широки дрехи, украсения, къси панталони или сандали; не работете боси. Ако сте с дълга коса, я връзвайте над раменете, за да предотвратите увеличането и усукването й от подвижни елементи.
- Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте камъни, пръчки, кокали и други чужди тела.
- Не използвайте машината на места, където минават захранващи кабели.
- Винаги преди ползване проверявайте дали режещият диск или гайката са износени или повредени. За да избегнете биене, винаги заменяйте износени или повредени режещи листове или гайки в комплект.
- Винаги работете на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- Не работете с машината при лоши метеорологични условия, особено при силен вятър.

- ▶ При влажни трева или храсти използвайте машината особено внимателно.
- ▶ При работа с машината винаги заемайте стабилно положение на тялото; в никакъв случай не тичайте с него.
- ▶ Заемайте стабилно положение и поддържайте постоянно равновесие. Не надценявайте силите си.
- ▶ **Когато работите с машината, носете предпазни очила и шумозаглушители (антифони).**
- ▶ Никога не ползвайте машината с липсващи или повредени предпазни кожуки, предпазители за откат или капаци.
- ▶ Не ползвайте машината с монтиран нож в непосредствена близост до захранващи/удължителни кабели.
- ▶ Преди и след ползване на машината я проверявайте за износване или повреди.
- ▶ Ако възникне дефект, следвайте указанията в раздела Отстраняване на дефекти.
- ▶ В случай на злополука изключете машината от захранващата мрежа, преди да предприемате каквито и да е други мерки.
- ▶ Не използвайте градинския електроинструмент, когато сте уморени или болни или когато сте под въздействието на алкохол, наркотики или лекарства.
- ▶ Работата по неравен терен може да бъде опасна:
  - Не косете особено стръмни склонове.
  - На склонове или при влажна трева внимавайте винаги да сте стъпвате стабилно.
  - По наклонен терен работете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.
  - При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни.
- ▶ Не поставяйте ръцете и краката си в близост до въртящите се режещи елементи.
- ▶ Когато пренасяте машината от/към работната зона, я изключвайте.
- ▶ Изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта:
  - винаги, когато оставяте машината известно време без надзор
  - преди да отстранявате замърсявания, които са я блокирали
  - когато захранващият кабел се е усукал
  - преди замяна на режещия инструмент
  - когато проверявате, почиствате или изваршвате други дейности по машината
  - след сблъск с твърд чужд предмет; веднага проверете машината за дефекти и при необходимост заменете режещия инструмент
  - когато машината започне да вибрира необикновено (веднага я проверете)
- ▶ Преди да докосвате въртящите се режещи елементи, изчаквайте движението им да спре напълно. След изключване на електродвигателя режещата глава продължава да се върти известно време по инерция и може да предизвика наранявания.
- ▶ **Не извършвайте промени по конструкцията на градинския електроинструмент.** Недопустими измене-
- ния могат да нарушият сигурността на Вашия градински електроинструмент и да предизвикат засилен шум и увеличени вибрации.
- ▶ Съхранявайте машината на сигурно сухо място, недостъпно за деца. Не поставяйте върху машината други предмети.
- ▶ Използвайте само допълнителни приспособления, произвеждано от Bosch, които се препоръчват и са утвърдени за работа с тази машина.
- ▶ Продължителната работа с този продукт (или с други машини) излага работещия на вибрации, които могат да предизвикат побеляване на пръстите (синдром на Рейно) или карпално-тунелен синдром.
- ▶ Такива натоварвания влошават осезанието и способността за регулиране на температурата, създават усещане за парене и могат да предизвикат увреждане на нервите, увреждане на кръвоносните съдове и умъртвяване на тъкан.
- ▶ Ако установите симптоми, които указват за претоварване с вибрации, се обрънете за помощ към Вашия личен лекар. Тези симптоми включват усещане за изтърпване, загуба на осезание, сърбеки, бодежи, болки, загуба на сила, промяна на цвета или състоянието на кожата. Най-често тези симптоми се проявяват по пръстите, ръцете или китките.
- ▶ Използвайте машината винаги с правилната приставка. През цялото време, докато работите, дръжте машината здраво за предната и задната ръкохватка и при необходимост прекъсвайте работата.
- ▶ Имайте предвид, че е възможно да възникне откат на машината, ако ножът попадне внезапно на твърд предмет или при рязане на храсти и шубраци. Страйте се да неутрализирате ефекта от отката.
- ▶ Тази машина е проектирана за ползване с колан през рамото. Настройте колана така, че машината да е балансирана правилно, така работата с нея ще е по-лесна.
- ▶ При транспортиране и съхраняване винаги покривайте режещия лист с подходящ предпазител.
- ▶ Държте захранващия кабел на безопасно разстояние от режещите ръбове.

## Техническо обслужване

- ▶ **Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножовете, работете винаги с предпазни ръкавици.**
- ▶ За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки, щифтове и винтове са затегнати.
- ▶ Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма сигурност заменете износени или повредени детайли.
- ▶ Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са произведени от Bosch.
- ▶ Допускайте ремонтът да се извършва само от оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch.

- ▶ Преди прибиране за съхраняване се уверявайте, че градинският електроинструмент е чист и без замърсявания. Ако е необходимо, го почистете със суха мека четка.
- ▶ Премахнете всички отлагания между режещата глава и предпазния кожух. За компактно съхраняване машината може да бъде демонтирана от дръжката.

## Безопасност при работа с електрически ток



**Внимание!** Преди да извършвате техническо обслужване или почистване на градинския електроинструмент, го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

**Същото се отнася и в случай, че захранващият кабел бъде повреден, прерязан, или се усуче.**

За повишаване на безопасността Вашият електроинструмент е със защитна изолация и не се нуждае от заземяване. Работното напрежение е 230 V AC, 50 Hz (за страни извън ЕС също 220 V или 240 V). Използвайте само сертифицирани удължителни кабели. Информация можете да получите в специализираната търговска мрежа или оторизиран сервис.

За повишаване на сигурността използвайте дефектното прекъсвач (RCD) с ток на действие най-много 30 mA. Изправността на прекъсвача трябва да се проверява преди всяко ползване на електроинструмента.

Дръжте захранващите и удължителните кабели на безопасно разстояние от подвижни детайли и ги предпазвайте от каквито и да е повреди, за да избегнете контакт с проводници под напрежение.

Връзките на кабелите (щепселяте и контактите) трябва да са сухи и да не лежат на земята.

Захранващите и удължителните кабели трябва редовно да бъдат проверявани за повреди; допуска се използването само на кабели в безуспорно състояние.

Ако захранващият кабел на машината е повреден, той трябва да бъде ремонтиран само в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Използвайте само удължителни кабели с допуск за работа на открито.

Използвайте само удължителни кабели, захранващи кабели, проводници и навити на барабан удължители, които съответстват на стандартите EN 61242/IEC 61242 или IEC 60884-2-7 и са от тип H05VV-F или H05RN-F.

Ако искате да попзвате удължителен кабел, той трябва да бъде със следното напречно сечение:

- Напречно сечение на проводниците 1,25 mm<sup>2</sup> или 1,5 mm<sup>2</sup>

- Максимална дължина 30 m за удължителен кабел или 60 m за барабанни кабели с дефектнотоков предпазен прекъсвач (FI-прекъсвач).

**Упътване:** Ако се използва удължителен кабел, той трябва – както е описано в указанията за безопасност – да има защитен проводник, който през щепсела да е свързан към защитния проводник на Вашата електрическа инсталация.

При съмнения се обърнете към квалифициран електротехник или към най-близкото представителство на Бош.

**Внимание:** Удължителни кабели, които не съответстват на нормативните изисквания, могат да бъдат опасни. Удължителният кабел, щепселят и съединителните звезди трябва да бъдат устойчиви на вода и в изпълнение за ползване на открито.

Указание за продукти, които не се продават във Великобритания:

**ВНИМАНИЕ:** За Вашата безопасност е необходимо щепселят на градинския електроинструмент да бъде включен към удължителен кабел. Контактът на удължителния кабел трябва да е защитен срещу напръскване с вода, да е изработен от гума или да е с гумено покритие. Удължителният кабел трябва да е съоръжен с обтегач.

## Символи

Символ	Значение
	Посока на движение
	Посока на реакцията
	Включване
	Изключване
	Допълнителни приспособления/резервни части
	Бракуване

## Предназначение на електроинструмента

Тази машина е подходяща за премахване на малки храстови, за изрязване на млади растения, за подкастряне и изтъняване и за премахване на бурени, висока трева и коприва в домашни и битови условия.

## Технически данни

### Акумулаторна тревокосачка

Каталожен номер

AFS 23-37

3 600 HA9 ...

<b>Акумулаторна тревокосачка</b>		<b>AFS 23-37</b>
Номинална консумирана мощност	W	1000
Скорост на въртене на празен ход		
– Режещ диск	min <sup>-1</sup>	7000
– Шпula с режеща нишка	min <sup>-1</sup>	6000
Широчина на рязане, шпula	cm	37
Широчина на рязане, нож	cm	23
Диаметър на режещата нишка	mm	3,5
Тип на нишката		усукана
Тип на ножа		с 3 режещи ръба
Регулируема ръкохватка		●
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Клас на защита		□ / II
Сериен номер		вижте табелката на машината

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варираят.

## Информация за изльчван шум и вибрации

<b>Шпula с режеща нишка</b>		<b>Нож</b>
Стойностите за изльчвания шум са определени съгласно <b>EN 50636-2-91</b>		
Оцененото равнище A на генерирания от електроинструмента шум обикновено е:		
– Налягане на звука	dB(A)	83
– Неопределеност K	dB	= 2,5
– Звукова мощност	dB(A)	94
– Неопределеност K	dB	= 1
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съгласно <b>EN 50636-2-91</b>		
– Стойност на генерираните вибрации a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
– Неопределеност K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5
		= 1,5

## Монтиране и работа

- Не включвате машината към захранващата мрежа, ако не е слобедна напълно.
- След изключване на машината режещата глава се върти по инерция още няколко секунди. Преди да включите повторно машината, изчакайте въртенето на режещата глава да спре напълно.
- Не включвате машината непосредствено след като сте го изключили.
- При заменяне на режещата глава отстранявайте натрупани остатъци от отрязаната трева.
- Препоръчва се ползването на утвърдени от Bosch режещи елементи. При други режещи елементи резултатът от косенето може да е различен.
- Когато ползвате ножа, се уверявайте, че е затегнат здраво с гайката.

► При извършване на продължителни дейности се препоръчва периодично да се правят паузи.

Номерирането съответства на означенията на фигурите на графичните страници.

<b>Дейност</b>	<b>Фигура</b>	<b>Страница</b>
Окомплектовка	A	184
Монтиране на предпазния кожух	B	185
Слобяване на дръжката	C	185
Монтиране на шпулата и нишката	D	186
Монтиране на режещия диск	E	187–188
Монтиране на звеното за предпазване от откат/указания за работещи с дясната ръка	F	189
Монтиране на звеното за предпазване от откат/указания за работещи с лявата ръка	G	189

Действие	Фигура	Страница
Монтирайте колана за окачване през рамо	H	190
Регулиране на дължината на ръкохватката		
Включване на удължителен кабел	I	190
Включване и изключване	J	191
Упътване за работа	K	191
Почистване	L	192
Съхраняване на режещата нишка	M	193
Избор на допълнителни приспособления	N	193

## Упътване за работа

Област на приложение	Режещ инструмент
Премахване на храст/шубери	Режещ диск
Рязане на млади растения	Режещ диск
Подкастряне/изтьняване	Шпула с режеща нишка
Премахване на бурени	Шпула с режеща нишка/режещ диск
Косене на висока трева	Шпула с режеща нишка
Премахване на коприва	Шпула с режеща нишка/режещ диск

## Отстраняване на дефекти



Симптом	Възможна причина	Отстраняване
Машината не се включва	Няма захранващо напрежение	Проверете и включете.
	Повреден е контактът на захранващата мрежа	Използвайте друг контакт.
	Удължителният кабел е повреден	Проверете и заменете кабела, ако е повреден.
	Задействал се е предпазен прекъсвач	Заменете предпазния прекъсвач.
	Задействала се е защитата срещу претоварване	Изчакайте машината да се охлади и го включете отново.
Машината работи с прекъсвания	Удължителният кабел е повреден	Проверете и заменете кабела, ако е повреден. Обърнете се към оторизиран сервис на Bosch.
	Вътрешен електрически дефект на машината	Обърнете се към оторизиран сервис на Bosch.
Машината не реже	Режещият диск/шпулата са повредени	Заменете режещия диск/шпулата (работете винаги с предпазни ръкавици).
Засилени вибрации	Режещият диск е повреден	Заменете режещия диск (работете винаги с предпазни ръкавици).
	Нишката е скъсана	Заменете нишката.
	Главата за косене е замърсена	Почистете режещата глава и премахнете натрупаните замърсявания.
	Гайката на режещия диск е разхлабена	Затегнете гайката с въртящ момент 20 Nm, като внимавате режещият диск, въртящия се диск и притискащата шайба да са центрирани (работете винаги с предпазни ръкавици).
Лошо рязане и остатъци от растенията	Режещият диск не е монтиран правилно	Освободете режещия диск и го монтирайте центриран. За централното монтиране обрнете внимание на направляващите пръстени на режещия диск.
	Тревата е твърде висока, твърде гъста	Тревата е твърде висока: режете на степени.
	Режещият диск е затълен	Тревата е твърде гъста: работете с по-тясна ивица на рязане на проход.

Симптом	Възможна причина	Отстраняване
	Режещият диск е зацепан	Проверете долната страна на машината и при необходимост отстранете захванатите растения (работете винаги с предпазни ръкавици).
	Главата за косене е замърсена	Почистете режещата глава и премахнете натрупаните замърсявания.
Гайката на режещия диск не може да се развие	Повредена резба на гайката или вала Застопоряващият щифт не е поставен правилно	Смажете вала, за да улесните развирането. Вкарайте отново застопоряващия щифт и леко го притиснете, като завъртате вала.
Режещият диск не се върти	Режещият диск е зацепан	Проверете долната страна на машината и при необходимост отстранете захванатите растения (работете винаги с предпазни ръкавици).
	Гайката на режещия диск е разхлабена	Затегнете гайката; внимавайте режещият диск, въртящия се диск и притискащата шайба да са центрирани (работете винаги с предпазни ръкавици) (вижте фигура Е).
	Тревата е твърде висока, твърде гъста	Тревата е твърде висока: режете на степени. Тревата е твърде гъста: работете с по-тясна ивица на рязане на проход.
Недостатъчна производителност на рязане	Предпазният кожух е замърсен Режещият диск е затълен Няма режеща нишка	Почистете предпазния кожух отвътре. Завъртете/заменете режещия диск. Подайте режеща нишка.

## Техническо обслужване и сервис

### Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталоген номер, изписан на табелката на уреда.

#### България

Robert Bosch SRL  
Service scule electrice  
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1  
013937 Bucureşti, România  
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)  
Факс: +40 212 331 313  
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com  
[www.bosch-pt.com/bg/bg/](http://www.bosch-pt.com/bg/bg/)

Други сервисни адреси ще откриете на:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Бракуване

Градинският електроинструмент, принадлежностите му и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.



Не изхвърляйте градински електроинструменти при битовите отпадъци!

### Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/EС и гармонизирането на националното законодателство с нея електронни и електрически уреди, които не могат да се използват, трябва да бъдат събиирани отделно и да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

## Македонски

### Безбедносни напомени

**Предупреждавање! Всички инструкции са важни и трябва да се спазват.** Всички инструкции са важни и трябва да се спазват.

## Толкување на симболите на производот



Општи безбедносни правила.



Предупредување: Пред да почнете да го употребувате производот, прочитайте го упатството за употреба.



Внимавајте лицата кои се во близина да не бидат повредени од исфрлените парчиња.



Предупредување: Одржувајте безбедн растојание од уредот додека работите.



Внимавајте на повратните удари на сечилото.



Пред секоја операција на чистење, одржување и прилагодување згаснете го уредот и исклучете го од напојување, како и кога е кабелот свиткан, притиснат или оштетен или кога го оставате производот без надзор.



Носете заштитни слушалки и очила.



Носете заштитен шлем.




Носете заштитни ракавици.



Носете заштитни чизми.



Не употребувајте го производот кога врне и не оставајте го на дожд.



Внимавајте лицата кои се во близина да не бидат повредени од исфрлените парчиња.

Предупредување: Одржувајте безбедн растојание од уредот додека работите.



Вообичаена А-измерена бучава на производот со монтиран нож.



Вообичаена А-измерена бучава на производот со монтиран калем.



Внимателно проверете го полето на коштот ќе работи уредот да нема диви или домашни животни. Дивите и домашните животни можат да бидат повредени за време на употреба на машината. Проверете го детално полето на работата на машината и отстранете ги сите камења, гранки, жици, коски и други предмети. При ракувањето со машината внимавајте во густата трева да нема скриени диви или домашни животни, како ни стебла.

## Ракување

- ▶ Ракувачот мора да ракува со производот во склад со прописите. При ракувањето со уредот мора да ги земе пред вид конкретните услови. При работата мора да внимава на другите личности, а посебно на децата.
- ▶ Не дозволувајте им на деца, личности со ограничени физички, сензорни или психички ограничувања и/или недостаток на знаење или на личности незапознаени со ова упатство да го употребуваат уредот. Локалните прописи можат да ја ограничат возрастта на ракувачот.

## Примена

- ▶ За склопување на уредот следете ги упатствата, а за расклопување одете по обратен редослед.
- ▶ Пред употреба отстранете ја заштитата од сечилото.
- ▶ Не употребувајте го производот за поткастрување живи огради.
- ▶ Не користете ја машината кога во непосредна близина има луѓе, а особено деца или животни.
- ▶ Ракувачот е одговорен за штетата нанесена на други луѓе или имот.
- ▶ Носете долги, крути пантолони, крути чевли и заштитни ракавици. Не носете лабава облека, накит, куси пантолони, и сандали и не работете боси. Ако имате долга коса, врзете ја над рамената, за да спречите нејзино заплетување во подвижните делови на уредот.
- ▶ Детално прегледајте го теренот каде што ќе ја користите косачката и отстранете ги сите камења, стапови, жици, коски и други предмети.
- ▶ Не користете го производот на места кадешто минуваат напојни кабли.
- ▶ Пред секоја употреба проверете да не е сечилото тапо или оштетено. Ако сечилата или навртките се оштетени, заменете го целиот комплет, за да одржите рамнотежа.
- ▶ Работете само при дневна светлина или при добро осветлување.
- ▶ Избегнувајте работа со уредот при лоши временски услови, на пример кога постои ризик од грмотевици.

- ▶ При работа со уредот по влажна трева/грмушки обрнете посебно внимание.
- ▶ Кога работите со уредот стојте на цврста основа; само одете, не трајте.
- ▶ Стојте стабилно и секогаш одржувајте рамнотежа. Не исцрпувајте се.
- ▶ **Кога уредот е во употреба носете заштитни очила и слушалки.**
- ▶ Никогаш не користете го уредот без штитниците, заштитните капаци и покриви, или ако тие се оштетени.
- ▶ Не употребувајте го уредот со сечило во близина на напојната мрежа/кабли.
- ▶ Пред и по секоја употреба проверете дали на уредот има нанесено некаква штета.
- ▶ Ако настане проблем, консултирајте ја табелата со опис на грешките.
- ▶ Во случај на незгода, прво исклучете го уредот од напојување, пред да преземете други мерки.
- ▶ Не употребувајте го уредот ако сте болни или под влијание на алкохол, дрога или лекови.
- ▶ Работата на коси површини може да биде опасна:
  - Не косете на премногу стрмни падини.
  - На коси површини или на влажна трева обезбедете стабилен и сигурен чекор.
  - На коси површини секогаш косете накосо, а никогаш горе-долу.
  - Бидете особено внимателни кога ја менувате насоката на косењето.
- ▶ Не приближувајте ги нозете и рацете до вртечките елементи на сечилото.
- ▶ Исклучете го производот при транспорт до/од местото на работа.
- ▶ Згаснете го производот и извадете го кабелот од утикачот:
  - секогаш кога производот го отварате без надзор
  - пред отстранување на пречки
  - кога кабелот е превиткан
  - пред промена на правецот на косење
  - кога производот го проверувате, чистите или работите врз него
  - после судар со друг предмет; проверете го производот веднаш од оштетувања и веднаш заменете го сечилото ако е потребно
  - ако производот почне необично да вибрира (проверете веднаш)
- ▶ Почекајте ротирачките елементи на уредот потполно да застанат пред да ги допрете. Елементот за сечење продолжува да се врти и по гасењето на моторот и може да предизвика повреди.
- ▶ **Не вршете промени на уредот.** Неовластените модификации можат да доведат до нарушување на безбедноста на косачката или да ја зголемат бучавата или вибрациите.
- ▶ Чувайте го уредот на суво и затворено место, вон дофат на деца. Не ставајте други предмети на производот.
- ▶ Користете само Bosch резервни делови кои се препорачани и одобрени за употреба со овој производ.
- ▶ При подолга работа со производот (или со други машини) ракувачот е изложен на влијанието на вибрации, што може да доведе до појава на болеста Бели прсти (Рејноов феномен) или Синдром на карпален тунел.
- ▶ Овие состојби го оштетуваат сетилото за допир и терморегулацијата на длаките, предизвикуваат чувство на трнење и горење, како и нервни или циркуларни оштетувања и некроза на ткивото.
- ▶ Ако имате симптоми на преголема изложеност на вибрации, обратете се кај лекар. Овие симптоми вклучуваат трнење, губење на сетилото за допир, вкочанетост, пецање, боцање, болка, загуба на сила, промени на бојата или состојбата на кожата. Овие симптоми се јавуваат во прстите, длаките и зглобовите.
- ▶ Секогаш употребувајте го производот за соодветна намена. Внимавајте да употребувате соодветни предни и задни дршки за држење на уредот и, ако е потребно, ограничите го времето на користење на уредот.
- ▶ Внимавајте на можноста од повратен удар, што се случува кога сечилото удри во тврд предмет при кастрење грмушки. Потрудете се да ги минимизирате ефектите на повратните удари.
- ▶ Овој уред е предвиден да се користи со приложена нараменица. Нараменицата поставете ја правилно за добро да го балансира уредот, со што се намалува можноста за повреда на ракувачот.
- ▶ При транспорт и складирање сечилото треба да се прекрие со соодветен штитник.
- ▶ Струјните кабли држете ги понастрана од оштитите делови.

## Одржување

- ▶ **Секогаш носете заштитни ракавици кога работите со оштити сечила или во нивна близина.**
- ▶ Проверете сите навртки, подлошки и завртки да се цврсто прицврстени со цел за безбедна работа со уредот.
- ▶ Редовно прегледувајте го уредот и заменувајте ги веднаш оштетените или изабените делови.
- ▶ Секогаш користете Bosch оригинални резервни делови.
- ▶ Уредот поправяйте го само во Bosch овластен сервис.
- ▶ Пред складирање уредот треба да биде сув и чист. По потреба исчеткајте го со сува, мека четка.
- ▶ Отстранете ги сите остатоци помеѓу главата на сечилото и заштитниот капак. За компактно складирање, уредот може да се расклопи кај зглбот.

## Електрична безбедност



**Предупредување!** Пред секое одржување или чистење на производот, згаснете го и исклучете го од напојување. Исто тоа важи и ако кабелот е оштетен, прекинат или сплеткан.

Вашиот уред е со двојна изолација и не му е потребно заземување. Работниот напон е 230 V AC, 50 Hz (за земји вон ЕУ 220 V или 240 V). Употребувајте само одобрени продолжни кабли. За подетални информации обратете се во Вашиот Bosch сервис.

За подобра безбедност користете резидуален уред (РЦД) кој се активира на отстапување од 30 mA. Резидуалниот уред треба да се проверува пред секоја употреба.

Чувајте го напојниот и продолжниот кабел понастрана од подвижните делови, за да се избегне оштетување на кабелот и негов контакт со металните делови.

Кабелските врски (приклучник и приклучница) треба да бидат суви и да не лежат на теренот.

Напојниот и продолжниот кабел мора редовно да се проверуваат за евентуални оштетувања и да се користат само кога се во беспрекорна состојба.

Ако напојниот кабел е оштетен, мора да се поправи од страна на овластен сервис на Bosch. Употребете само одобрен продолжен кабел.

Користете само продолжни кабли, кабел, водови за жици и макари со кабли што се во согласност со EN 61242 / IEC 61242 или IEC 60884-2-7 и се од типот H05VV-F или H05RN-F.

Ако сакате да користите продолжен кабел при употреба на уредот, потребни ви се следните димензии на кабли:

- Пресек 1,25 mm<sup>2</sup> или 1,5 mm<sup>2</sup>
- Максимална должина 30 m за продолжниот кабел или 60 m за кабел на навој со ФИ-заштитна скlopка

Совет: Ако користите продолжен кабел, тој мора да биде заземен преку напојната мрежа, во склад со важечките прописи.

За дополнителни информации контактирајте лиценциран електричар или најблискиот Bosch сервис.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Несоодветните продолжни кабли можат да бидат опасни. Продолжниот кабел, утикачот и спојот со продолжниот кабел мораат да бидат водоотпорни.

Напомени за производите, коишто **не се продаваат во ВБ:**

**ВНИМАНИЕ:** За Ваша безбедност потребно е утикачот на уредот да е приклучен на продожен кабел. Спокјата на продолжниот кабел мора да биде заштитена од прскање на вода, да се состои од гума или да биде обложена со гума. Продолжниот кабел мора да се користи со растеретување од напрегање.

## Ознаки

Ознака	Значење
	Правец на движење
	Правец на реакција
	Вклучување
	Исклучување
	Додатна опрема/резервни делови
	Отстранување

## Употреба со соодветна намена

Машината е погодна за поткастрување помали жбунови и грмушки, сечење фиданки, чистење и отстранување на плевел, висока трева и коприва во Вашата градина.

## Технички податоци

Моторна коса		AFS 23-37
Број на артикл		3 600 HA9 ...
Номинална јачина	W	1000
Број на празни вртежи		
- Сечило	min <sup>-1</sup>	7000
- Навој	min <sup>-1</sup>	6000
Ширина на косење со конец	см	37
Ширина на косење со сечило	см	23
Пречник на линијата за косење	мм	3,5
Тип на конецот		извртен
Тип на сечило		3-жлебно

<b>Моторна коса</b>		<b>AFS 23-37</b>
Прилагодлива рачка		●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	5,7
Заштитна класа		□ / II
Сериски број		види ја написната плочка на производот
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.		

## Информации за бучава/вибрации

	<b>Навој</b>	<b>Сечило</b>
Утврдени вредности на емисија на бучава <b>EN 50636-2-91</b>		
Измереното А ниво на бучавата изнесува обично:		
- Звучен притисок	dB(A)	83
- Несигурност K	dB	= 2,5
- Звучна јачина	dB(A)	94
- Несигурност K	dB	= 1
Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со <b>EN 50636-2-91</b>		
- Вредност на емисија на вибрации a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4
- Несигурност K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5

## Монтажа и користење

- Не приклучувајте го производот на струја доколку не е во потполност склопен.
  - По исклучување на производот, главата за сечење продолжува да врти уште неколку секунди. Почекајте главата за сечење потполно да застане, пред повторно да го вклучите уредот.
  - Немојте брзо наизменично да го вклучувате и исклучувате тримерот.
  - Отстранете ги сите остатоци на трева од капакот на главата за сечење, при замена на главата за сечење.
  - Користете само делови за сечење одобрени од Bosch. При употреба на други елементи, квалитетот на сечењето може да варира.
  - При употреба на сечилото, внимавајте да е цврсто монтирано со помош на завртката на сечилото.
  - Се препорачува да се прават соодветни паузи при подолготрајно користење на уредот.
- Нумерицата се однесува на цртежите на машината на страната со графички прикази.

<b>Цел при ракувањето</b>	<b>Слика</b>	<b>Страна</b>
Монтирајте го сечилото	E	187-188
Монтажа на заштитата од повратни удари/Забелешка за деснораките	F	189
Монтажа на заштитата од повратни удари/Забелешка за левораките	G	189
Монтажа на ременот	H	190
Прилагодување на должината на рачката		
Приклучување на продолжниот кабел	I	190
Вклучување/исклучување	J	191
Упатство за работа	K	191
Чистење	L	192
Складирање на конецот за сечење	M	193
Избор на опрема	N	193

## Упатства за работа

<b>Област на примена</b>	<b>Алатка за сечење</b>
Сечење грмушки/жбунови	Сечило
Сечење фиданки	Сечило
Катрење/проретчување	Навој

Област на примена	Алатка за сечење	Област на примена	Алатка за сечење
Отстранување на плевел	Навој/сечило	Чистење од коприви	Навој/сечило
Косење висока трева	Навој		

## Отстранување грешки



Симптом	Можна причина	Помош
Производот не работи	Нема снабдување со струја	Проверете и вклучете.
	Утикачот е неисправен	Користете друг утикач.
	Продолжниот кабел е оштетен	Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го.
	Прегорен осигурувач	Заменете го осигурувачот.
	Преоптоварување на заштитата	Оставете го уредот да се излади па повторно вклучете го.
Производот работи со прекини	Продолжниот кабел е оштетен	Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го.
	Неисправни внатрешни инсталации во производот	Обратете се во Bosch служба за корисници.
Производот не работи	Сечилото/конецот е оштетено	Заменете го сечилото/конецот (секогаш носете градински ракавици).
	Скинат конец за косење	Заменете го конецот.
Зголемени вибрации	Валкана глава за конецот за косење	Исчистете ја главата за косење и отстранете ги нечистотите.
	Навртката на сечилото е лабава	Затегнете ја навртката со 20 Nm внимавајќи да се присутни и центрирани дискот на сечилото, сечилото и куполата (секогаш носете градински ракавици).
	Сечилото не е монтирано правилно	Олабавете го сечилото и монтирајте го нацентрирано. Издначете го сечилото со прстенестата водилка.
Машината остава лош финиш и се мачи	Тревата е превисока, прегуста	Тревата е превисока: косете во етапи.
	Сечилото е тапо	Тревата е прегуста: косете побавно.
	Сечилото е заглавено	Наоштрете/заменете го сечилото.
	Валкана глава за конецот за косење	Проверете под производот и по потреба исчистете го (секогаш носете градински ракавици).
Завртката на сечилото не може да се одврти	Оштетен навој на навртката или на осовината	Подмачкајте ја осовината за полесно вадење.
	Иглата за заклучување не е правилно вметната	Вратете ја иглата за заклучување и благо притиснете вртејќи ја осовината.
Сечилото не се врти	Сечилото е заглавено	Проверете под производот и по потреба исчистете го (секогаш носете градински ракавици).

Симптом	Можна причина	Помош
	Навртката на сечилото е лабава	Ставете ја навртката, внимавајќи да се присутни и центрирани дискот на сечилто, сечилото и куполата (секогаш носете градински ракавици) (види слики Е).
	Тревата е превисока, прегуста	Тревата е превисока: косете во етапи. Тревата е прегуста: косете побавно.
Лошо косење	Заштитната хауба е заглавена со отпадоци	Ичиштете ја заштитната хауба.
	Сечилото е тало	Наоштрете/заменете го сечилото.
	Нема конец за косење	Ставете конец за косење.

## Одржување и сервис

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

#### Северна Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3  
1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: [www.servis-bosch.mk](http://www.servis-bosch.mk)

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69  
1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

#### Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Отстранување

Опремата, додатоците и пакувањето треба да се рециклираат на еколошки начин.



Не фрлајте го уредот во губре!

#### Само за земјите од ЕУ:

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивната имплементација во националното право, електричните

алати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Доколку се отстрануваат неправилно, електричната и електронската опрема може да имаат штетни влијаји врз животната средина и здравјето на луѓето поради можнотот присуство на опасни материји.

## Srpski

### Sigurnosne napomene

Pažnja! Pažljivo pročitajte sledeća uputstva. Upoznajte se sa upravljačkim elementima i namenskom upotreboru proizvoda. Molimo spremite uputstvo za upotrebu na sigurno mesto radi buduće upotrebe.

### Objašnjenje simbola na proizvodu

Opšte uputstvo o opasnosti.



Upozorenje: Pre stavljanja u rad proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu.



Pazite na to da izbačena strana tela ne povrede ljudе koji se nalaze u blizini.



Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda kada on radi.



Računajte sa povratnim udarom lista za rezanje.



Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice pre obavljanja radova podešavanja, čišćenja ili održavanja, ako je mrežni kabel zapetilan, prerezan ili oštećen ili ako proizvod ostavljaate bez nadzora.



Nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočare.



Nosite zaštitnu kacigu.




Nosite zaštitne rukavice.



Nosite sigurnosne čizme.




Ne koristite proizvod po kiši ili ga izlažite kiši.



Pazite na to da izbačena strana tela ne povrede lude koji se nalaze u blizini.  
Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda kada on radi.



Tipični A-vrednovani nivo buke proizvoda sa montiranim sečivom.



Tipični A-vrednovani nivo buke proizvoda sa montiranim kalemom.

  
Pažljivo proverite da na području na kojem treba koristiti baštenski uredaj ne postoje divlje i domaće životinje. Divlje i domaće životinje mogu se povrediti tokom rada mašine. Temeljito proverite područje upotrebe mašine i uklonite sve kamenje, granje, žice, kosti i druge strane predmete. Prilikom upotrebe mašine pazite na to da u gustoj travi nema skrivenih divljih ili domaćih životinja ili malih panjeva.

## Rukovanje

- ▶ Rukovalac sme da koristi proizvod samo za definisanu namenu. Moraju se uzeti u obzir lokalne okolnosti. Prilikom rada radu svesno pazite na druge ljude, a posebno decu.
- ▶ Nikada ne dozvolite deci, osobama sa ograničenim fizičkim, čulnim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem i/ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste baštenski uredaj. Nacionalni propisi mogu da ograničavaju starost rukovaoca.
- ▶ Decu bi trebalo nadzirati da biste bili sigurni da se ne igraju baštenskim uredajem.

## Upotreba

- ▶ Prilikom montaže proizvoda posmatrajte slike, demontaža se obavlja obrnutim redosledom.
- ▶ Pre upotrebe demontirajte štitnik noža.
- ▶ Ne koristite proizvod za rezanje oko zidova.
- ▶ Nikada ne koristite proizvod ako se u neposrednoj blizini nalaze ljudi, a posebno deca ili domaće životinje.
- ▶ Rukovalac je odgovoran za nezgode ili štete uzrokovane drugim ludima ili njihovoj imovini.
- ▶ Nosite duge, teške pantalone, čvrste cipele i rukavice. Ne nosite široku odeću, nakit, kratke pantalone, sandale i ne radite bosi. Povežite dugu kosu iznad visine ramena da biste izbegli zapetljavanje u pokretnim delovima.
- ▶ Pažljivo pregledajte površinu koju treba obraditi i odstranite kamenje, granje, žice, kosti i druga strana tela.
- ▶ Ne koristite proizvod na mestima na kojima postoje mrežni kabeli.
- ▶ Pre upotrebe uvek proverite da li su list za rezanje ili navrtka lista za rezanje istrošeni ili oštećeni. Zamenite istrošene ili oštećene listove za rezanje i navrtke listova za rezanje uvek u kompletu da biste izbegli neravnotežu.
- ▶ Radite samo po dnevnoj svetlosti ili jakoj veštačkoj rasveti.
- ▶ Ne radite sa proizvodom u lošim vremenskim uslovima, posebno ako se približava nevreme.
- ▶ Posebno pažljivo koristite proizvod u mokroj travi/žbunju.
- ▶ Prilikom rada sa proizvodom pazite na siguran stav i uvek hodajte, nikada ne trčite.
- ▶ Zauzmite stabilan položaj tela i uvek pazite na ravnotežu. Ne prenaprežite se.
- ▶ **Nosite zaštitne naočare i zaštitu za sluh kada rukujete proizvodom.**
- ▶ Nikada ne koristite proizvod ako štitnici, osigurači od povratnog udara ili pokrovi nedostaju ili su neispravni.
- ▶ Ne koristite proizvod sa listom za rezanje u neposrednoj blizini mrežnih/produžnih kabela.
- ▶ Pre i nakon svake upotrebe proverite da li na proizvodu postoje trošenja ili oštećenja.
- ▶ Ako se pojavi greška, pogledajte odeljak Rešavanje problema.
- ▶ Ako se desi nesreća, odvojite proizvod od električne mreže pre preduzimanja drugih mera.
- ▶ Ne koristite proizvod ako ste umorni ili bolesni ili pod uticajem alkohola, narkotika ili lekova.
- ▶ Rad na strminama može da bude opasan:
  - Ne radite na veoma strmim obroncima.
  - Na kosim površinama ili mokroj travi uvek pazite na sigurno hodanje.
  - Na kosim površinama uvek radite poprečno, a nikada prema gore i dole.
  - Prilikom promene smera na obroncima postupajte krajnje oprezno.
- ▶ Ne približavajte se šakama i stopalima elementima za rezanje koji se okreću.

- ▶ Isključujte proizvod kada se on transportuje od ili do radne površine.
- ▶ Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice:
  - uvek kada proizvod ostavljate neko vreme bez nadzora
  - pre uklanjanja blokada
  - ako je kabel zapetljан
  - pre zamjene sklopa za rezanje
  - kada proizvod proveravate, čistite ili na njemu radite
  - nakon sudara sa stranim telom; odmah proverite da li se proizvod oštetio i zamenite nož ako je to potrebno
  - ako proizvod počne neobično da vibrira (odmah proverite)
- ▶ Sačekajte dok se elementi za rezanje koji se okreću potpuno ne zaustave, a tek ih zatim dodirujte. Elementi za rezanje nastavljaju da se okreću nakon isključivanja motora i mogu da uzrokuje povrede.
- ▶ **Ne obavljajte izmene na proizvodu.** Nedozvoljene izmene mogu da umanjuju sigurnost proizvoda i povećaju buku i vibracije.
- ▶ Čuvajte proizvod na suvom i zatvorenom mestu, van dohvata dece. Ne stavljamte druge predmete na proizvod.
- ▶ Koristite samo pribor firme Bosch koji se preporučuje i odobren je za upotrebu sa ovim proizvodom.
- ▶ Prilikom duže upotrebe proizvoda (ili drugih mašina) korisnik se izlaže vibracijama koje mogu da uzrokuju bolest belih prstiju (Rejnoov fenomen) ili sindrom karpalnog tunela.
- ▶ Pri tome je smanjen oset opipa i regulacija temperature, mogu da se pojave obamrstlosti i osećaj žarenja ili oštećenja nervi, cirkulacije i nekroze tkiva.
- ▶ Upitajte svog lekara ako se pojave simptomi koji ukazuju na preopterećenje vibracijama. Ti simptomi obuhvataju osećaj obamrstnosti, gubitak osete, svrab, probadanje, bolove, malaksalost, promene boje kože ili stanja kože. Ti simptomi se najčešće pojavljuju na prstima, šakama ili rucičnim zglobovima.
- ▶ Proizvod uvek koristite sa odgovarajućim nastavkom. Pazite da proizvod uvek držite za prednju i zadnju dršku i po potrebi ograničite vreme rada.
- ▶ Računajte sa povratnim udarom proizvoda ako nož iznenada udari u tvrdi predmet ili prilikom rezanja grmlja ili šipražja. Pokušajte da minimizirate efekte povratnih udara.
- ▶ Ovaj proizvod je konstruisan za upotrebu sa pojasmom za rame. Podesite pojasm tako da je proizvod pravilno uavnutezen jer je tada rad sa proizvodom manje naporan.
- ▶ List za rezanje uvek pokrijte prikladnim štitnikom prilikom transporta i skladištenja.
- ▶ Držite električni kabel podalje od alata za rezanje.

## Održavanje

- ▶ Uvek nosite baštenske rukavice kada rukujete ili radite na području ostrih noževa.
- ▶ Pazite na to da su sve navrtke, klinovi i zavrtnji pritegnuti da bi bio moguć siguran rad sa proizvodom.

- ▶ Proverite proizvod i radi sigurnosti zamenite istrošene ili oštećene delove.
- ▶ Proverite da je delove koje treba zameniti proizvela firma Bosch.
- ▶ Preputstite popravak proizvoda samo ovlašćenoj radionici firme Bosch.
- ▶ Pre skladištenja proverite da je proizvod čist i da na njemu nema ostataka. Ako je potrebno, očistite ga mekom, suvom četkom.
- ▶ Uklanjajte sve naslage između glave za rezanje i štitnika. Radi kompaktнog skladištenja proizvod može da se odvoji na vratilu.

## Električna sigurnost



**Pažnja! Pre radova održavanja ili čišćenja isključite proizvod i izvucite mrežni utikač. Isto važi ako je električni kabel oštećen, zasećen ili zapetljан.**

Vaš proizvod je izolovan radi sigurnosti i ne treba uzemljjenje. Radni raspon je 230 V AC, 50 Hz (sa zemlje koje nisu članice EU i 220 V ili 240 V). Koristite samo odobrene produžne kable. Informacije ćete dobiti od ovlašćenog korisničkog servisa.

Radi povećanja sigurnosti koristite zaštitni strujni prekidač (RCD) sa strujom kvadrata od maksimalno 30 mA. Ovaj zaštitni prekidač bi trebalo da se proveri pre upotrebe.

Držite mrežne i produžne kable podalje od pokretnih delova i izbegavajte svako oštećenje kabela da biste izbegli kontakt sa delovima pod naponom.

Kabelski spojevi (mrežni utikači i utičnice) bi trebali da budu suvi i da ne leže na podu.

Na mrežnim i produžnim kabelima treba redovito proveravati da li postoje tragovi oštećenja i oni smeju da se koriste samo u ispravnom stanju.

Ako je mrežni kabel proizvoda oštećen, sme da ga popravi samo ovlašćena radionica firme Bosch. Koristite samo odobrene produžne kable.

Koristite samo produžne kable, kabele, vodiče i doboše za kabl koji su uskladjeni sa EN 61242/IEC 61242 ili IEC 60884-2-7 i tipu H05VVV-F ili H05RN-F.

Ako za rad proizvoda želite da koristite produžni kabel, potrebeni su sledeći preseci provodnika:

- Presek provodnika 1,25 mm<sup>2</sup> ili 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maksimalna dužina 30 m za produžne kable ili 60 m za kabelske bubenjeve sa zaštitnim strujnim prekidačem

Napomena: Ako se koristi produžni kabel, on mora da poseduje zaštitni provodnik kao što je opisano u sigurnosnim propisima, koji je preko utikača povezan sa zaštitnim provodnikom vaše električne instalacije.

U slučaju sumnje obratite se kvalifikovanom električaru ili najbližem servisnom predstavništu firme Bosch.



**OPREZ: Nepropisni produžni kabeli mogu biti opasni. Produžni kabel, utikač i spojница moraju biti vodonepropusne izvedbe, odobrene za spoljnju upotrebu.**

Napomena za proizvode koji se prodaju u **Velikoj Britaniji**:  
**PAŽNJA:** Radi vaše sigurnosti je neophodno da se utikač postavljen na proizvodu spoji sa produžnim kabelom. Spojnica produžnog kabala mora biti zaštićena od raspršene vode, izrađena od gume ili prevučena gumom. Produžni kabel mora da se koristi sa rasterećenjem vučne sile.

## Simboli

Simbol	Značenje
	Smer kretanja
	Smer reakcije

Simbol	Značenje
	Uključivanje
	Isključivanje
	Pribor/rezervni delovi
	Zbrinjavanje

## Namenska upotreba

Ovaj proizvod je pogodan za uklanjanje manjih žbunova i grmova, za rezanje mladih biljaka, za potkresivanje i razređivanje i za uklanjanje korova, dugačke trave i koprive u kućnim i hobi baštama.

## Tehnički podaci

Električna kosa		AFS 23-37
Broj artikla		3 600 HA9 ...
Nominalna primljena snaga	W	1000
Broj obrtaja na prazno		
– List za sečenje	min <sup>-1</sup>	7000
– Kalem niti	min <sup>-1</sup>	6000
Širina rezanja niti	cm	37
Širina rezanja noža	cm	23
Prečnik niti za rezanje	mm	3,5
Vrsta žice		okrenut
Vrsta noža		sa 3 sečiva
Podesiva ručka		●
Masa prema postupku EPTA 01:2014	kg	5,7
Klasa zaštite		□ / II
Serijski broj		vidi tipsku pločicu na proizvodu

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

## Informacije o buci/vibracijama

		Kalem niti	Noža
Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa <b>EN 50636-2-91</b>			
A-vrednovani nivo buke uredaja iznosi tipično:			
– Nivo snage zvuka	dB(A)	83	85,5
– Nesigurnost K	dB	= 2,5	= 2,5
– Nivo snage zvuka	dB(A)	94	97
– Nesigurnost K	dB	= 1	= 1
Ukupne vrednosti vibracija ah (zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema <b>EN 50636-2-91</b>			
– Vrednost emisije vibracija a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4	5
– Nesigurnost K	m/s <sup>2</sup>	= 1,5	= 1,5

## Montaža i rad

- ▶ Ne ukopčavajte proizvod u utičnicu ako nije potpuno sastavljen.
- ▶ Nakon isključivanja proizvoda glava za rezanje nastavlja da radi još nekoliko sekundi. Pre ponovnog uključivanja proizvoda sačekajte da se nit za rezanje zaustavi.
- ▶ Ne isključujte i ponovo uključujte odmah zaredom.
- ▶ Prilikom zamene glave za rezanje uklonite naslage trave.
- ▶ Preporučuje se upotreba elemenata za rezanje koje je odobrila firma Bosch. Kod drugih elemenata za rezanje rezultat rezanja može biti drugačiji.
- ▶ Prilikom upotrebe lista za rezanje pazite na to da je on čvrsto montiran pomoću navrtke lista za rezanje.
- ▶ Preporučuje se da kod duže upotrebe pravite odgovarajuće pauze.

Numerisanje se odnosi na slike na stranicama sa slikama.

Postupak	Slika	Strana
Obim isporuke	A	184
Montiranje štitnika	B	185
Sastavljanje vratila	C	185
Montiranje kalema niti i niti	D	186
Montiranje lista za rezanje	E	187-188

Postupak	Slika	Strana
Montiranje osigurača od povratnog udara/uputstvo za rukovanje za dešnjake	F	189
Montiranje osigurača od povratnog udara/uputstvo za rukovanje za levake	G	189
Montiranje pojasa za rame	H	190
Podešavanje dužine drške		
Priklučivanje produžnog kabla	I	190
Uključivanje/isključivanje	J	191
Uputstvo za rad	K	191
Čišćenje	L	192
Skladištenje niti za rezanje	M	193
Biranje pribora	N	193

## Uputstvo za rad

Područje upotrebe	Alat za rezanje
Uklanjanje žbunova/grmlja	List za rezanje
Rezanje mlađih biljaka	List za rezanje
Potkresivanje/razredivanje	Kalem niti
Uklanjanje korova	Kalem niti/list za rezanje
Rezanje dugačke trave	Kalem niti
Uklanjanje koprive	Kalem niti/list za rezanje

## Rešavanje problema



Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Proizvod ne radi	Nema mrežnog napona	Proverite i uključite.
	Neispravna mrežna utičница	Upotrebite drugu utičnicu.
	Oštećen produžni kabl	Proverite i zamenite kabel ako je oštećen.
	Osigurač se aktivirao	Zamenite osigurač.
	Zaštita od preopterećenja se aktivirala	Pustite proizvod da se ohladi i ponovo ga pokrenite.
Proizvod radi sa prekidima	Oštećen produžni kabel	Proverite i zamenite kabel ako je oštećen. Obratite se korisničkom servisu firme Bosch.
	Interni kabeli proizvoda su u kvaru	Obratite se korisničkom servisu firme Bosch.
Proizvod ne reže	Oštećen list za rezanje/nit	Zamenite list za rezanje/nit (uvek nosite baštenske rukavice).
Pojačane vibracije	Oštećen list za rezanje	Zamenite list za rezanje (uvek nosite baštenske rukavice).
	Prekinuta nit za košenje	Zamenite nit za košenje.
	Isprljana glava niti za košenje	Očistite glavu za rezanje i uklonite zaprljanja.

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
	Labava navrtka lista za rezanje	Stegnite navrtku lista za rezanje sa 20 Nm, pazite na to da su list za rezanje, radni tanjur i ploča za pritiskanje montirani centrirano (uvek nosite baštenske rukavice).
	List za rezanje nije pravilno montiran	Otpustite list za rezanje i montirajte ga centrirano. Pazite na prstene za uvođenje na listu za rezanje da biste ga centralizirali.
Loš rezultat rezanja i zaostale vlati biljaka	Trava je suviše visoka i gosta	Trava je suviše visoka: režite u etapama. Trava je suviše gosta: radite sa manjom širinom rezanja u procesu rezanja.
	List za rezanje je tup	Okrenite/zamenite list za rezanje.
	List za rezanje je blokiran	Proverite donju stranu proizvoda i po potrebi ga oslobođite (uvek nosite baštenske rukavice).
	Isprljana glava niti za košenje	Očistite glavu za rezanje i uklonite zaprljanja.
Navrtka lista za rezanje se ne može otvoriti	Oštećen navoj na navrtki ili osovini Igla za blokiranje nije stavljenja pravilno	Podmažite osovini da biste olakšali otvaranje. Ponovo umetnite iglu za blokiranje i lagano je utisnite dok se osovina okreće.
List za rezanje se ne okreće	List za rezanje je blokiran	Proverite donju stranu proizvoda i po potrebi ga oslobođite (uvek nosite baštenske rukavice).
	Labava navrtka lista za rezanje	Stegnite navrtku lista za rezanje, pazite na to da su list za rezanje, radni tanjur i ploča za pritiskanje montirani centrirano (uvek nosite baštenske rukavice) (vidi sliku E).
	Trava je suviše visoka i gosta	Trava je suviše visoka: režite u etapama. Trava je suviše gosta: radite sa manjom širinom rezanja u procesu rezanja.
Loš učinak rezanja	Štitnik je zaprljan	Očistite štitnik sa unutrašnje strane.
	List za rezanje je tup	Okrenite/zamenite list za rezanje.
	Nema niti za košenje	Dopunite nit za košenje.

## Održavanje i servisiranje

### Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

#### Srpski

Bosch Elektroservis  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: +381 11 644 8546  
Tel.: +381 11 744 3122  
Tel.: +381 11 641 6291  
Fax: +381 11 641 6293

E-Mail: [office@servis-bosch.rs](mailto:office@servis-bosch.rs)  
[www.bosch-pt.rs](http://www.bosch-pt.rs)

### Dodatne adrese servisa pogledajte na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Uklanjanje đubreta

Proizvode, pribor i pakovanja treba podvrgnuti ekološkoj daljnjoj obradi.



Ne bacajte proizvode u kućni otpad!

### Samo za EU-zemlje:

Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više upotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.  
Ukoliko se elektronski i električni uređaji otkloni u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## Slovenčina

### Varnostna navodila

**Pozor!** Skrbno si preberite naslednja navodila. Seznanite se z upravljalnimi elementi in s pravilno uporabo izdelka. To navodilo za obratovanje morate varno shraniti za kasnejšo uporabo.

### Razlaga simbolov na izdelku

Splošno opozorilo na nevarnost.



Opozorilo: Pred pričetkom uporabe izdelka morate prebrati Navodilo za obratovanje.



Pazite na to, da ne boste poškodovali oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo naokoli.



Opozorilo: Ko izdelek obratuje, držite varno razdaljo do slednjega.



Bodite pripravljeni na to, da lahko pride do povratnega udarca rezilnega lista.



Preden želite opraviti nastavitev ali vzdrževalna dela na izdelku ali preden ga želite očistiti ali če se je zamotal, prerezal ali poškodoval kabel oziroma v primeru, da morate izdelek pustiti brez nadzora, morate izdelek izklopiti in potegniti omrežni vtič iz vtičnice.

Nosite zaščito sluha in zaščitna očala.



Nosite zaščitno čelado.




Nosite zaščitne rokavice.



Nosite varnostne škornje.



Izdelka ne uporabljajte, ko dežuje in ga ne izpostavljajte dežju.



Pazite na to, da ne boste poškodovali oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo naokoli.

Opozorilo: Ko izdelek obratuje, držite varno razdaljo do slednjega.



Pazite na to, da ne boste poškodovali oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo naokoli.



Tipični z A ocenjeni nivo hrupa izdelka z montiranim rezilom.

Tipični z A ocenjeni nivo hrupa izdelka z montiranim motkom.

Redno preverjajte območje, na katerem se vrtno orodje uporablja, glede na divjad in domače živali. Divjad in domače živali se bi lahko med uporabo stroja poškodovale. Redno preverjajte območje, na katerem se stroj uporablja in odstranite vse kamne, palice, žice, kosti in druge tujke. Pri uporabi stroja pazite na to, da se v travi ne skrivajo divjad, domače živali ali pa da se tam ne nahajajo majhni drevesni štori.

### Uporaba

- ▶ Uporabnik sme izdelek uporabljati le v skladu z namenom. Potrebno je upoštevati lokalne okoliščine. Pri delu zavestno pazite na druge osebe, še posebej na otroke.
- ▶ Uporabe vrtnega orodja nikoli ne dovolite otrokom, osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem in/ali osebam, ki s temi navodili niso seznanjeni. Morebiti nacionalni predpisi omejujejo starost uporabnika.
- ▶ Otroke morate nadzorovati, da bi tako zagotovili, da se ne bodo igrali z vrtnim orodjem.

### Uporaba

- ▶ Pri montaži izdelka upoštevajte slike, demontažo opravite v obratnem vrstnem redu.
- ▶ Pred uporabo odstranite zaščito z rezila.
- ▶ Izdelka ne uporabljajte za rezanje sten.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte izdelka v primeru, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali.
- ▶ Za nezgodne ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
- ▶ Nosite dolge, težke hlače, trdno obutev in rokavice. Ne nosite širokih oblačil, nakita, kratkih hlač, sandalov in nikoli ne delajte bosonog. Dolge lase spnite nad višino ramen in s tem preprečite, da bi se zapletli v premikajoče se dele.
- ▶ Skrbno preglejte površino, ki jo želite obdelati in odstranite kamne, palice, žice, kosti in druge tujke.
- ▶ Izdelka ne uporabljajte na kraju, kjer se nahajajo omrežni kabli.

- ▶ Pred pričetkom uporabe preverite, ali je rezilni list ali matica rezilnega lista obrabljen ali poškodovana. Da bi preprečili neuravnoteženost, morate obrabljeni ali poškodovane rezilne liste ter matice rezilnih listov zamenjati le v celotnem setu.
  - ▶ Delajte le pri dnevnih svetlobi ali dobrimi umetni svetlobi.
  - ▶ Ne uporabljajte izdelka med slabimi vremenskimi pogojimi, še posebej ne v primeru, ko se bliža nevija.
  - ▶ Pri mokri trati ali pri mokrem grmovju morate biti še posebej previdni pri delu z izdelkom.
  - ▶ Pri uporabi izdelka pazite na varno stojisko in na to, da boste hodili in da nikoli ne boste tekli.
  - ▶ Stojite trdno na tleh in vselej bodite v ravnotežju. Ne preobremenjujte se.
  - ▶ **Med rokovanjem izdelka nosite zaščitna očala in zaščito sluha.**
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte izdelka brez zaščitnih pokrovov, zaščit pred povratnim udarcem ali prekritij ali kadar so zaščitni pokrovi, zaščite pred povratnimi udarci ali prekritja poškodovana.
  - ▶ Izdelka z rezilnim listom ne uporabljajte v neposredni bližini omrežnih kablov ali kabelskih podaljškov.
  - ▶ Pred in po uporabi preverite izdelek glede na obravo in poškodbe.
  - ▶ V primeru motnje postopajte tako, kot je navedeno v poglavju Iskanje napak.
  - ▶ V primeru, da se dogodi nesreča, morate pred uvedbo nadaljnjih ukrepov najprej ločiti stroj z omrežja.
  - ▶ Izdelka ne uporabljajte, kadar ste zaspani ali bolni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
  - ▶ Delo na pobočjih je lahko nevarno:
    - Ne delajte tam, kjer so pobočja zelo strma.
    - Na poševnih površinah ali na mokri travi pazite na varno hojo.
    - Na poševnih površinah delajte vedno v smeri prečno in nikoli v smeri navzgor in navzdol.
    - Bodite zelo previdni pri spremembah smeri na pobočjih.
  - ▶ Z rokami in nogami ne smete priti v bližino rotirajočih se rezilnih elementov.
  - ▶ Izklopite izdelek med transportom od delovne površine oz. k njej.
  - ▶ Odklopite izdelek in potegnjte omrežni vtič iz vtičnice:
    - vselej, ko pustite izdelek nekaj časa brez nadzora
    - pred odstranitvijo blokadi
    - ko je kabel zamotan
    - pred zamenjavo rezilne pravilne
    - ko boste izdelek preverjali, čistili ali delali na njem
    - po koliziji s tujkom; takoj preverite izdelek glede na poškodbe in zamenjajte nož, če je potrebno
    - ko prične izdelek nenavadno vibrirati (preverite takoj)
  - ▶ Počakajte na to, da se vsi rotirajoči rezilni elementi popolnoma ustavijo, preden se jih dotaknete. Po izklopu motorja rezilni element še nekaj časa rotira naprej in lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Izdelka ne smete spremenjati.** Nedovoljene spremembe lahko negativno vplivajo na varnost vašega vrtnega orodja in povzročijo povečanje hrupa in vibracije.
  - ▶ Izdelek shranjujte na suhem in zaprtem mestu, izven dosegta otrok. Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na izdelek.
  - ▶ Uporabljajte izključno prirbor podjetja Bosch, ki ga za uporabo s tem izdelkom priporočamo in dovoljujemo.
  - ▶ Pri daljši uporabi izdelka (ali drugih strojev) je uporabnik izpostavljen vibracijam, ki lahko povzročijo bolezen belih prstov (Raynaudev sindrom) ali sindrom karpalnega kanala.
  - ▶ Pri tem je prizadet čut tipa in regulacija temperature rok ter lahko pride do otopelosti in pekočega občutka, vse do poškodb živčevja, krvnega obtoka in nekroze tkiva.
  - ▶ Če ugotovite simptome, ki nakazujejo na preobremenjenost zaradi vibracij, se posvetujte z zdravnikom. Gre za simptome, ki vsebujejo občutek otopelosti, izgubo občutka, srbenje, zbadanje, bolečine, slabotnost, spremembe barve ali stanja kože. Ti simptomi se najpogosteje pojavijo v prstih, rokah ali zapestjih.
  - ▶ Uporabljajte izdelek izključno s pravilnim nastavkom. Pazite na to, da boste držali izdelek vedno na sprednjem in zadnjem ročaju in če je nujno, omejite delovni čas.
  - ▶ Bodite pripravljeni na to, da izdelek udari nazaj, npr. ko nož nepričakovano zadane ob trd predmet ali pri rezanju grmovja ali goščave. Poskušajte zmanjšati efekte povratnih udarcev.
  - ▶ Ta izdelek je konstruiran za uporabo z ramenskim pasom. Naravnajte pas tako, da se bo izdelek nahajal v ravnotežju in tako zmanjšajte napor pri delu.
  - ▶ Prekrjite rezalni list pri transportu in skladiščenju vselej s primerno zaščito.
  - ▶ Kabel za oskrbovanje z električno energijo držite v stran od rezalnega orodja.

## Vzdrževanje

- ▶ **Vselej nosite vrtne rokavice, ko rokujete z ostrimi noži ali delate na področju ostrih nožev.**
- ▶ Za zagotovitev varnega dela z izdelkom poskrbite za trdni nased vseh matic, sornikov in vijakov.
- ▶ Preverite izdelek in iz varnostnih razlogov nadomestite obrabljeni ali poškodovani dele.
- ▶ Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani pri podjetju Bosch.
- ▶ Poskrbite za to, da se izdelek popravlja izključno v pooblaščenih servisnih delavnicah Bosch.
- ▶ Pred skladiščenjem zagotovite, da je izdelek čist in brez ostankov. Po potrebi odstranite nečistoče z mehko in suho krtačo.
- ▶ Odstranite vse obloge med rezalno glavo in zaščitnim pokrovom. Za kompaktno skladiščenje lahko izdelek razstavite na držaju.

## Električna varnost



**Pozor!** Pred opravili vzdrževanja ali čiščenja izklopite izdelek in izvlecite omrežni vtič. Enako storite v primeru, ko je omrežni kabel poškodovan, narezan ali zamotan.

Izdelek je v varnostne namene zaščitno izoliran in ne potrebuje ozemljitve. Omrežna napetost znaša 230 V AC, 50 Hz (za nečlanice EU tudi 220 V ali 240 V). Uporabite le dovoljene podaljševalne kable. Informacije dobite pri pooblaščenem servisu.

Za povečanje varnosti uporabite FI-stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo morate pred vsako uporabo preveriti.

Poskrbeti morate za to, da se omrežni in podaljševalni kabli ne bodo nahajali v bližini gibljivih delov in preprečite vsako poškodovanje omrežnih kablov, saj tako posledično preprečite stik z deli, ki so pod napetostjo.

Priklučna mesta kablov (omrežni vtiči in vtičnice) morajo biti suha in ne smejo ležati na tleh.

Omrežne in podaljševalne kable morate redno pregledovati glede na znake poškodb in jih smete uporabljati le v brezhibnem stanju.

Če je omrežni kabel izdelka poškodovan, ga sme popraviti le pooblaščena servisna delavnica Bosch. Uporabljajte le dovoljene kabelske podaljške.

Uporabite izključno podaljševalne kable, kable, vodnike in kabelske bobne, ki ustrezajo EN 61242/IEC 61242 ali IEC 60884-2-7, tip H05VV-F ali H05RN-F.

Če želite pri obratovanju izdelka uporabljati podaljševalni kabel, upoštevajte naslednje preseke vodnika:

- Presek vodnika 1,25 mm<sup>2</sup> ali 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maksimalna dolžina 30 m za podaljševalni kabel ali 60 m za kabelski boben z zaščitnim stikalom FI

Opozoro: Če uporabite podaljševalni kabel, mora slednji v skladu z varnostnimi navodili imeti zaščitni vodnik, ki je s vticem povezan z zaščitnim vodnikom vaše električne naprave.

V primeru dvoma vprašajte kvalificiranega električarja ali najbljžje zastopstvo servisa Bosch.



**POZOR: Nepravilno izvedeni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Podaljševalni kabli, vtiči in mesta priključka morajo biti izvedeni vodotesno in dovoljeni za zunanjou uporabo.**

Opozoro za izdelke, ki se ne prodajajo v VB:

**POZOR:** Za vašo varnost je potrebno, da se vtič na izdelku poveže s podaljševalnim kablom. Priklučno mesto podaljševalnega kabla se mora zaščititi proti škropljenju. Zaščita mora biti iz gume ali pa biti prevlečena z gumo. Podaljševalni kabel se mora uporabljati z razbremenitvijo natega.

## Simboli

Simbol	Pomen
	Smer premikanja
	Smer reakcije
	Vklop
	Izklop
	Pribor/nadomestni deli
	Odlaganje

## Uporaba v skladu z namenom uporabe

Ta izdelek je primeren za odstranitev manjšega grmičevja in hoste, za rezanje mladič, za obrezovanje in redčenje ter za odstranjevanje plevela, dolge trave in kopriv na hišnih in ljubiteljskih vrtovih.

## Tehnični podatki

Motorna kosa	AFS 23-37
Številka artikla	3 600 HA9 ...
Nazivna poraba moči	W
Število vrtljajev v prostem teku	1000
- Rezilni list	min <sup>-1</sup>
- Motek nit	min <sup>-1</sup>
Rezalna širina motka	cm
Rezalna širina noža	cm
Premer rezilne niti	mm
Tip niti	zasukana
Tip noža	3-rezila

Motorna kosa	AFS 23-37
nastavljiv ročaj	●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg 5,7
Zaščitni razred	□ / II
Serijska številka	glejte tipsko tablico na izdelku

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Podatki o hrupu/vibracijah

	Motek niti	Nož
Podatki o hrupu, izračunani v skladu z <b>EN 50636-2-91</b>		
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno:		
- Nivo zvočnega tlaka	dB(A)	<b>83</b>
- Negotovost K	dB	= 2,5
- Zvočna moč hrupa	dB(A)	<b>94</b>
- Negotovost K	dB	= 1
Skupne vrednosti vibracij ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z <b>EN 50636-2-91</b>		
- Emisijska vrednost vibracij $a_h$	$m/s^2$	<b>4</b>
- Negotovost K	$m/s^2$	= 1,5

## Montaža in obratovanje

- ▶ Ne priključite izdelka na vtičnico, dokler ni v celoti sestavljen.
- ▶ Po izklopu izdelka teče rezilna glava še nekaj sekund naprej. Počakajte, da se rezilna glava ustavi, preden boste izdelek ponovno vklopili.
- ▶ Zaporedni izklopi in ponovni vklopi škarij v kratkih razmakih niso dovoljeni.
- ▶ Ko boste nadomeščali rezilno glavo, odstranite ostanke oprijete trave z rezilne glave.
- ▶ Priporočamo uporabo rezilnih elementov, ki so odobreni s strani Bosch. Pri drugih rezilnih elementih lahko pride do odklona rezilnega rezultata.
- ▶ Pri uporabi rezilnega lista pazite na to, da je rezilni list s pomočjo ustreznih matic za rezilni list trdno montiran.
- ▶ Priporočamo, da pri dlje trajajoči uporabi prekinete uporabo z ustreznimi odmori.

Oštrevljenje usmerja na slike na grafičnih straneh.

Cilj dejanja	Slika	Stran
Obseg pošiljke	A	184
Montaža zaščitnega pokrova	B	185
Montaža cevi	C	185
Montaža motka z nitko in nitke	D	186
Montaža rezilnega lista	E	187-188

Cilj dejanja	Slika	Stran
Montaža zaščite pred povratnim udarcem/navodila za uporabo za desničarje	F	189
Montaža zaščite pred povratnim udarcem/navodila za uporabo za levičarje	G	189
Montaža ramenskega traku	H	190
Nastavitev dolžine ročaja		
Prikluček podaljševalnega kabla	I	190
Vklop/izklop	J	191
Delovno navodilo	K	191
Čiščenje	L	192
Skladisčenje rezilne niti	M	193
Izbor pribora	N	193

## Delovno navodilo

Področje uporabe	Rezilni orodje
Odstranjevanje grmičevja/ goščave	Rezilni list
Rezanje mladič	Rezilni list
Obrezovanje/redčenje	Motek niti
Odstranjevanje plevela	Motek z nitko/rezilni list
Rezanje dolge trave	Motek niti
Odstranjevanje kopriv	Motek z nitjo/rezilni list

## Iskanje napak



Simptom	Možen vzrok	Odprava napake
Izdelek ne deluje	Ni omrežne napetosti	Preveriti in vklopi.
	Omrežna vtičnica je okvarjena	Uporabite drugo vtičnico.
	Podaljševalni kabel poškodovan	Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan.
	Varovalka se je sprožila	Zamenjajte varovalko.
	Preobremenitvena zaščita se je sprožila	Pustite, da se izdelek ohladi in ga ponovno startajte.
Delovanje s prekinivami	Podaljševalni kabel poškodovan	Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan. Obrnite se na servisno službo Bosch.
	Okvarjena interna kabelska napeljava izdelka	Obrnite se na servisno službo Bosch.
Izdelek ne reže	Poškodovan rezilni list/poškodovana nit	Menjajte rezilni list (vselej nosite vrtne rokavice).
Povečane vibracije	Rezilni list poškodovan	Menjajte rezilni list (vselej nosite vrtne rokavice).
	Odtrgana kosilna nit	Menjajte kosilno nit.
	Umazana kosilna glava z nitjo	Očistite rezilno glavo in odstranite nečistoče.
	Razrahljana matica rezilnega lista	Privijte matico rezilnega lista z 20 Nm in pri tem pazite na to, da bodo rezilni listi, tekalni krožnik in pnevmatska plošča montirani centrirano (vselej nosite rokavice).
	Nepravilna montaža rezalnega lista	Sprostite rezalni list in ga montirajte tako, da bo naravnан в средини. Upoštevajte vodilne obroče na rezlnem listu za naravnavanje v sredini.
Slab rezultat rezanja in ostanki štrcljev rastlin	Trava previsoka, pregosta	Trava previsoka: režite postopoma. Trava pregosta: delajte z manj rezilne širine na rezilni postopek.
	Rezilni list top	Zasuk/zamenjava rezilnega lista
	Rezilni list obložen	Preverite spodnjo stran izdelka in po potrebi odstranite material (vselej nosite vrtne rokavice).
	Umazana kosilna glava z nitjo	Očistite rezilno glavo in odstranite nečistoče.
	Poškodovan navoj na matici ali gredi	Za lažje odpiranje namastite gred.
Matrice rezilnega lista ni mogoče sprostiti	Blokirni sornik ni pravilno nameščen	Ponovno namestite blokirni sornik in ga nalahno potisnite noter, medtem ko se gred zasuka.
Rezilni list se ne vrти	Rezilni list obložen	Preverite spodnjo stran izdelka in po potrebi odstranite material (vselej nosite vrtne rokavice).
	Razrahljana matica rezilnega lista	Privijte matico rezilnega lista in pri tem pazite na to, da bodo rezilni listi, tekalni krožnik in pnevmatska plošča montirani centrirano (vselej nosite rokavice) (glejte sliko E).
	Trava previsoka, pregosta	Trava previsoka: režite postopoma. Trava pregosta: delajte z manj rezilne širine na rezilni postopek.
	Zaščitni pokrov umazan	Očistite zaščitni pokrov od znotraj.
	Rezilni list top	Zasuk/zamenjava rezilnega lista

Simptom	Možen vzrok	Odprava napake
	Brez kosiilne niti	Dopolnite kosiilno nit.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

### Slovensko

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail : [servis.pt@si.bosch.com](mailto:servis.pt@si.bosch.com)

[www.bosch.si](http://www.bosch.si)

**Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Odlaganje

Odpadne izdelke, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.



Izdelkov ne vrzite med gospodinjske odpadke!

### Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavrnjena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

## Hrvatski

### Sigurnosne napomene

**Pozor! Pozorno pročitajte sljedeće upute. Upoznejte se s upravljačkim elementima i ispravnom uporabom proizvoda. Molimo spremite priručnik za uporabu na sigurno mjesto radi buduće uporabe.**

### Objašnjenje simbola na proizvodu

Opća napomena o opasnosti.



Upozorenje: Prije stavljanja proizvoda u pogon pročitajte priručnik za uporabu.



Pobrinite se za to da izbačena strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze u blizini.



Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda tijekom njegovog rada.



Računajte s povratnim udarcem reznog lista.



Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice prije obavljanja radova namještanja, čišćenja ili održavanja, ako je mrežni kabel zapetljan, odsječen ili oštećen ili kada ostavljate proizvod bez nadzora.



Nosite zaštitu za sluš i zaštitne naočale.



Nosite zaštitnu kacigu.




Nosite zaštitne rukavice.



Nosite zaštitne čizme.



Ne rabite proizvod na kiši ili ga izlažite kiši.




Pobrinite se za to da izbačena strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze u blizini.

Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda tijekom njegovog rada.



Tipična A-vrednovana razina buke proizvoda s montiranim sjećivom.



Tipična A-vrednovana razina buke proizvoda s montiranim svitkom.



Pozorno provjerite postoje li na području na kojem treba rabiti vrtni uredaj divlje i kućne životinje. Divlje i kućne životinje mogu se ozlijediti tijekom rada stroja. Temeljito provjerite područje uporabe stroja i uklonite sve kamenje, granje, žice, kosti i strane predmete. Prilikom uporabe stroja vodite računa o tome da u gustoj travi ne postoje skrivenе divlje ili kućne životinje ili mali panjevi.

## Rukovanje

- ▶ Rukovatelj smije rabiti proizvod samo namjenski. Valja voditi računa o lokalnim uvjetima. Prilikom rada svjesno vodite računa o drugim ljudima, a naročito djeci.
- ▶ Nikada ne dopustite uporabu vrtnog uredaja djeci, osobama s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, osobama bez dovoljno iskustva i/ili znanja i/ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama. Nacionalni propisi mogu propisivati minimalnu dob rukovatelja.
- ▶ Djecu bi trebalo nadgledati i time se pobrinuti za to da se ne igraju vrtnim uredajem.

## Uporaba

- ▶ Prilikom montiranja proizvoda promatrazite slike, demontaža se obavlja obrnutim redoslijedom.
- ▶ Prije uporabe demontirajte štitnik noža.
- ▶ Ne rabite proizvod za rezanje uza zidove.
- ▶ Nikada ne rabite proizvod ako se u neposrednoj blizini nalaze ljudi, a naročito djeca ili kućne životinje.
- ▶ Rukovatelj je odgovoran za nezgode ili štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- ▶ Nosite duge, teške hlače, čvrste cipele i rukavice. Ne nosite široku odjeću, nakit, kratke hlače, sandale i ne radite bosi. Kako bi se izbjeglo zapletanje u pokretne dijelove, vežite dugu kosu iznad visine ramena.
- ▶ Pozorno pregledajte površinu koju valja obraditi i uklonite kamenje, granje, žice, kosti i druga strana tijela.
- ▶ Ne rabite proizvod na mjestima na kojima postoje mrežni kabeli.
- ▶ Prije uporabe uvijek provjerite jesu li rezni list ili matica rezogn lista istrošeni ili oštećeni. Istrošene ili oštećene rezne listove i matice reznih listova uvijek zamjenjujte u kompletu kako bi se izbjegla neravnoteža.
- ▶ Radite samo pri danjem svjetlu ili jako umjetnoj rasveti.
- ▶ U lošim vremenskim uvjetima, a naročito u slučaju nadolazećeg nevremena, ne radite s proizvodom.
- ▶ Po mokroj travi/grmlju radite posebno oprezno s proizvodom.
- ▶ Prilikom rada s proizvodom zauzmite siguran položaj tijela i hodajte, nikada ne trčite.

- ▶ Zauzmite stabilan položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu. Ne preopterećujte se.
- ▶ **Prilikom rukovanja proizvodom nosite zaštitne naočale i zaštitu za sluh.**
- ▶ Nikada ne rabite proizvod s nedostajućim ili neispravnim štitnicima, osiguračima od povratnog udarca ili pokrovima.
- ▶ Ne rabite proizvod s reznim listom u neposrednoj blizini mrežnih/produžnih kabela.
- ▶ Prije i nakon svake uporabe provjerite postoje li znakovi trošenja ili oštećenja na proizvodu.
- ▶ Kada se pojavi pogreška, pogledajte odjeljak Otklanjanje pogrešaka.
- ▶ Kada se dogodi nezgoda, prije poduzimanja drugih mjera odvojite proizvod od mreže.
- ▶ Ne rabite proizvod ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, narkotika ili lijekova.
- ▶ Rad na nagibima može biti opasan:
  - Ne radite na vrlo strmim padinama.
  - Na kosim površinama ili mokroj travi uvijek vodite računa o sigurnom hodanju.
  - Na kosim površinama uvijek radite poprečno, a nikada uzbrdo i nizbrdo.
  - Prilikom promjene smjera na padinama postupajte krajnje oprezno.
- ▶ Ne približavajte šake i stopala rotirajućim reznim elementima.
- ▶ Isključite proizvod prilikom transportiranja s radne površine ili do nje.
- ▶ Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice:
  - uvijek kada proizvod ostavljate neko vrijeme bez nadzora
  - prije otklanjanja blokada
  - ako je kabel zapetljан
  - prije promjene smjera rezanja
  - prilikom provjeravanja, čišćenja ili rada na proizvodu
  - nakon sudara sa stranim tijelom; odmah provjerite postoje li oštećenja i po potrebi zamijenite nož
  - ako proizvod počne neobično vibrirati (odmah provjerite)
- ▶ Prije dodirivanja pričekajte da se rotirajući rezni elementi potpuno zaustave. Nakon isključivanja motora rezni elementi nastavljaju se okretati i mogu uzrokovati ozljede.
- ▶ **Ne obavljajte izmjene na proizvodu.** Nedopuštene izmjene mogu umanjiti sigurnost vašeg proizvoda i povećati buku i vibracije.
- ▶ Čuvajte proizvod na suhom i zatvorenom mjestu, izvan doseg djece. Ne stavlajte druge predmete na proizvod.
- ▶ Rabite samo originalan pribor tvrtke Bosch koji je preporučen i odobren za uporabu s ovim proizvodom.
- ▶ Prilikom dulje uporabe proizvoda (ili drugih strojeva) korisnik se izlaže vibracijama koje mogu uzrokovati bolest bijelih prstiju (Raynaudova bolest) ili sindrom karpalnog tunela.

- ▶ Pritom su osjet opipa i regulacija temperature ograničeni, a mogu se pojavit obamrsti i žareći osjećaj ili oštećenja živčanog i krvozilnog sustava.
- ▶ Obratite se liječniku ako se pojave simptomi koji upućuju na vibracijsko preopterećenje. Ti simptomi obuhvaćaju osjećaj obamrsti, gubitak osjeta, svrbež, probadanje, bolove, iznemoglost, promjene boje kože ili stanja kože. Ti simptomi najčešće se pojavljuju na prstima, šakama ili ručnim zglobovima.
- ▶ Rabite proizvod uvijek s odgovarajućim nastavkom. Vodite računa o tome da proizvod uvijek držite za prednju i stražnju ruku i po potrebi ograničite vrijeme rada.
- ▶ Računajte s povratnim udarcem proizvoda ako nož iznenadu udari u tvrdi predmet ili prilikom rezanja grmlja ili šipraža. Pokušajte minimalizirati učinke povratnih udaraca.
- ▶ Ovaj proizvod konstruiran je za uporabu s ramenim remenom. Prilagodite remen tako da je proizvod ispravno uravnotežen, jer je rad s proizvodom tada manje zamoran.
- ▶ Prilikom transporta i skladištenja uvijek pokrijte rezni list prikladnim štitnikom.
- ▶ Držite električni kabel dalje od reznog alata.

## Održavanje

- ▶ Kada rukujete ili radite na području oštih noževa uvijek nosite vrtne rukavice.
- ▶ Pobrinite se za to da su sve matice, svornjaci i vijci učvršćeni kako bi bilo moguće sigurno raditi proizvodom.
- ▶ Provjerite proizvod i radi sigurnosti zamjenite istrošene ili oštećene dijelove.
- ▶ Pobrinite se za to da je rezervne dijelove proizvela tvrtka Bosch.
- ▶ Zatražite samo od ovlaštene servisne službe tvrtke Bosch da obavi popravak.
- ▶ Prije uskladištenja pobrinite se za to da je proizvod čist i da na njemu nema ostataka. Po potrebi ga očistite mekom suhom četkom.
- ▶ Uklonite sve naslage između rezne glave i štitnika. Radi kompaktnog skladištenja proizvod je moguće odvojiti na držalu.

## Električna sigurnost



**Pozor!** Prijed radova održavanja ili čišćenja isključite proizvod i izvucite mrežni utikač. Isto vrijedi ako je električni kabel oštećen, zarezan ili zaplenet.

Vaš proizvod je radi sigurnosti izoliran i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon je 230 V AC, 50 Hz (za države izvan EU-a i 220 V ili 240 V). Rabite samo odobrene produžne kabele. Informacije možete zatražiti od ovlaštene servisne službe.

Radi veće sigurnosti rabite zaštitnu strujnu sklopku (RCD) sa strujom kvara od maksimalno 30 mA. Tu zaštitnu strujnu sklopku trebalo bi provjeriti prije svake uporabe.

Držite mrežne i produžne kabele dalje od pomicnih dijelova i izbjegavajte svaku oštećenje kabela kako biste izbjegli kontakt s dijelovima pod naponom.

Kabelski spojevi (mrežni utikači i utičnice) trebali bi biti suhi i ne ležati na tlu.

Potrebno je redovito provjeravati postoje li znakov oštećenja na mrežnim i produžnim kabelima i oni se smiju rabiti samo u ispravnom stanju.

Ako je mrežni kabel proizvoda oštećen, smije ga popraviti samo ovlaštena radionica tvrtke Bosch. Rabite samo odobrene produžne kabele.

Rabite samo produžne kabele, kabele, vodove i kabelske bubnjeve koji udovoljavaju normi EN 61242/IEC 61242 ili IEC 60884-2-7 i tipa H05VVV-F ili H05RN-F.

Ako za rad proizvoda želite rabiti produžni kabel, potrebeni su sljedeći presjeci vodiča:

- Presjek vodiča 1,25 mm<sup>2</sup> ili 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maksimalna duljina 30 m za produžni kabel ili 60 m za kabelske bubnjeve sa zaštitnom strujnom sklopkom

Napomena: Ako se rabi produžni kabel, u skladu sa sigurnosnim propisima on mora imati zaštitni vodič koji je preko utikača spojen sa zaštitnim vodičem vaše električne instalacije.

U slučaju sumnje obratite se kvalificiranom električaru ili najbližem servisnom centru tvrtke Bosch.

**OPREZ: Neopisani produžni kabeli mogu biti opasni. Produžni kabeli, utikači i spojke moraju biti izvedeni vodonepropusno i odobreni za vanjski prostor.**

Napomena za proizvode koji se ne prodaju u **Velikoj Britaniji**:

**POZOR:** Radi vaše sigurnosti potrebno je utikač priključen na proizvod spojiti s produžnim kabelom. Spojka produžnog kabela mora biti zaštićena od prskanja vode, izradena od gume ili presvučena gumom. Produžni kabel potrebno je rabiti s vlačnim rasterećenjem.

## Simboli

Simbol	Značenje
	Smjer kretanja
	Smjer reakcije
	Uključivanje
	Isključivanje
	Pribor/rezervni dijelovi
	Zbrinjavanje

## Namjenska uporaba

Ovaj proizvod prikladan je za uklanjanje manjeg grmlja i šipraža, za rezanje mlađih biljaka, za orezivanje,

prorjeđivanje i uklanjanje korova, duge trave i koprive u kućnim i hobi vrtovima.

## Tehnički podatci

Električna kosa		AFS 23-37
Broj artikla		3 600 HA9 ...
Nazivna ulazna snaga	W	1000
Brzina vrtnje u praznom hodu		
– Rezni list	min <sup>-1</sup>	7000
– Svitak niti	min <sup>-1</sup>	6000
Širina rezanja svitka	cm	37
Širina rezanja noža	cm	23
Promjer rezne niti	mm	3,5
Vrsta niti		namotana
Vrsta noža		3 sjećiva
Prilagodljiva ručka		●
Masa prema postupku EPTA 01:2014	kg	5,7
Razred zaštite		□ / II
Serijski broj		vidi označnu pločicu na proizvodu
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.		

## Informacije o buci/vibracijama

	Svitak niti	Nož
Vrijednosti emisije buke utvrđene u skladu s normom <b>EN 50636-2-91</b>		
A-vrednovana razina buke uređaja tipično je:		
– Razina zvučnog tlaka	dB(A)	83
– Nesigurnost K	dB	= 2,5
– Razina zvučne snage	dB(A)	94
– Nesigurnost K	dB	= 1
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj triju smjerova) i nesigurnost K utvrđeni u skladu s normom <b>EN 50636-2-91</b>		
– Vrijednost emisije vibracija $a_h$	$m/s^2$	4
– Nesigurnost K	$m/s^2$	= 1,5
		= 1,5

## Montaža i rad

- ▶ Ne priključujte proizvod u utičnicu ako on nije potpuno sastavljen.
- ▶ Nakon isključivanja proizvoda rezna glava nastavlja se okretati još nekoliko sekunda. Prije ponovnog uključivanja proizvoda pričekajte dok se rezna glava ne zaustavi.
- ▶ Ne isključujte i ponovno uključujte zaredom.
- ▶ Prilikom zamjene rezne glave s nje uklonite nakupine trave.

- ▶ Preporučuje se uporaba reznih elemenata koje je odobrila tvrtke Bosch. Rezultat rezanja može se razlikovati u slučaju uporabe drugih reznih elemenata.
- ▶ Prilikom uporabe reznog lista pobrinite se za to da je on čvrsto montiran s pomoću matice reznog lista.
- ▶ U slučaju dulje uporabe preporučujemo da redovito pravite stanke.

Numeracija se odnosi na slike na stranicama sa slikama.

Postupak	Slika	Stranica
Opseg isporuke	A	184
Montiranje štitnika	B	185

<b>Postupak</b>	<b>Slika</b>	<b>Stranica</b>
Sastavljanje držala	C	185
Montiranje svitka niti i niti	D	186
Montiranje reznog lista	E	187-188
Montiranje osigurača od povratnog udarca/uputa za rukovanje za dešnjake	F	189
Montiranje osigurača od povratnog udarca/uputa za rukovanje za lijevake	G	189
Montiranje ramenog remena	H	190
Namještanje duljine ručke		
Priklučivanje produžnog kabela	I	190
Uključivanje/isključivanje	J	191
Napomena za rad	K	191

<b>Postupak</b>	<b>Slika</b>	<b>Stranica</b>
Čišćenje	L	192
Skladištenje rezne niti	M	193
Biranje pribora	N	193

## Uputa

<b>Područje primjene</b>	<b>Rezni alat</b>
Uklanjanje grmlja/šipražja	Rezni list
Rezanje mladih biljaka	Rezni list
Orezivanje/prorjedivanje	Svitak niti
Uklanjanje korova	Svitak niti/rezni list
Rezanje duge trave	Svitak niti
Uklanjanja koprive	Svitak niti/rezni list

## Otklanjanje pogrešaka



<b>Simptom</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Proizvod ne radi	Ne postoji mrežni napon Mrežna utičница je neispravna Produžni kabel je oštećen Osigurač se aktivirao Zaštita od preopterećenja se aktivirala	Provjerite i uključite. Uporabite drugu utičnicu. Provjerite kabel i zamjenite ga ako je oštećen. Zamjenite osigurač. Pustite proizvod da se ohladi, a zatim ga ponovno pokrenite.
Proizvod radi s prekidima	Produžni kabel je oštećen Unutarnje ožičenje proizvoda je neispravno	Provjerite kabel i zamjenite ga ako je oštećen. Obratite se servisnoj službi tvrtke Bosch.
Proizvod ne reže	Rezni list/nit su oštećeni	Zamjenite rezni list/nit (uvijek nosite vrtne rukavice).
Pojačane vibracije	Rezni list je oštećen Nit za košenje je pukla Glava niti za košenje je onečišćena Matica reznog lista je labava	Zamjenite rezni list (uvijek nosite vrtne rukavice). Zamjenite nit za košenje. Očistite reznu glave i uklonite onečišćenja. Prtegnite maticu reznog lista sa 20 Nm, pritom vodite računa o tome da su rezni list, radni tanjur i tlačna pločica montirani centrično (uvijek nosite vrtne rukavice).
	Rezni list nije ispravno montiran	otpustite rezni list i montirajte ga centrično. Za centrično izravnjanje uporabite prstene za vodenje na reznom listu.
Loš rezultat košenja i zaostale stabiljike biljaka	Trava je previsoka, suviše gusta Rezni list je tup	Trava je previsoka: režite u etapama. Trava je suviše gusta: radite s manjom širinom rezanja u svakom procesu rezanja. Okrenite/zamjenite rezni list.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
	Rezni list je blokiran	Provjerite i po potrebi oslobođite donju stranu proizvoda (uvijek nosite vrtne rukavice).
	Glava niti za košenje je onečišćena	Očistite reznu glave i uklonite onečišćenja.
Maticu reznog lista nije moguće otvoriti	Oštećen navoj na matici ili vratilu	Podmažite vratilo kako biste olakšali otvaranje.
	Zatik za blokiranje nije ispravno postavljen	Ponovno umetnite i lagano utisnite zatik za blokiranje dok se vratilo okreće.
Rezni list se ne okreće	Rezni list je blokiran	Provjerite i po potrebi oslobođite donju stranu proizvoda (uvijek nosite vrtne rukavice).
	Matica reznog lista je labava	Pritegnite maticu reznog lista, pritom vodite računa o tome da su rezni list, radni tanjur i tlačna pločica montirani centrično (uvijek nosite vrtne rukavice) (vidi sliku E).
	Trava je previsoka, suviše gusta	Trava je previsoka: režite u etapama. Trava je suviše gusta: radite s manjom širinom rezanja u svakom procesu rezanja.
Loš učinak rezanja	Štitnik je onečišćen	Očistite štitnik iznutra.
	Rezni list je tup	Okrenite/zamijenite rezni list.
	Nema niti za košenje	Dopunite nit za košenje.

## Održavanje i servisiranje

### Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crtče u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

#### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: +385 12 958 051  
Fax: +385 12 958 050  
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com  
[www.bosch.hr](http://www.bosch.hr)

#### Ostale adrese servisa možete pronaći na:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Zbrinjavanje

Proizvode, pribor i pakiranja potrebno je odnijeti na ekološko recikliranje.



Ne bacajte proizvode u kućni otpad!

### Samo za zemlje EU:

Skladno europskoj Direktivi 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje električni alati, koji više nisu uporabivi, moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

## Eesti

### Ohutusnõuded

Tähelepanu! Lugege järgmised juhisid tähelepanelikult läbi. Tuttvuge aiatööriista ja selle juhtkomponentide nõuetekohase kasutusega. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

### Aiatööriistal asuvate sümbolite selgitus

Üldine oht.



Hoiatus: Lugege kasutusjuhend läbi enne toote kasutuselevõttu.





Veenduge, et eemale paiskuvad võörkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Hoiatus: Hoidke töötavast seadmost ohutusse kaugusse.

Arvestage lõiketera tagasilöögiga.



Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast alati enne seadme seadistamist, puhastamist ja hooldamist, samuti siis, kui toitejuhe on keerud läinud, läbi lõigatud või kahjustatud, või siis, kui jäätate seadme järelevalveta.



Kasutage kuulmiskaitsevahendit ja kaitseprille.



Kandke kaitsekiivrit.




Kandke kaitsekindaid.




Kandke turvajalanõusid.




Ärge kasutage aiatöriista vihmase ilmaga ega jätkaeeda seda vihma käte.



Veenduge, et eemale paiskuvad võörkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Paigaldatud teraga toote tüüpiline A-mõõdetud müratase.



Paigaldatud pooliga toote tüüpiline A-mõõdetud müratase.

Kontrollige hoolikalt seadmega töödeldavat ala, et sellel ei viibiks mets- ja koduloomi. Seadmega töötades püsib oht mets- ja koduloomi tahtmatult vigastada. Kontrollige korrapäraselt töödeldavat maa-ala ja veenduge, et sellel ei oleks kive, oksi, traate, konte ega muid võörkehi. Veenduge enne seadme kasutamist, et mets- ja koduloomad ega väikesed kännud ei jäeks tihedas rohus märkamata.

## Käsitsemine

- ▶ Seadme käsitseja tohib kasutada seadet üksnes sihipäraselt. Arvestada tuleb kohalikke eeskirju ja nõudeid. Töötamise ajal veenduge, et läheduses ei viibi teisi inimesi, eeskätt lapsi.
- ▶ Ärge lubage tööriista kasutada lastel ega isikutel, kelle füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on piiratud, kellel puuduvad tööriista kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused või kes ei ole tutvunud siinse kasutusjuhendiga. Siseriiklike õigusaktidega võib seadme kasutajale olla määratud vanusepiirang.
- ▶ Lapsi tuleb valvata ja tagada, et nad tööriistaga ei mängi.

## Kasutamine

- ▶ Seadme kokkupanekul järgige jooniseid, lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras.
- ▶ Enne kasutamist eemaldage terakaitse.
- ▶ Ärge kasutage seadet seinte lõikamiseks.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet, mille vahetus läheduses viibivad teised inimesed, eeskätt lapsed või koduloomad.
- ▶ Seadme käsitseja või kasutaja vastutab önnetusjuhtumite ja teistele inimestele või nende varale tekitud kahju eest.
- ▶ Kandke pikki hästilangevast materjalist pükse, tugevaid jalatseid ja kindaid. Ärge kandke laiu riideid, ehteid, lühikesi pükse, sandaalide ega töötage paljajalu. Pange pikad juuksed kinni, et need ei sattuks seadme liikuvate osade vaheli.
- ▶ Kontrollige hoolikalt niitmisala ja eemaldage sellelt kivid, puupulgad, traadijupid, kondid jms võörkehad.
- ▶ Ärge kasutage seadet kohtades, kus paiknevad ühendusjuhtmed.
- ▶ Veenduge alati enne kasutamist, et lõiketera ega lõiketera mutter ei ole kulunud ega kahjustunud. Kulunud või kahjustunud lõiketerad ja nende mutrid vahetage alati välja komplektis, et vältida nende viskumist.
- ▶ Töötage vaid päevalguses või hea kunstlikku valgustusega.
- ▶ Seadmega ei tohi töötada halva ilmaga, eeskätt äikesesse korral.
- ▶ Olge seadmega töötades eriti ettevaatlik siis, kui muru/põösastik on märg.
- ▶ Seiske seadmega töötamisel kindlasti püsti ja hoidik tasakaalu. Ärge kunagi jookske, vaid köondige.
- ▶ Seiske kindlasti püsti ja hoidik tasakaalu. Ärge väsite end liialt.
- ▶ **Kandke seadme kasutamise ajal kaitseprille ja kuulmiskaitset.**
- ▶ Ärge kasutage kunagi seadet, mille kaitsekatted, tagasilöögikaitsetmed või katted puuduvad või on defektsed.
- ▶ Ärge kasutage lõiketeraga seadet toite-/pikenduskaabli vahetus läheduses.

- ▶ Kontrollige seadet iga kord enne kasutamist kulumise või kahjustuste suhtes.
- ▶ Vea esinemisel juhinduge punktist „Veaotsing“.
- ▶ Törke või tööönnetuse korral ühendage seade esmalt vooluvõrgust lahti, enne kui rakendate edasisi meetmeid.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite möju all.
- ▶ Kallakul või nõlval töötamine võib olla ohtlik:
  - ärge niitke väga järsul nõlval.
  - veenduge, et seisate järsul nõlval või märjal murul kindlastalt püsti.
  - niitke nõlval alati ristisunas, mitte üles-alla.
  - olge nõlval suunda muutes äärmiselt ettevaatlik.
- ▶ Ärge pange oma käsi ega jalgu pöörlevate lõikeelementide lähedusse.
- ▶ Lülitage seade välja, kui transpordite seda töökohta või sealt ära.
- ▶ Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast:
  - alati, kui jätate seadme mõneks ajaks järelevalveta
  - enne blokeeringu kõrvaldamist,
  - kui kaabel on keerdu läinud
  - enne lõiketera vahetamist
  - enne kui asute seadet kontrollima, puhastama või selle tõid tegema
  - pärast kokkupõrget vöörkehaga; kontrollige seadet kohe kahjustuste suhtes ja vahetage vajadusel lõiketera uue vastu
  - kui toode hakkab ebaharilikult vibreerima (kontrollige kohe)
- ▶ Ärge katsuge pöörlevaid lõikelemente enne, kui need on täielikult seiskunud. Lõikeelement pöörleb pärast mootori väljalülitamist edasi ja võib pöhjustada vigastusi.
- ▶ **Seadet ei tohi mingil viisil muuta.** Lubamatud muudatused võivad möjutada seadme tööohutust ja pöhjustada suuremat müra ja vibratsiooni.
- ▶ Hoiustage seadet kuivas, suletud ja lastele ligipääsmatus kohas. Ärge asetage seadme peale teisi eseideid.
- ▶ Kasutage ainult Boschi tarvikuid, mis on selle seadme jaoks ette nähtud ja heaks kiidetud.
- ▶ Seadme (või mõne muu tööriista) vibratsiooni pikemaajaline möju muudab kasutaja sõrmed valgeks ja tuimaks (Raynaud-sündroom) või tekib karpaalkanal sündroomi.
- ▶ Viimase tagajärjel käed köhetuvad ja nende tunnetus väheneb, kätes tekib „suremistunne“ või „spigelate jooksmise“ tunne, samuti võib esineda närv- ja vereringekahjustusi ning kudede kärbumist.
- ▶ Vibratsioonist tingitud vaevuste korral pöörduge arsti poole. Sümpotmitate hulka kuuluvad käte tuimus, vähene tunnetus, sügelemine, torked, valu, jõuetus, nahavärvuse ja -seisundi muutused. Viidatud sümpotmid esinevad kõige sagestdamini sõrmedes, kätes ja liigestes.
- ▶ Kasutage seadet alati koos õige otsakuga. Pöörake tähelepanu sellele, et hoiate alati seadme ees- ja tagakäepidemest, vajadusel lühendage tööaega.
- ▶ Pidage meeles, et seade võib tagasi põrkuda, kui lõikate jämedate oksteaga põoasid ja võsa või tabab tera ootamatult mõnda kõva eset. Püüdke tagasilöögi möju vähendada.
- ▶ Seadet tuleb kasutada koos ölarihmaga. Kohandage rihm selliselt, et tööriist oleks tasakaalustatud - sel moel on töötamine vähem väsitav.
- ▶ Transportimise ja hoiustamise ajaks kinnitage lõiketera peale alati sobiv kaitsekate.
- ▶ Hoidke toitekaablit lõiketarvikust eemal.

## Hooldus

- ▶ **Kandke alati töökindaid, kui käsitsete niidukit või töötate teravate lõiketerade alas.**
  - ▶ Seadme tööohutuse tagamiseks veenduge, et kõik mutrid, polpid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud.
  - ▶ Kontrollige seadet ja asendage tööohutuse tagamiseks kulunud ja kahjustatud osad uute vastu.
  - ▶ Veenduge, et varuosad päritnevad Boschilt.
  - ▶ Laske seadet remontida üksnes Boschi volitatud töökojas.
  - ▶ Enne hoiustamist veenduge, et seade on puhas ja et selle külge kinnitunud mustus on eemaldatud. Vajadusel puhastage seade pehme kuiva harjaga.
  - ▶ Eemaldage lõikepea ja kaitsekatte vahele kinnitunud rohi ja mustus. Kompaktseks hoiustamiseks võib seadmel käepideme maha võtta.

## Elektriohutus

- Tähelepanu! Lülitage enne hooldus- ja puhastustöid tööriist välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast. Lülitage seade välja ka siis, kui toitejuhe on kahjustatud või keerdu läinud.**

Elektritööriist on topeltisoleeritud ega vaja maandamist. Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (ELi mittekuuluvates riikides ka 220 V või 240 V). Kasutage üksnes heaks kiidetud pikendusjuhtmeid. Lisateavet saate volitatud müügiesindustest.

Ohutuse suurendamiseks kasutage FI-kaitselülitit (RCD), mille rikkevoon on maksimaalselt 30 mA.

Rikkevoolukaitselülit tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida.

Hoidke toite- ja pikendusjuhtmeid eemal liikuvatest osadest ja veenduge, et juhtmed ei saa kahjustada, et vältida kokkupuudet pingestatud osadega.

Kaabliühendused (võrgupistik ja pistikupesad) peavad olema kuivad ega tohi lebada maapinnal.

Toite- ja ühendusjuhtmeid tuleb kontrollida regulaarselt kahjustuste suhtes, et veenduda nende laitmatus töökorras.

Kui seadme toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta parandada Boschi volitatud töökojas. Kasutage ainult heaks kiidetud pikendusjuhtmeid.

Kasutage üksnes pikendusjuhtmeid, kaableid ja juhtmeid ning kaablitrumleid, mis vastavad standardile EN 61242/IEC 61242 või IEC 60884-2-7 ja mille tüüp on H05VVV-F või H05RN-F.

Kui soovite kasutada pikendusjuhet, peab juhtme ristlõige vastama:

- ristlõige 1,25 mm<sup>2</sup> või 1,5 mm<sup>2</sup>
- Pikendusjuhtmete maksimaalne pikkus 30 m, F1-kaitselülitri puhul 60 m

Märkus: Vastavalt ohutusnõuetele peab kasutatava pikendusjuhe olema varustatud maandusjuhiga, mis on ühendatud Teie elektritööriista maandusjuhiga pistiku kaudu.

Kahtluse korral küsige nõu väljaõppinud elektrikult või pöörduge lähimasse Boschi müügiesindusse.



**ETTEVAATUST!** Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud.  
**Pikendusjuhe, pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ja välistingimustes kasutamiseks ette nähtud.**

Märkus **Suurbritannias** mittemüüdavate toodete kohta:  
**TÄHELEPANU!** Teie ohutuse tagamiseks tuleb aiatööriista küljes olev pistik ühendada pikendusjuhtmega.  
Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud veepiritsmete eest, valmistatud kummist või kaetud kummiga.  
Pikendusjuhet tuleb kasutada koos tömbetöökisega.

## Tehnilised andmed

Löikur	AFS 23-37
Artiklikood	3 600 HA9 ...
Nimivõimsus	W
	1000
Tühikäigupoörded	
- Löiketera	min <sup>-1</sup>
- Tamiilipool	min <sup>-1</sup>
Pooli löikelaius	cm
Löiketera löikelaius	cm
Tamiili läbimõõt	mm
Tamiili tüüp	pööratud
Löiketera tüüp	3-teraline
reguleeritav käepide	●
Kaal EPTA-menetluse 01:2014 järgi	kg
	5,7
Kaitseklass	<input type="checkbox"/> II
Seerianumber	vt seadme andmesilt

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiaaliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

## Müra-/vibratsiooniandmed

Tamiilipool	Löiketera
Mürataseme väärtsused on mõõdetud vastavalt <b>EN 50636-2-91</b>	
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:	
- Helirõhutase	dB(A)

		Tamiilipool	Lõiketera
- Möötemääramatus K	dB	= 2,5	= 2,5
- Helivõimsustase	dB(A)	94	97
- Möötemääramatus K	dB	= 1	= 1
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja möötemääramatus K on määratud vastavalt EN 50636-2-91			
- Vibratsioonitase $a_h$	$m/s^2$	4	5
- Möötemääramatus K	$m/s^2$	= 1,5	= 1,5

## Kokkupanek ja käsitlemine

- ▶ Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui see on lõplikult kokku pandud.
- ▶ Pärast pöosalökuri väljalülitamist jätkab lõikepea veel mõni sekund pöörlemist. Oodake, kuni lõikepea on lõplikult seisunud, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- ▶ Seadet ei tohi lühikese aja jooksul korduvalt sisse ja välja lülitada.
- ▶ Lõikepea vahetamisel eemaldaage lõikepea külge kinnitunud murujäägid.
- ▶ Soovitame kasutada Bosch'i poolt heaks kiidetud lõketamiliile. Teiste tootjate lõketamiliide puhul ei pruugi lõketulemus olla sama hea.
- ▶ Lõiketera kasutamisel veenduge, et see on mutriga tugevasti kinnitatud.
- ▶ Pikemaajalisel kasutamisel on soovitav teha puhkepause. Numbrite osutavad on pildilehekülgged näidatud joonistele.

Tegevuse eesmärk	Joonis	Lehekülg
Tarnekomplekt	A	184
Kaitstsme paigaldamine	B	185
Varre kokkupanek	C	185
Pooli ja tamiilli paigaldamine	D	186
Lõiketera paigaldamine	E	187-188

Tegevuse eesmärk	Joonis	Lehekülg
Tagasilöögikaitsme paigaldamine/juhis paremakäelistele	F	189
Tagasilöögikaitsme paigaldamine/juhis vasakukäelistele	G	189
Ölarihma paigaldamine	H	190
Käepideme reguleerimine		
Pikendusjuhme ühendamine	I	190
Sisse-/väljalülitamine	J	191
Tööjuhis	K	191
Puhastamine	L	192
Tamiilli hoistamine	M	193
Tarvikute valimine	N	193

## Tööjuhis

Kasutusala	Lõiketarvik
Pöösaste/puhmaste eemaldamine	Lõiketera
Noortaimede lõikamine	Lõiketera
Piiramine/harvendamine	Tamiilipool
Umbrohu eemaldamine	Tamiilipool/lõiketera
Kõrge heina lõikamine	Tamiilipool
Nõgeste kõrvaldamine	Tamiilipool/lõiketera

## Veaotsing



Tundemärk	Võimalik põhjus	Abi
Seade ei käivitu	Toitepinge puudub	Kontrollige ja lülitage sisse.
	Pistikupesa on defektne	Kasutage teist pistikupesa.
	Pikendusjuhe on kahjustatud	Kontrollige juhet ja vahetage kahjustunud juhe vajaduse korral välja.
	Kaitse on vallandunud	Vahetage kaitse välja.
	Ülekoormuskaitse on vallandunud	Laske seadmel jahtuda ja käivitage see uesti.
Seade töötab katkendlikult	Pikendusjuhe on kahjustatud	Kontrollige juhet ja vahetage kahjustunud juhe vajaduse korral välja.

Tundemärk	Võimalik põhjus	Abi
	Seadme sisekaablid ei ole töökoras	Pöörduge Bosch'i müügiesindusse.
Seade ei lõika	Lõikeketas/lõiketamiil on kahjunud	Pöörduge Bosch'i müügiesindusse.
	Lõiketera on kahjustatud	Vahetage lõikeketas/lõiketamiil (kandke alati aiatöökindaid).
Suurenenud vibratsioon	Lõiketamiil on katkenud	Vahetage tamiil välja.
	Tamiili lõikepea on määrdunud	Puhastage lõikepea ja eemaldage mustus.
	Lõiketera mutter on lahti	Keerake lõiketera mutter 20 Nm kinni ja veenduge, et lõiketera, tald ja surveiseib on paigaldatud tsentreeritult (kandke alati aiatöökindaid).
	Lõiketera ei ole õigesti paigaldatud	Vabastage lõiketera ja paigaldaage see tsentreeritult. Tsentreerimisel lähtuge lõiketeral olevatest juhtröngastest.
Lõiketulemus on halb, taimevarred jäavavad püsti	Hein on liiga kõrge, liiga tihe	Hein liiga kõrge: lõigake mitmes osas. Hein on liiga tihe: lõigake korraga kitsamad paanid.
	Lõiketera on nüri	Vahetage lõiketera/pöörake lõiketera ümber.
	Lõiketera on kinni kiilunud	Kontrollige niidukialust, vajadusel tekehniidukialune puhtaks (kandke alati aiatöökindaid).
	Tamiili lõikepea on määrdunud	Puhastage lõikepea ja eemaldage mustus.
Lõiketera mutrit ei saa avada	Mutri või völli keere on kahjustatud	Määridge völli, et avamist kergendada.
	Lukustustihvt ei ole õiges asendis	Paigaldaage lukustustihvt uuesti ja suruge kergelt sisse, samal ajal völli keerates.
Lõiketera ei pöörle	Lõiketera on kinni kiilunud	Kontrollige niidukialust, vajadusel tekehniidukialune puhtaks (kandke alati aiatöökindaid).
	Lõiketera mutter on lahti	Pingutage lõiketera mutrit ja veenduge, et lõiketera, tald ja surveiseib on paigaldatud tsentreeritult (kandke alati aiatöökindaid) (vt joonist E).
	Hein on liiga kõrge, liiga tihe	Hein liiga kõrge: lõigake mitmes osas. Hein on liiga tihe: lõigake korraga kitsamad paanid.
Lõikejõudlus pärstitud	Kaitsekate on määrdunud	Puhastage kaitsekateid seestpoolt.
	Lõiketera on nüri	Vahetage lõiketera/pöörake lõiketera ümber.
	Lõiketamiil on otsas	Kerige peale uus lõiketamiil.

## Hooldus ja korraphoid

### Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad on meelega abiiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübislidel olev 10-kohaline tootenumber.

### Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

### Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Kasutuskölmatuks muutunud seadmete käitlus

Tooted, tarvikud ja pakendid tuleb kõrvaldada keskkonnasäästlikult.



Ärge visake tooteid olmeprügisse!

### Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskölmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisalduv kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.



Nësäjet ausu aizsargus un aizsargbrilles.



Nësäjet aizsargķiveri.




Nësäjet aizsarcimdus.



Nësäjet drošus darba zābakus.



Nelietojet dārza instrumentu lietus laikā un neatstājet to lietū.




Sekojet, lai prom lidojošie priekšmeti nenodarītu kaitējumu tuvumā esošajām personām.

Brīdinājums: ieturiet drošu attālumu no izstrādājuma laikā, kad tas darbojas.



Pēc A raksturliknes izsvērtā izstrādājuma radītā trokšņa līmena tipiskā vērtība ar iestiprinātu asmeni.



Pēc A raksturliknes izsvērtā izstrādājuma radītā trokšņa līmena tipiskā vērtība ar iestiprinātu griezējaukas spoli.



Rūpigi pārbaudiet, vai vietā, kurā tiks lietots dārza instruments, neatrodas savvalas dzīvnieki vai mājdzīvnieki. Darbojoties instrumentam, savvalas dzīvnieki vai mājdzīvnieki var tikt savainoti. Uzmanīgi pārlūkojet vietu, kurā tiks lietots instruments, un novāciet tajā atrodošos akmenus, nūjas, stieples, kaulus un citus svešķermenus. Lietojot instrumentu, sekojet, lai tas nenodarītu kaitējumu savvalas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem, kā arī, lai tas nesadurtos ar īsiem koku celmiem, kas slēpjās garajā zālē.

## Latviešu

### Drošības noteikumi

**Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Iepazīstieties ar izstrādājuma vadības elementiem un ar tā pareizu lietošanu. Pēc izlasišanas saglabājet lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.**

### Uz izstrādājuma attēloto simbolu skaidrojums



Vispārēja rakstura brīdinājuma zīme.



Brīdinājums: pirms uzsākat izstrādājuma lietošanu, izlasiet tā lietošanas pamācību.



Sekojet, lai prom lidojošie priekšmeti nenodarītu kaitējumu tuvumā esošajām personām.



Brīdinājums! Ieturiet drošu attālumu līdz dārza instrumentam laikā, kad tas darbojas.



Rēķinieties ar griezējasmens atsitienu iespēju.



Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no elektrotiikla kontaktligzdas pirms regulēšanas, tīrišanas vai apkalpošanas, kā arī gadījumos, ja ir samezglojies, pārgriezts vai citādi bojāts tā elektrokabelis, kā arī tad, ja izstrādājums tiek atstāts bez uzraudzības.

### Lietošana

- ▶ Lietotājs drīkst izmantot izstrādājumu vienīgi tādiem mērķiem, kādiem tas ir paredzēts. Strādājot jānem vērā vietējie apstākļi. Sekojet, lai darba vietas tuvumā neatrastos citas personas un jo sevišķi bērni.
- ▶ Nekādā gadījumā neļaujiet lietot dārza instrumentu bērniem, personām ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar nepietiekoši pieredzi un/vai ar nepietiekosām zināšanām un/vai personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums lietotājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai.

- ▶ Nodrošiniet bērniem vajadzīgo uzraudzību, sekojet, lai viņi nesāktu rotālāties ar dārza instrumentu.

## Lietošana

- ▶ Veicot izstrādājuma montāžu, rikojeties, kā parādīts attēlos; demontāža ir veicama pretējā secibā.
- ▶ Pirms dārza instrumenta lietošanas noņemiet asmens aizsargu.
- ▶ Nelietojet izstrādājumu augu apgrīešanai sienu tuvumā.
- ▶ Nekad nelietojet izstrādājumu, ja darba vietas tiešā tuvumā atrodas citas personas, īpaši bērni, vai mājdzīvnieki.
- ▶ Dārza instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbibas rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu īpašumam.
- ▶ Darba laikā nēsājiet garas bikses no stingra auduma, stabilus apavus un cimdus. Nenēsājiet platu apģērbu un rotaslietas, nestrādājiet īsās bikses, sandalēs vai basām kājām. Lai novērstu garu matu iekrēšanos instrumenta kustīgajās daļās, uzsieniet tos virs plecu augstuma.
- ▶ Pirms darba rūpīgi pārbaudiet apstrādājamo vietu un attīriet to no akmeniem, auklām, stieplēm, kauliem un cītiem sveķermeņiem.
- ▶ Nelietojet izstrādājumu vietās, kur atrodas elektrokabelis.
- ▶ Ie reizi pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumenta griezējasmens vai tā stiprināsais uzgrieznis nav nolietojies vai bojāts. Lai saglabātos līdzsvarojums, nomainiet nolietoto vai bojāto griezējasmeni un tā stiprināšo uzgriezni tikai komplekta sastāvā.
- ▶ Strādājiet tikai diennakts gaišajā laikā vai labā māksligajā apgaismojumā.
- ▶ Nelietojet izstrādājumu sliktos laika apstākļos un jo īpaši negaisa laikā.
- ▶ Levērojet īpašu piesardzību, lietojot instrumentu mitras zāles vai krūmu apgrīešanai.
- ▶ Lietojet izstrādājumu, ieturiet stabili ķermeņa stāvokli un vienmēr pārvietojeties soļos, neskrieno.
- ▶ Saglabājiet stingru stāju un nezaudējiet līdzsvaru. Darba laikā nepakļaujiet sevi stiprai piepūlei.
- ▶ **Lietojet izstrādājumu, nēsājiet aizsargbrilles un ausu aizsargus.**
- ▶ Nelietojet izstrādājumu, ja uz tā nav nostiprināti aizsargpārsegī, ierīces aizsardzībai no atsīteina un nosegvāki, kā arī tad, ja šīs aizsargierīces ir bojātas.
- ▶ Ja izstrādājumā ir iestiprināts griezējasmens, nelietojet to elektrokabeļu vai pagarinātākabeļu tiesā tuvumā.
- ▶ Ie reizi pirms un pēc lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājums nav nolietojies vai bojāts.
- ▶ Ja izstrādājums darbojas ar traucējumiem, rikojeties, kā norādīts sadalā Klūmju uzmeklēšana.
- ▶ Ja darba laikā notiek negadījums, vispirms atvienojet izstrādājumu no elektrotīkla un tikai pēc tam veiciet citus pasākumus sekū novēšanai.
- ▶ Nelietojet dārza instrumentu, ja jūtāties noguris, nevesels vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu iespaidā.
- ▶ Darbs nogāzēs var būt bīstams:
  - Nestrādājiet stipri stāvās nogāzēs.
  - Apstrādājot nogāzes vai strādājot mitrā zālē, ieturiet drošu līdzsvaru.
  - Darba laikā vienmēr pārvietojieties gar nogāzi, bet ne augšup vai lejup pa to.
  - Levērojet īpašu piesardzību, mainot pārvietošanās virzenu slīpā vietā.
- ▶ Netuviniet rokas un kājas rotējošajiem griezējelementiem.
- ▶ Izslēdziet izstrādājumu laikā, kad tas tiek transportēts uz darba vietu vai no tās.
- ▶ Izslēdziet izstrādājumu un atvienojet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktīgzas šādos gadījumos:
  - vienmēr, kad izstrādājums kaut uz neilgu laiku tiek atstāts bez uzraudzības
  - pirms iestrēgumu novēršanas
  - ja ir samezglījies elektrokabelis
  - pirms pārvietošanās virziena maiņas
  - veicot izstrādājuma pārbaudi, tīrišanu vai citus darbus ar to
  - pēc izstrādājuma saduršanās ar svešķermenī; šādā gadījumā nekavējoties pārbaudiet, vai izstrādājumam nav radušies bojājumi, un vajadzības gadījumā nomainiet asmeni
  - ja izstrādājums sāk neparasti stipri vibrēt (pārbaudiet nekavējoties)
- ▶ Nepieskarieties rotējošajiem griezējelementiem, bet nogaidiet, līdz tie ir pilnīgi apstājušies. Pēc motora izslēgšanas griezējelementi vēl zināmu laiku turpina rotēt un var radīt savainojumus.
- ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas dārza instrumenta konstrukcijā!** Nesankcionētās izmaiņas var nelabvēlīgi ietekmēt dārza instrumenta darbibas drošumu un būt par cēloni paugstīnātam trokšņa un vibrācijas limenim.
- ▶ Uzglabājiet izstrādājumu sausā, noslēgtā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem. Nenovietojet uz izstrādājuma citus priekšmetus.
- ▶ Lietojet vienīgi Bosch piederumus, kas ir atļauti un ieteikti izmantošanai kopā ar šo izstrādājumu.
- ▶ Ilgāku laiku lietojiet izstrādājumu (vai citus instrumentus), uz lietošāja rokām iedarbojies vibrācija, kas var izraisīt tā saucamo balto pirkstu slimību (Reino sindromu), kā arī karķapāl tuneja sindromu.
- ▶ Tie izpaužas kā tautes sajūtas un roku temperatūras regulēšanas traucējumi, roku tirpšana un dedzināša sajūta tajās un var radīt nervu un asinsvadu bojājumus un pat audu nekrozi.
- ▶ Griezieties pie ārsta, ja sajūtat šādus simptomus, jo tie var rasties no vibrācijas izraisītās pārslodzes. Šie simptomi ietver tirpšanas sajūtas parādišanos, jutības zudumu, niezi, dūrienu sajūtu, sāpes, roku nespēku, kā arī ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Šie simptomi visbiežāk izpaužas pirkstos un rokās vai roku locitavās.

- ▶ Vienmēr lietojiet izstrādājumu kopā ar pienācīgu aprikojumu. Strādājot vienmēr turiet izstrādājumu aiz priekšējā un aiz aizmugurējā roktura un, ja nepieciešams, saisiniet darba laiku.
- ▶ Rēķinieties ar izstrādājuma atsitiena iespēju, ja tā asmens pēkšni saduras ar cietu priekšmetu, kā arī, veicot krūmu vai krūmāju apgriešanu. Mēģiniet minimizēt atsitiena radito negatīvo efektu.
- ▶ Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai kopā ar plecu jostu. Pielāgojiet plecu jostu tā, lai izstrādājums būtu pareizi līdzsvarots, jo tas ļaus samazināt nogurumu darba laikā.
- ▶ Izstrādājuma transportēšanas un uzglabāšanas laikā nosedziet tā griezējasmeni ar piemērotu pārseguru.
- ▶ Neļaujiet elektrokabelim nonākt griezējasmens tuvumā.

## Apkalpošana

- ▶ **Rikojoties ar asajiem asmeniem vai strādājot to tuvumā, vienmēr uzelciet dārzaiekā aizsargcimdus.**
- ▶ Lai būtu iespējams droši strādāt ar dārza instrumentu, pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi tā uzgriežņi un skrūves.
- ▶ Lai panāktu augstu darba drošību, regulāri pārbaudiet dārza instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
- ▶ Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.
- ▶ Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu remontēts vienīgi Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.
- ▶ Pirms dārza instrumenta novietošanas uzglabāšanai pārliecīnieties, ka tas ir tīrs un brīvs no zāles paliekām. Vajadzības gadījumā notiriet instrumentu ar mikstu, sausu suku.
- ▶ Atbrīvojiet izstrādājumu no nosēduumiem, kas uzkrājas starp tā griezējgalvu un aizsargpārseguru. Lai nodrošinātu izstrādājuma uzglabāšanu kompaktā veidā, no tā var nonemt kātu.

## Elektrodrošība



**Uzmanību!** Pirms apkalpošanas vai tiršanas izslēdziet dārza instrumentu un atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotiķla kontaktligzdas. Rikojieties šādi arī tad, ja instrumenta elektrokabelis ir samezglojies, bojāts vai pārgriezts.

Drošības apsvērumu dēļ šis elektroinstruments ir apgādāts ar aizsargizolāciju, tāpēc to var lietot bez aizsargzēmējuma. Instruments darbojas no sprieguma 230 V AC, 50 Hz (valstīs, kas nav EK dalibvalstis, šis spriegums var būt arī 220 V vai 240 V). Izmantojiet darbam tikai lietošanai atļautos pagarinātājkabelus. Sīkāku informāciju varat sapņemt pilnvarotā klientu apkalpošanas iestādē.

Lai paaugstinātu drošību, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreļu (RCD) ar maksimālo nostrādes strāvu 30 mA.

Šis noplūdes strāvas aizsargrelejs ik reizi pirms darba ir jāpārbauda.

Netuviniet elektrokabeli un pagarinātājkabeli kustīgajām daļām un nepieļaujiet kabeļa bojājumu rašanos, lai novērstu tā pieskaršanos elektrovadošajām daļām.

Kabeļu savienojošajām daļām (kontaktdakšai un kontaktligzdai) jābūt sausām, un tās nedrīkst novietot uz zemes.

Regulāri pārbaudiet, vai instrumenta elektrokabelim un pagarinātājkabelim nav vērojamas bojājumu pazīmes, un lietojiet kabeļus tikai tad, ja tie ir nevainojama stāvoklī.

Ja instrumenta elektrokabelis ir bojāts, nepieciešamo remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā remonta darbnīcā. Lietojet tikai piemērotus pagarinātājkabelus.

Lietojet pagarinātājkabeli, elektrokabeli, vadus un kabeļa noturspoli, kas atbilst standartam EN 61242/IEC 61242 vai IEC 60884-2-7 un tipam H05VV-F vai H05RN-F.

Ja kopā ar dārza instrumentu vēlaties izmantot pagarinātājkabeli, tā vadu šķērsgriezuma laukumam jābūt šādam:

- vadu šķērsgriezuma laukumam jābūt  $1,25 \text{ mm}^2$  vai  $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimālais kabeļu garums ir 30 m pagarinātājkabelim un 60 m kabeliem uz noturspoles ar noplūdes strāvas aizsargreļu FI

Norāde Izmantojamajam pagarinātājkabelim jābūt apgādātam ar aizsargzēmējuma vadu, kas ļaut dārza instrumenta aizsargzēmējuma kēdi caur kontaktdakšu savienot ar elektroapgādes sistēmas aizsargzēmējuma kēdi, kā norādīts elektrodrošības noteikumos.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai griezieties tuvākajā Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

**IEVĒRĪBAI!** Nepiemērotu pagarinātājkabelu izmantošana var būt bīstama.  
Pagarinātājkabelim, kontaktdakšai un savienotājam jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem izmantošanai āpus telpām.

Norāde par izstrādājumiem, kas nav iegādāti **Lielbritānijā** **UZMANĪBU!** Drošības apsvērumu dēļ dārza instrumenta kontaktdakšu nepieciešams mehāniski sasaistīt ar pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa savienojošajiem elementiem jābūt nodrošinātiem pret ūdens šķakatām, tiem jābūt pagatavotiem no gumijas vai pārkātiem ar gumiju. Pagarinātājkabelis jāizmanto kopā ar ipašu pretstiepes stiprinājumu.

## Simboli

Simbols	Nozīme
	Kustības virziens
	Reakcijas virziens
	Ieslēgšana

Simbols	Nozīme
	Izslēgšana
	Piederumi / rezerves daļas
	Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

## Paredzētais pielietojums

Šis izstrādājums ir paredzēts nelielu krūmu un jaunaudžu apgrīešanai, jauno augu applaušanai un retināšanai, kā arī piemājas un vaļasprieka dārzu atbrīvošanai no nezālēm, garas zāles un nātrām.

## Tehniskie dati

Krūmgriezis	AFS 23-37
Izstrādājuma numurs	3 600 HA9 ...
Nominālā patēriņamā jauda	W 1000
Griešanās ātrums brīvgaitā	
- Griezējasmens	min <sup>-1</sup> 7000
- Griezējaukla spole	min <sup>-1</sup> 6000
Applaušanas platum斯 ar griezējaukla spoli	cm 37
Applaušanas platum斯 ar asmeni	cm 23
Griezējaukla diametrs	mm 3,5
Griezējaukla tips	vīta
Asmens tips	ar 3 griezējnažiem
Regulējams rokturis	●
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2014	kg 5,7
Aizsardzības klase	□/II
Sērijs numurs	skatīt izstrādājuma marķējuma plāksnīti
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.	

## Informācija par troksni un vibrāciju

Griezējaukla spole	Asmens
Radītā troksņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam <b>EN 50636-2-91</b> .	
Instrumenta radītā pēc A raksturliknes izsvērtā troksņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:	
- skaņas spiediena līmenis	dB(A) 83 85,5
- mērījumu izkliede K	dB = 2,5 = 2,5
- skaņas jaudas līmenis	dB(A) 94 97
- mērījumu izkliede K	dB = 1 = 1
Instrumenta radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam <b>EN 50636-2-91</b>	
- Vibrācijas paātrinājuma vērtība $a_h$	m/s <sup>2</sup> 4 5
- Mērījumu izkliede K	m/s <sup>2</sup> = 1,5 = 1,5

## Montāža un lietošana

- Nepievienojet izstrādājumu elektrotikla kontaktilgzdai, pirms tas nav pilnīgi samontēts.

- Pēc izstrādājuma izslēgšanas tā griezējgalva vēl dažas sekundes turpina rotēt. Pirms izstrādājuma atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet, līdz apstājas tā griezējgalva.
- Neieslēdziet izstrādājumu drīz pēc tā izslēgšanas.
- Nomainot griezējgalvu, attiriet to no pielipušās zāles.

- Dārza instrumentā ieteicams izmantot firmas Bosch ieteiktos griezējelementus. Izmantojot citus griezējelementus, var samazināties dārza instrumenta darbspēja.
  - Lietojot griezējasmeni, sekojet, lai tas būtu stingri iestiprināts ar griezējasmens uzgriežņa palīdzību.
  - Ilgstoši lietojot instrumentu, ieteicams regulāri ieturēt piemērotas pauzes.
- Daļa numerācija atbilst numuriem attēlos, kas sniegti ilustratīvajās lappusēs.

Darbība un tās mērķis	Attēls	Lappuse
Piegādes komplekts	A	184
Aizsargpārsega nostiprināšana	B	185
Kāta sastiprināšana	C	185
Griezējauklas spoles un griezējauklas montāža	D	186
Griezējasmens montāža	E	187 - 188
Atsitiena aizsargierices montāža / Norādījums par lietošanu labročiem	F	189
Atsitiena aizsargierices montāža / Norādījums par lietošanu kreiliem	G	189
Plecu siksnes nostiprināšana	H	190

Darbība un tās mērķis	Attēls	Lappuse
Roktura garuma regulēšana		
Pagarinātājkabeļa pievienošana	I	190
Ieslēgšana un izslēgšana	J	191
Norādījumi darbam	K	191
Tirišana	L	192
Griezējauklas uzglabāšana	M	193
Piederumu izvēle	N	193

## Norādījumi darbam

Pielietojums	Griezējinstruments
Krūmu apgriešana	Griezējasmens
Jaunaudžu apgriešana	Griezējasmens
Augu applaušana un retināšana	Griezējauklas spole
Nezāļu apgriešana	Griezējauklas spole/ Griezējasmens
Garas zāles applaušana	Griezējauklas spole
Nātru apgriešana	Griezējauklas spole/ Griezējasmens

## Klūmju uzmeklēšana



Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Izstrādājums nedarbojas	Elektrotiķķi nav sprieguma Ir bojāta kontaktligzda Ir bojāts pagarinātājkabelis Ir pārdedzis drošinātājs Ir nostrādājusi aizsardzība pret pārslodzi	Pārbaudiet elektrotiķķu un ieslēdziet spriegumu. Izmantojiet citu kontaktligzdu. Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir bojāts. Nomainiet drošinātāju. Nogādījet, līdz izstrādājums ir atdzisis, un no jauna to iedarbiniet.
Izstrādājums darbojas ar pārtraukumiem	Ir bojāts pagarinātājkabelis  Ir bojāti izstrādājuma iekšējie savienojumi	Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir bojāts. Griezieties Bosch klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Izstrādājums neveic apgriešanu	Ir bojāts griezējasmens vai griezējaukla	Nomainiet griezējasmeni vai griezējauklu (vienmēr nēsājiet dārznieka cimdu).
Dārza instruments stipri vibrē	Ir bojāts griezējasmens Ir atšķetinājusies griezējaukla Ir netīra griezējgalva ar griezējauklu	Nomainiet griezējasmeni (vienmēr nēsājiet dārznieka cimdu). Nomainiet griezējauklu. Notīriet griezējgalvu un atbrīvojiet to no netīrumiem.

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
	Ir valīgs griezējasmens uzgrieznis	Pievieci griezējasmens uzgriezni ar griezes momentu 20 Nm, sekojot, lai tiktu centrēts griezējasmens, disks un pies piedējpaplāksne (vienmēr nēsājiet dārznieka cimdos).
	Griezējasmens nav pareizi iestiprināts	Atskrūvējiet griezējasmaņi un iecentrējiet to pareizā stāvoklī. Centrējot griezējasmaņi, orientējieties pēc vadotnes gredzeniem uz tā.
Slikta apgriešanas kvalitāte, tiek atstāti garī augu stumbri	Zāle ir pārāk gara vai pārāk bieza  Griezējasmens ir neass	Ja zāle ir pārāk gara, apgrieziet to vairākos paņēmienos.  Ja zāle ir pārāk bieza, samaziniet apgriešanas platumu.
	Griezējasmens ir iestrēdzis	Apgrieziet vai nomainiet griezējasmaņi.
	Ir netīra griezējgalva ar griezējauklu	Notīriet griezējgalvu un atbrīvojiet to no netīrumi.
Nevar atskrūvēt griezējasmens uzgriezni	Ir bojāta uzgriežņa vai vārpstas vītne  Nav pareizi ievietots fiksējošais stienītis	Lai atvieglotu uzgriežņa noskrūvēšanu, ieļlojet vārpstu.  Griezot vārpstu, no jauna iebidiet fiksējošo stienīti un to nedaudz piespiediet.
Griezējasmens negriežas	Griezējasmens ir iestrēdzis  Ir valīgs griezējasmens uzgrieznis	Pārbaudiet telpu zem izstrādājuma un vajadzības gadījumā to iztīriet (vienmēr nēsājiet dārznieka cimdos).  Pievieci griezējasmens uzgriezni, dekojot, lai tiktu centrēts griezējasmens, disks un pies piedējpaplāksne (vienmēr nēsājiet dārznieka cimdos) (attēls E).
	Zāle ir pārāk gara vai pārāk bieza	Ja zāle ir pārāk gara, apgrieziet to vairākos paņēmienos.  Ja zāle ir pārāk bieza, samaziniet apgriešanas platumu.
Ir pārāk maza apgriešanas jauda	Ir piesērējis aizsargpārsegs  Griezējasmens ir neass  Nav griezējaukas	Iztīriet aizsargpārsega iekšpusi.  Apgrieziet vai nomainiet griezējasmaņi.  Iestipriniet griezējauku.

## Apkalpošana un apkope

### Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazīmējiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnites.

### Latvijas Repubika

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūkusalas ielā 97  
LV-1004 Riga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

**Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie dārza instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpākļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet nolietotos izstrādājumus sadzīves atkritumu tvertnē!

#### Tikai EK valstīm.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroiskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroiskās ierices netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.



Dévēkite apsauginīj šalmā.




Mūvēkite apsauginēmis pirštinēmis.



Avēkite saugia aalyne.



Nenaudokite gaminio, kai lyja, ir nepalikite jo lyjant lauke.



Saugokite, kad netoli esančių asmenų nesužieistūj orā išsviesti kieti objekti.

[Spējimas: kai su gaminiu

dirbama, laikykitės nuo jo saugaus atstumo.



Pagal A skalē išmatuotas gaminio su sumontuota geležte triukšmo lygis tipiniu atveju siekia.



Pagal A skalē išmatuotas gaminio su sumontuota rite triukšmo lygis tipiniu atveju siekia.



Kruopščiai patirkinkite, ar srityje, kurioje numatote naudoti sodo priežiūros īrankį, nėra laukinių ir naminių gyvūnų. Veikiant mašinai, gyvūnai gali būti sužeisti. Kruopščiai patirkinkite sritį, kurioje numatote naudoti mašiną, ir pašalinkite visus akmenis, pagalius, vielas, kaulus ir kitus pašalinimus daiktus. Naudodami mašiną būkite atidūs ir stebékite, ar tankioje žolėje nėra laukinių bei naminių gyvūnų ir kelmy.

## Lietuvių k.

### Saugos nuorodos

**Dėmesio! Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamus nuordymus. Susipažinkite su gaminio valdymo elementais ir išmokite tinkamai juo naudotis. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad ir ateityje galėtumėte ja pasinaudotи.**

### Ant sodo gaminio pavaizduotų simbolių paaškinimas

Bendrasis jspėjimas apie pavojų.



Jspėjimas: prieš pradēdami gaminį naudoti, perskaitykite jo naudojimo instrukciją.

Saugokite, kad netoli esančių asmenų nesužieistūj orā išsviesti kieti objekta.



Jspėjimas: kai su gaminiu dirbama, laikykitės nuo jo saugaus atstumo.



Pjaudamai turėkite omenyje, kad gali įvykti atatrauka.



Prieš pradēdami gaminio nustatymo, valymo ar techninės priežiūros darbus, jei susipainiojo, buvo pažeistas ar perpjautas maitinimo laidas arba jei gaminį ketinate palikti be priežiūros, ji išunkite ir iš kištukinio lido ištraukite kištuką.



Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.



### Naudojimas

- Dirbančiam asmeniui gaminj leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Būtina atsižvelgti į naudojimo vietoje esančias realias sąlygas. Dibrdami būtinai atsižvelkite į kitus žmones, ypač į vaikus.
- Niekada neleiskite vaikams, ribotų fizinių, jutiminių ar dvasinių gebėjimų asmenims, taip pat asmenims, kuriems trūksta patirties ir (arba) žinių, ir (arba) su šiomis instrukcijomis nesusipažinusieims asmenims naudotis sodo priežiūros īrankiu. Nacionalinėse taisyklėse gali būti numatyti operatorių amžiaus aprūbojimai.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su sodo priežiūros īrankiu.

### Naudojimas

- Montuodami gaminj vadovaukitės paveikslėliais. Išmontavimas vyksta atbuline eilės tvarka.
- Prieš pradēdami naudoti, nuimkite peilių apsauginį dėklą.

- ▶ Gaminio nenaudokite sienoms pjauti.
- ▶ Niekada nedirbkite gaminiu, jei arti yra žmonių, ypač vaikų, ar naminii gyvūnų.
- ▶ Operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir žmonėms ar jų nuosavybei padarytą žalą.
- ▶ Dėvėkite ilgas, tvirtos medžiagos kelnes, atsparią avalynę ir pirštines. Nedėvėkite plačių drabužių, papuošalų, trumpų kelnių, sandalių ir nedirbkite basomis. Ilgus plaukus suriškite virš pečių, kad jie neispainiotų i sukius dalis.
- ▶ Rūpestingai patirkinkite plotą, kuriamė dirbsite, ir pašalinkite akmenis, vielas, kaulus bei kitokius pašalininius daiktus.
- ▶ Nedirbkite gaminiu tose vietose, kuriose yra maitinimo kabelių.
- ▶ Prieš pradēdami naudoti įrankį, visada patirkinkite, ar nesusidėvėjės ir nepažeistas peilis bei peilio veržlė. Susidėvėjusius, pažeistus peilius ir peilių veržles visuomet keiskite iškart visus, kad nesusidarytų disbalansas.
- ▶ Pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- ▶ Nedirbkite su gaminiu esant blogoms oro sąlygomis, ypač artėjant audrai.
- ▶ Šlapiai žolę ir krūmus gaminiu pjaukite ypač atsargiai.
- ▶ Dirbdami su gaminiu tvirtai stovékite; tik eikite, niekada nebékite.
- ▶ Visada tvirtai stovékite ir išlaikykite pusiausvyrą. Nepervertinkite savo galimybų.
- ▶ **Dirbdami su gaminiu, dėvėkite apsauginius akinius ir klausos apsaugos priemones.**
- ▶ Niekada nenaudokite gaminio be apsauginių ar kitų gaubtyų, apsaugų nuo atatranks arba jei šie elementai pažeisti.
- ▶ Nenaudokite gaminio su peiliu arti maitinimo laidų ar ilginamujų laidų.
- ▶ Kaskart prieš pradēdami naudoti gaminį ir po naudojimosi juo, patirkinkite ar jis nesusidėvėjės ir nepažeistas.
- ▶ Jei atsiranda triktis, vykdykite gedimų nustatymo skyriuje pateiktus nurodymus.
- ▶ Jylykus nelaimingam atsitikimui, gaminį pirmiausia atjunkite nuo elektros tinklo, o tada imkitekiti priemonių.
- ▶ Nedirbkite su gaminiu, jei esate pavargę ar sergate arba vartojote alkoholio, medikamentų ar narkotikų.
- ▶ Dirltį šlaituose gali būti pavojinga:
  - Nedirbkite ypač stačiuose šlaituose.
  - Nuožulnioje vietoje ar esant šlapiai žolei, visada atsargiai eikite.
  - Nuožulnioje vietose dirbdami visada judékite tik skersai šlaito, o ne aukštyn-žemyn.
  - Keisdami kryptį šlaituose, būkite ypač atsargūs.
- ▶ Rankų ir kojų nekiskite arti besisukančių pjovimo elementų.
- ▶ Prieš transportuodami gaminį iš darbo vietas ar j darbo vietas, jį išjunkite.
- ▶ Gaminį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką:
  - visada, kai kuriam laikui paliekiate gaminį be priežiūros,
  - prieš šalindami įstrigusias kliūtis
  - susipainiojus laidui
  - prieš keisdami pjovimo mechanizmą
  - kai gaminį tikrinate, valote arba atliekate kitus panašius darbus
  - atsitrenkus į kliūtį; nedelsdami patirkinkite, ar gaminys nepažeistas ir, jei reikia, pakeiskite pelį
  - jei gaminys pradeda neįprastai vibruoti (nedelsdami patirkinkite).
- ▶ Nesilieskite prie besisukančių pjovimo elementų, kol jie visiškai sustos. Išjungus variklį, pjovimo elementas dar kurį laiką sukas i galį sužeisti.
- ▶ **Nedarykite jokių gaminio pakeitimų.** Neleidžiamai pakelias jūsų gaminys gali būti mažiau saugus, skleisti didesnį triukšmą ir vibraciją.
- ▶ Gaminį laikykite saugioje, sausoje ir uždarajoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Ant gaminio nedékite jokių kitų daiktų.
- ▶ Naudokite tik Bosch papildomą įrangą, kurią su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti ir kuri šiam gaminui yra patvirtinta naudoti.
- ▶ Dirbantysis, ilgai naudojantis gaminį (arba kitas mašinas), yra veikiamas vibracijos, kuri gali sukelti Reino ligą (pirminį Reino sindromą) ir riešo kanalo sindromą.
- ▶ Esant šiemis susirigmams, sutrinka temperatūros reguliacija ir jastrumas, gali pasireikšti nejautra ar skausmingas degimas, nervų ir kraujotakos sistemos sutrikimai ir nekrizės.
- ▶ Pastebėjė simptomų, kuriuos galimai sukėlė vibracija, kreipkitės į gydytoją. Susirgimų simptomai: tirpimas, nejautra, niezėjimas, badymas, skausmas, jégos praradimas, odos spalvos ar būklės pakitimas. Šie simptomai dažniausiai pasireiškia rankų pirštose, plaštakose, riešo sąnariuose.
- ▶ Gaminį naudokite tik su tinkama galvute. Gaminį visada laikykite už priekinės ir užpakalinės rankenų; jei reikia, trumpinkite darbo laiką.
- ▶ Gaminio peiliui netikėtai patakius į kietą daikta, taip pat karplant krūmus ir krūmynus, tikėtina atatranka. Stenkiteiši sumažinti atatranks poveikį.
- ▶ Šis gaminys sukonstruotas naudoti su pečių diržu. Diržą sureguliuokite taip, kad gaminys būtų gerai subalansuotas. Tada darbas su gaminiu mažiau vargins.
- ▶ Transportuodami arba padėdami gaminį, ant peilio visada uždékite tinkamą apsaugą.
- ▶ Elektros tiekimo laidą laikykite taip, kad jis nesiliestų su pjovimo įrankiu.

## Techninė priežiūra

- ▶ **Kai atliekate darbus ašturių peilių srityje, visada mūvėkite sodininko pirštinėmis.**
- ▶ Užtirkinkite, kad būtų tinkamai priveržtos visos veržlės, sraigai ar varžtai, tam kad gaminys būtų saugus naudoti.
- ▶ Patirkinkite gaminį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.
- ▶ Įsitinkinkite, kad keičiamos dalys yra Bosch pagamintos ar leistos naudoti.

- ▶ Gaminj remontuoti patikékite tik įgaliotų Bosch įrankių dirbtuvii specialistams.
- ▶ Prieš padėdami gaminj sandėliuoti, ji pašalinkite visas apnašas ir ji švariai nuvalykite. Jei reikia, valykite minkštus susaušę ūpečius.
- ▶ Pašalinkite tarp pjaunamosios galvutės ir apsauginio gaubto susikaupusių apnašas. Taupant vietą, sandėliavimui gaminj galima išardyti, atskiriant kotą.

## Elektrosauga



**DĖMESIO!** Prieš pradédami techninės priežiūros ar remonto darbus, gaminj išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką. Tą patį būtina padaryti, jei buvo pažeistas, įpjautas ar susipainiojo maitinimo laidas.

Jūsų gaminys yra su apsaugine izoliacija, jo įzeminti nereikia. Darbinė įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse taip pat 220 V arba 240 V). Naudokite tik aprobutus ilginamuosius laidus. Informacijos galite gauti įgaliotame klientų aptarnavimo skyriuje.

Kad užtikrintumėte daugiau saugumo, naudokite nuotekio srovės apsauginį iš Jungiklį (RCD), kurio nuotekio srovė 30 mA. Šis nuotekio srovės jungiklis turi būti tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.

Maitinimo ir ilginamuosius laidus laikykite toliau nuo judžių dalių ir saugokite laidus nuo bet kokiu pažeidimui, kad išvengtumėte sąlyčio su įtampingomis dalimis.

Laidų jungtys (tinklo kištukai ir lizdai) turi būti sausos ir ne-gulėti ant žemės.

Reikia reguliarai tikrinti, ar nėra maitinimo ir ilginamųjų laidų pažeidimo požymiai; juos leidžiama naudoti tik nepriekaištin-gos būklės.

Jei gaminio maitinimo laidas yra pažeistas, ji leidžiama taisyti tik įgaliotose Bosch remonto dirbtuvėse. Naudokite tik aprobutus ilginamuosius laidus.

Naudokite tik EN 61242/IEC 61242 arba IEC 60884-2-7 standartus atitinkančius H05VVV-F arba H05RN-F tipo ilgi-namuosius laidus, kabelius, laidus ir kabelių būgnus.

Jei naudodami gaminj ketinate naudoti ilginamąjį laidą, jis turėti būti toliau nurodyto skersmens:

- Laidininko skersmuo 1,25 mm<sup>2</sup> arba 1,5 mm<sup>2</sup>
- Ilginamojo laido maksimalus ilgis 30 m arba 60 m, kai naudojamas laido būgnas su F1 tipo nuotekio srovės apsauginiu iš Jungikliu

## Techniniai duomenys

Žoliaplovė-trimeris	AFS 23-37
Gaminio numeris	3 600 HA9 ...
Vardinė naudojamoji galia	W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	
– Peilis	min <sup>-1</sup>
– Vielutės ritė	min <sup>-1</sup>
Ritės pjovimo juostos plotis	cm
	37

Nuoroda: jei naudojamas ilginamasis laidas, jis – kaip jau buvo aprašyta saugos nuorodose – turi būti su įžeminimo laidu, kuris kištuku yra sujungtas su jūsų elektros įrenginio įžeminimo laidu.

Jei abejojate, kreipkitės į elektriką arba į artimiausią Bosch techninės priežiūros centrą.



**ATSARGIAI:** reikalavimų neatinkantys ilginamieji laidai gali būti pavojingi. Ilginamasis laidas, kištukas ir lizdas turi būti nepralaidus vandeniu ir skirti naudoti lauke.

Nuorodos gaminiams, kurie parduodami **ne DB**:

**DĒMESIO:** siekiant užtikrinti jūsų saugumą reikia, kad prie sodo priežiūros įrankio pritrūktintas kištukas būty sujungtas su ilginamuoju laidu. Ilginamojo laido lizdas turi būti apsaugotas nuo aptaškymo, jis turėtų būti guminis arba aptrauktas guma. Ilginamasis laidas turi būti naudojamas su įtempimo sumažinimo įtaisu.

## Simboliai

Simbolis	Reikšmė
	Judėjimo kryptis
	Reakcijos jėgos kryptis
	Įjungimas
	Išjungimas
	Papildoma įranga ir atsarginės dalys
	Šalinimas

## Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys skirtas nedidelies kerams ir krūmams šalinti, jauniems augalams plauti, karptyti ir retinti, piktžolėms šalinti, taip pat aukštai žolei ir dilgėlėms sode prie namų ir priva-ciame sode pjauti.

<b>Žoliaplovė-trimeris</b>		<b>AFS 23-37</b>
Peilio piovimo juostos plotis	cm	23
Pjaunamosios vielutės skersmuo	mm	3,5
Vielutės tipas		suvyta
Peilio tipas		3-ašmenis
reguliuojama rankena		●
Svoris pagal EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,7
Apsaugos klasė		□ / II
Serijos numeris		žr. gaminio firminėje lentelėje

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šalai gaminamas mode lis, šie duomenys gali skirtis.

## Informacija apie triukšmą ir vibraciją

		<b>Vielutės ritė</b>	<b>Peilis</b>
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal <b>EN 50636-2-91</b>			
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:			
- Gаро slėgio lygis	dB(A)	<b>83</b>	<b>85,5</b>
- Neapibrėžtis K	dB	<b>= 2,5</b>	<b>= 2,5</b>
- Гаро galios lygis	dB(A)	<b>94</b>	<b>97</b>
- Neapibrėžtis K	dB	<b>= 1</b>	<b>= 1</b>
Vibracijos bendojti vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir neapibrėžtis K nustatytos pagal <b>EN 50636-2-91</b>			
- Vibracijos emisijos vertė a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	<b>4</b>	<b>5</b>
- Neapibrėžtis K	m/s <sup>2</sup>	<b>= 1,5</b>	<b>= 1,5</b>

## Montavimas ir naudojimas

- Neprijunkite gaminio prie kištukinio lizdo, kol jis néra visiškai sumontuotas.
- Gaminį išjungus pjaunamoji galvutė dar kelias sekundes sukas. Prieš ižjungdami gaminį iš naujo, palaukite, kol pjaunamoji galvutė sustos.
- Nejunginėkite dažnai, t.y. nejunkite ir neišjunkite trumpais intervalais.
- Kai keičiate pjaunamają galvutę, nuo jos nuvalykite žolės likučius.
- Rekomenduojame naudoti Bosch aprobuotus piovimo elementus. Naudojant kitokius piovimo elementus, piovimo rezultatas gali būti kitoks, nei tikimasi.
- Naudodamini peilių užtikrinkite, kad jis visuomet būtų patikimai pritvirtintas peilio veržle.
- Jei naudojimas trunka ilgai, rekomenduojame daryti pertraukas.

Numeriai susiję su paveikslėliais, pateiktais iliustracijų puslapiuose.

<b>Veiksmo tikslas</b>	<b>Pav.</b>	<b>Puslapis</b>
Vielutės ritės ir vielutės montavimas	<b>D</b>	186
Piovimo disco montavimas	<b>E</b>	187-188
Apsaugo nuo atatranks montavimas/ Naudojimo nuoroda dešiniarankiams	<b>F</b>	189
Apsaugo nuo atatranks montavimas/ Naudojimo nuoroda kairiarankiams	<b>G</b>	189
Pečių diržo montavimas	<b>H</b>	190
Rankenos ilgio nustatymas		
Ilginamojo laido prijungimas	<b>I</b>	190
Ijungimas ir išjungimas	<b>J</b>	191
Darbo nurodymas	<b>K</b>	191
Valymas	<b>L</b>	192
Pjaunamosios vielutės sandėliavimas	<b>M</b>	193
Papildomos įrangos pasirinkimas	<b>N</b>	193

<b>Veiksmo tikslas</b>	<b>Pav.</b>	<b>Puslapis</b>
Tiekiamas komplektas	<b>A</b>	184
Apsauginio gautuko montavimas	<b>B</b>	185
Koto sujungimas	<b>C</b>	185

## Darbo nurodymas

Darbo sritis	Pjovimo įrankis
Krūmynų ir kerų šalinimas	Peilis
Jaunu augalų pjovimas	Peilis

Darbo sritis	Pjovimo įrankis
Karpymas/retinimas	Vielutės ritė
Piktžolių šalinimas	Vielutės ritė/peilis
Aukštos žolės pjovimas	Vielutės ritė
Dilgelių šalinimas	Vielutės ritė/peilis

## Trikčių nustatymas



Simptomas	Galima priežastis	Šalinimas
Gaminys neveikia	Néra tinklo įtampos Pažeistas kištukinis lizdas Pažeistas ilginamasis laidas Suveikė saugiklis Suveikė apsauga nuo per didelės apkrovos	Patikrinkite ir įjunkite. Naudokite kitą kištukinį lizdą. Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite. Pakeiskite saugiklį. Palaukite, kol gaminys atvés, ir įjunkite iš naujo.
Gaminys veikia su per-trūkiais	Pažeistas ilginamasis laidas Pažeisti vidiniai gaminio laidai	Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite. Kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo skyrių.
Gaminys nepjauna	Pažeistas peilis/ vielutė	Pakeiskite peilių/ vielutę (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis).
Padidėjusi vibracija	Pažeistas peilis Nutrūko pjaunamoji vielutė Užteršta pjaunamoji galvutė su vielute Atsilaisvinusi peilio veržlė Netinkamai sumontuotas pjovimo diskas	Pakeiskite peilių (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis). Pakeiskite pjaunamają vielutę. Nuvalykite pjaunamają galvutę ir pašalinkite nesvarumus. Priveržkite peilio veržlę su 20 Nm; užtikrinkite, kad peilis, galvutė ir prispaudžiamoji poveržlė būtų sumontuoti įcentrinti (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis). Atlaisvinkite pjovimo diską ir sumontuokite per vidurj. Kad nustatyti pjovimo diską lygiai per vidurj, orientuokiteis pagal ant diskio esančius apskritimus.
Blogas pjovimo rezultatas, lieka stagarai	Per aukšta, per tanki žolę Atšipęs peilis Peilis užsiteršęs Užteršta pjaunamoji galvutė su vielute	Per aukšta žolę: pjaukite etapais. Per tanki žolę: kiekvienai pjovimo operacijai pasirinkite mažesnį pjovimo plotį. Apsukite arba pakeiskite peilių. Patikrinkite gaminio apatinę pusę ir prireikus nuvalykite (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis). Nuvalykite pjaunamają galvutę ir pašalinkite nesvarumus.
Nepavyksta atsukti peilio veržlės	Pažeistas veržlės arba veleno sriegis Netinkamai įstatytas fiksuojamasis kaištis	Kad būtų lengviau atsukti, patepkite veleną. Iš naujo įstatykite fiksuojamajį kaištį ir, sukdami veleną, šiek tiek ji spauskite į vidų.
Peilis nesisuka	Peilis užsiteršęs	Patikrinkite gaminio apatinę pusę ir prireikus nuvalykite (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis).

Simptomas	Galima priežastis	Šalinimas
	Atsilaisvinusi peilio veržlė	Priveržkite peilio veržlę; atkreipkite dėmesį, kad peilis, galvutė ir prispaudžiamoji poveržlė turi būti sumontuoti į centrinį (visada mūvėkite sodininko pirštinėmis) (žr. Pav. E).
	Per aukšta, per tanki žolę	Per aukšta žolę: pjaukite etapais. Per tanki žolę: kiekvienai pjovimo operacijai pasirinkite mažesnį pjovimo plotį.
Mažas pjovimo našumas	Užterštas apsauginis gaubtas	Išvalykite apsauginio gaubto vidų.
	Atšipės peilis	Apsukite arba pakeiskite peilį.
	Nėra pjaunamosios vielutės	Ijdėkite pjaunamają vielutę.

## Priežiūra ir servisas

### Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje:

**www.bosch-pt.com**

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

#### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

### Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Šalinimas

Gaminiai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Nemeskite gaminių į buitinį atliekų konteinerius!

### Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektroinės įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdibirbami aplinkai nekenksmingu būdu.


Netinkamai pašalintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

# عربي

## ملاحظات الأمان

تبينه! اقرأ التعليمات التالية بامتعان. تمرس على استخدام عناصر الاستخدام وعلى الاستعمال المخصص للجهاز. يرجى الاحتفاظ بتعليمات التشغيل هذه بمكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

احرص على عدم إصابة الأشخاص المتواجدين بالجوار بسبب الأجسام الفارجية المتطايرة. تحذير: حافظ على مسافة آمنة تبعدك عن الجهاز عند التشغيل.



مستوى الضجيج النموذجي (نوع A) للمنتج مع تركيب النصل.



مستوى الضجيج النموذجي (نوع A) للمنتج مع تركيب اللفيفة.



افحص المجال الذي تزيد استخدام جهاز الحديقة فيه جيداً للتأكد من عدم وجود الحيوانات المتوجهة والمنزلية فيه. وجود احتمال جرح الحيوانات المتوجهة والمنزلية أثناء تشغيل الجهاز. افحص مجال استخدام الجهاز جيداً وقم بإزالة جميع الأهماء وعيadan الخشب والأسلامك والعظام والأجسام الغريبة. عند استخدام الجهاز، تأكد من عدم وجود الحيوانات المتوجهة والمنزلية ووجود الأشجار الصغيرة في العشب الكثيف.



### التشغيل

يجوز أن يتم تشغيل الجهاز من قبل المستخدم فقط طبقاً للاستخدام المخصص. ينبعي مراعاة ظروف مكان التشغيل. انتبه إلى الأشخاص الآخرين ولا سيما الأطفال أثناء أداء العمل.

لا تسمح للأطفال أو للأشخاص ذوي المقدرات الجسدية أو المحسنة أو العقلية المحدودة أو القليلي الخبرة وأو المعدومي المعرفة وأو للأشخاص الغير مطلعين على التعليمات هذه أبداً أن يستعملوا الجهاز المديقة. يجوز أن تحد الأحكام الوطنية من سن المستخدم.

### الاستخدام

- ◀ راعي الرسوم التوضيحية عند تركيب الجهاز، يتم الفك بالتسلاسل المعاكسة.
- ◀ انزع واقية السكينة قبل الاستخدام.
- ◀ لا تستندم الجهاز لقص البدران.
- ◀ لا تستندم الجهاز أبداً أثناء تواجد الأشخاص الآخرين أو الأطفال أو الحيوانات على مقربة مباشرة منه.
- ◀ إن المستخدم أو المستعمل هو الذي يحمل مسؤولية المواتد أو الإصابات التي تصيب الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
- ◀ ارتدي بنطال طويل وسميك، وأخذية متينة وقفازات.
- ◀ لا ترتد الثياب الفضفاضة، الملابس، بنطال قصير، صندل مفتوح ولا تعمل عاري القدمين. اربط الشعر الطويل فوق الكتف لتجنب تشابكه بالأجزاء المتنورة.
- ◀ افحص السطح المرغوب معالجته بامتعان وأزل الحجارة والعصي والأسلامك المعدنية والعظام وغيرها من الأشياء الغريبة.

### شرح الرموز على الجهاز

ملاحظة خطر عامة.



تحذير: اقرأ تعليمات التشغيل قبل تشغيل الجهاز.



احرص على عدم إصابة الأشخاص المتواجدين بالجوار بسبب الأجسام الفارجية المتطايرة.



تحذير: حافظ على مسافة آمنة تبعدك عن الجهاز عند التشغيل.



ينبغي أن تحسن حساب صدمة ارتدادية بصفية القص.



اطفيّ الجهاز واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أعمال الضبط أو التنظيف أو الصيانة، وإن تشابك أو انقطاع أو تلف كابل الشبكة الكهربائية أو إن كنت ستترك الجهاز دون مراقبة. ارتدي واقية سمع ونظارات واقية.



ارتدي خوذة واقية.



ارتدي قفازات واقية.



ارتدي جزمة واقية.



لا تستعمل الجهاز أبداً هطول الأمطار ولا تعرضه للمطر.



- إذا بدأ الجهاز بالاهتزازات غير العادية (افحصه فوراً)
- ◀ انتظر إلى أن توقف عناصر القص الدوارة عن المركبة بشكل كامل قبل أن تلمسها. تتابع عناصر القص دورانها بعد الإطفاء وقد تؤدي إلى حدوث الإصابات.
- ◀ لا تقوم بتعديل الجهاز. إن التعديلات الغير مسموحة قد تؤثر سلبياً على أمان الجهاز وقد تؤدي إلى زيادة الضجيج والاهتزازات.
- ◀ احتفظ بالجهاز بمكان جاف ومحفظ وبعدها عن متناول الأطفال. لا تكون أية أغراض أخرى على الجهاز.
- ◀ استخدم فقط توابع او مرفقات شركة بوش المنصوص باستعمالها والمرخصة لهذا الجهاز.
- ◀ يتعرض المستخدم إلى اهتزازات عند استخدام الجهاز (أو غيرها من الآلات) لفترة طويلة، قد تتسبب بداء الأصابع البيضاء (داء رينو) أو بمتلازمة النفق الرسغي.
- ◀ تكون عنده حاسة اللمس وقدرة تنظيم المراة باليدين محدودة، قد يظهر شعور بعرق ويتبدل بالدورة الدموية والنفر النسيجي.
- ◀ أسأل طبيبك إن اكتشفت أعراض تدل على فرط التعرض للاهتزازات. تتضمن هذه الأعراض الشعور بالتميل، فقدان قدرة الحس، الحك، الوخز، الآلام، الإعياء، تغير لون أو حالة البشرة. غالباً ما تظهر هذه الأعراض بالأصابع، واليدين أو المعصمين.
- ◀ استخدم الجهاز دائماً مع عدة الوصل الصحيحة. احرص على أن تمسك بالجهاز دائماً من قبل المقبض اليدوي الأمامي والخلفي، وحدد ساعات العمل عند الفضورة.
- ◀ ينبغي أن تمس حساب الصدمات الارتدادية بالجهاز عندما تنصيب السكين غرض صلب فجأةً أو أثناء قص الأحراش أو الشجيرات. حاول أن تخفض تأثيرات الصدمات الارتدادية.
- ◀ لقد تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع حزام الكتف. قم بملائمة الحزام بحيث يتوازن الجهاز بشكل سليم، سيصبح العمل بواسطة الجهاز أقل إجهاداً.
- ◀ ينبغي دائماً تغطية صفيحة القص عند النقل والفرن بواقة ملائمة.
- ◀ حافظ على إبعاد كابل الإمداد بالتيار الكهربائي عن عدد القص.
- ◀ لا تستخدم الجهاز في الأماكن التي توجد فيها كواكب الشبكة الكهربائية.
- ◀ افحص قبل التشغيل دائماً إن كانت صفيحة القص أو صاملة صفيحة القص مستهلكة أو تالفة. استبدل دائماً الطقم الكامل لصفيحة القص وصاملة صفيحة القص المستهلكة أو التالفة لتجنب اختلال التوازن.
- ◀ اشتغل أثناً، ضوء النهار فقط أو بالإضافة الاصطناعية الجيدة.
- ◀ لا تعمل بواسطة الجهاز عندما تكون ظروف الطقس رديئة ولاسيما عند بدء العواصف.
- ◀ استخدم الجهاز بالأعشاب/الأحراش المبتلة باحتراس شديد.
- ◀ احرص على الوقوف بثبات أثناء العمل بواسطة الجهاز، السير مسموح، الجري ممنوع.
- ◀ احرص على الوقوف بثبات وحافظ دائماً على توازنك. لا تزيد العبء على نفسك.
- ◀ ارتدي نظارات واقية وواقية سمع على الأذن عندما تدير الجهاز.
- ◀ لا تستخدم الجهاز أبداً إن افقدت أغطية الوقاية، وأقيايات الصدمات الارتدادية أو الأعطيية أو إن كانت تالفة.
- ◀ لا تستندم الجهاز مع صفيحة القص على مقربة مباشرة من كواكب الشبكة الكهربائية/كواكب التنديد.
- ◀ افحص الجهاز قبل وبعد استعماله كل مرة على تواجد آثار الاستهلاك أو التلف.
- ◀ تقييد بفقرة البحث عن الأخطاء، في حال تشكل الخطأ.
- ◀ إن حصل أي حادث، فافصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل اتخاذ أية إجراءات أخرى.
- ◀ لا تستندم الجهاز إن كنت مرهقاً أو مريضاً أو إن كنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية.
- ◀ إن مزاولة العمل على المنحدرات قد تكون خطيرة: - لا تقم بالأعمال عند المنحدرات الشديدة الانحدار.
- احرص على الوقوف بثبات دائماً على السطوح المنحدرة والأعشاب المبتلة.
- قم بالأعمال على السطوح المائلة دائماً بشكل عرضي وليس للأعلى و الأسفل.
- احترس بشكل شديد عند تغيير الاتجاه على المنحدرات.
- ◀ لا تقترب بقدميك وبيديك من من خيط القص الدوار.
- ◀ اطفي الجهاز عندما يتم نقله من أو إلى سطح العمل.
- ◀ اطفي الجهاز واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقفس: - كلما ترك الجهاز بدون مراقبة لفترة طويلة نسبياً - قبل إزالة المعوقات
- في حال تشابك الكابل
- قبل استبدال تجهيزه القص
- عند فحص الجهاز أو تنظيفه أو القيام بالأعمال عليه
- بعد الاصطدام بجسم غريب، افحص الجهاز فوراً
- ◀ للتأكد من عدم وجود التلف واستبدل السكينة عند الحاجة

## الصيانة

- ◀ ارتدي قفازات المدائق دائماً، عند إجراء الأعمال أو التعديلات في مجال السكاكيين.
- ◀ تأكد من ثبات جميع الصواميل والمسامير واللواكب لضمان سلامة وأمان العمل بالجهاز.
- ◀ افحص الجهاز واستبدل القطع المستهلكة أو التالفة على سبيل الاحتياط.
- ◀ احرص على كون الأجزاء المستبدلة صنع بوش.
- ◀ اسمع بتصلیح الجهاز من قبل ورشة صيانة وكالة بوش فقط.

ملحوظة: إن تم استخدام كابل تمديد، توجب أن يتم تبديل وصفه بتعليمات الأمان - بناقل وفائي يتم وصله عبر القابس بالناقل الوقائي بشبكتك الكهربائية للتأريض.

يفضل أن تستشير كهربائي متخصص أو مركز صيانة يوش في حال الشك.

**احتذر!** إن كبلات التمديد المختلفة للأحكام قد تكون خطيرة. يجب أن تكون كبلات التمديد والقوابس والقارنات من النوعية المعزولة ضد الماء والمخصصة للاستعمال الخارجي. ملحوظة خاصة بالمنتجات التي لا تباع في بريطانيا: **تنبيه:** يتطلب للمحافظة على أمانك أن يتم وصل القابس المركب على الجهاز بكابل التمديد. يجب أن تكون قارنة كابل التطويل محمية من رذاذ الماء، فإما أن تكون مصنوعة من المطاط أو تكون مغطاة بالمطاط. يجب استخدام كابل التطويل مع تجهيزه اعتاق ضد الشد.



تأكد قبل التخزين بأن الجهاز نظيفاً وخالياً من المخلفات. نظفه بواسطة فرشاة طرية وجافة إن تطلب الأمر ذلك.

أزل جميع الترسيبات بين رأس القص وغطاء الوقاية. يمكن فك الجهاز عند الساق لتسهيل خزنه.

## الأمان الكهربائي



تنبيه! اطفيء الجهاز قبل إجراء أعمال الصيانة والتنظيف وأسحب قابس الشبكة الكهربائية. يطبق ذلك أيضاً في حال تلف أو قص أو التفاف كبل الشبكة الكهربائية.

سلامتك الشخصية تم عزل الجهاز وهو لا يحتاج إلى تأريض. يبلغ جهد التشغيل 230 فولط تيار متناوب، 50 هرتز (لغير دول الاتحاد الأوروبي أيضاً 220 فول特 أو 240 فولطاً). استخدم كبلات التمديد المسموحة والمرخصة فقط. يتعذر على المزيد من المعلومات لدى مركز الوكالة لخدمة الزبائن.

لزيادة الأمان استخدم مفتاح للوقاية من التيار المتفاوت (RCD) مناسب لتيار مختلف حتى 30 ملي أمبير كحد أقصى. ينبغي أن يُفحص مفتاح الوقاية هذا قبل كل استعمال.

حافظ على إبعاد كبل الشبكة الكهربائية وكبل التمديد عن الأجزاء المتركرة وتتجنب أي تلف بالكبلات لكي تتجنب التلامس مع الأجزاء المكهربة.

ينبغي أن تكون وصلات الكبلات (كبل الشبكة الكهربائية والمقابس) جافة ولا يجب أن تكون موضوعة على الأرض.

يجب أن يتم فحص كبلات الشبكة الكهربائية وكبلات التمديد بشكل منتظم على ظهور علامات التلف ويجب استخدامها فقط إن كانت بحالة سليمة.

إن تصلیحه إلا من قبل مركز خدمة وكالة شركة بوش. اقتصر على استخدام كابلات التطويل المسموح بها.

استخدم فقط كواكب التمديد والكواكب والخطوط وبكرات الكابل من النوع H05RN-F أو H05VV-F والتي توافق المقياس EN 61242/IEC 60884-7.

إن أردت أن تستخدم كابل تمديد لتشغيل الجهاز، فيطلب المحافظة على أقطار الناقل التالية:

- قطر الناقل 1,25 مم<sup>2</sup> أو 1,5 مم<sup>2</sup>

- الطول الأقصى 30 م لكابلات التمديد أو 60 م لمفاتن الكابلات مع مفتاح وقاية من التيار المختلف

## البيانات الفنية

### قاطعة الأعشاب

رقم الصنف	قدرة الدخل الاسمية
3 600 HA9 ...	عدد الدوران اللاحملي
1000	دقيقة <sup>1</sup>
7000	دقيقة <sup>1</sup>
6000	دقيقة <sup>1</sup>

**AFS 23-37**

		<b>قطاع الأعشاب</b>
37	سم	عرض قص اللفيفة
23	سم	عرض قص السكينة
3.5	ملم	قطر خيط القص
مفتول		طراز الخيط
ثلاثية المد		طراز السكينة
●		مقبض قابل للضيغط
5.7	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
II/□		فئة الوقاية
رقم التسلسل		نسرى البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلطا. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
راجع لافتة الطراز على الجهاز		

<b>هدف العمل</b>		<b>الصورة الصفحة</b>
189	G	تركيب واقية الصدمات الارتدادية/ملاحظة استعمال لمستخدمي اليد الأarser
190	H	تركيب حزام الكتف ضبط طول المقبض
190	I	وصل كابل التمديد
191	J	التشغيل والإطفاء
191	K	ملاحظة بخصوص العمل
192	L	التنظيف
193	M	حزن خيط القص
193	N	اختيار التوابع

**ملاحظة بخصوص العمل**

<b>مجال الاستخدام</b>	<b>عدد القص</b>
إزالة الشجيرات/الأحراش	صفيفية القص
قص النباتات الفتية	صفيفية القص
قص الخيط	لفيفة الخيط
القص للقصير/التغليف	لفيفة الخيط/القصارة
إزالة الأعشاب الضارة	لفيفة الخيط/صفيفية القص
قص الحشائش الطويلة	لفيفة الخيط
إزالة نبات القرنيش	لفيفة الخيط/صفيفية القص

- ◀ لا تقوم بوصول الجهاز بالمقبس إلا بعد أن يكون قد تم تركيبه بشكل كامل.
- ◀ يتابع رأس القص دورانه لمدة ثوان بعد إطفاء الجهاز. انتظر إلى أن يتوقف رأس القص عن الحركة بشكل كامل قبل أن تقوم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- ◀ لا تقوم بالتشغيل بعد الإطفاء بلحظات قليلة.
- ◀ أزل ترسيات الأعشاب عن رأس القص عندما تستبدل رأس القص.
- ◀ ننصح باستخدام عناصر القص المرخصة من قبل شركة يوش. قد تختلف نتائج القص عند استخدام غيرها من عناصر القص.
- ◀ احرص عند استخدام صفيفية القص على أنه قد تم تثبيتها بإحكام بالاستعابة بصامولة صفيفية القص.
- ◀ ينصح بالمحافظة على فترات استراحة ملائمة عند الاستخدام لفترة طويلة.
- ◀ يشير الترقيم إلى الرسوم على صفحات الصور.

<b>هدف العمل</b>		<b>الصورة الصفحة</b>
184	A	نطاق التوريد
185	B	تركيب غطاء الوقاية
185	C	تركيب الساق
186	D	تركيب لفيفة الخيط والخيط
188-187	E	تركيب صفيفية القص
189	F	تركيب واقية الصدمات الارتدادية/ملاحظة استعمال لمستخدمي اليد اليمنى

**البحث عن الأخطاء**

<b>الخطأ</b>	<b>السبب المحتمل</b>	<b>العلاج</b>
لا يوجد جهد كهربائي	المotor لا يعمل	افحصه وقم بتشغيله.
مقبس الشبكة الكهربائية تالف	مقبس آخر.	استخدم مقبساً آخر.

الخطأ	السبب المحتمل	العلاج
المهاز يشتغل بشكل متقطع	كابل التمديد تالف	افحص الكابل واستبدله إن كان تالف. استبدل المنصهر.
الجهاز لا يقوم بالقص	تلف بصفية القص/الخيط	اترك الجهاز ليبرد وقم بتشغيله من جديد. افحص الكابل واستبدله إن كان تالف. راجع مركز خدمة زيان بوش.
الاهتزازات شديدة	صفية القص تالفة	تلف بالковابل الداخلية بالجهاز استبدل صفيحة القص/الخيط (ارتد القفازات الواقية الخاصة بالمدائق دائمًا).
نتيجة قص سيئة وبقايا سفلية من النباتات	الأعشاب شديدة الارتفاع والكتافة	انقطاع خيط الجز. استبدل خيط الجز. نظف رأس القص وأزل الاتساع. شد صامولة صفيحة القص بـ 20 نيوتن متر، احرص على تركيب صفيحة القص وصحن السير وفرض الضغط بشكل مركزي (ارتد القفازات الواقية الخاصة بالمدائق دائمًا).
لا يمكن فك صامولة أسنان اللولبة بالمحور أو أسنان الصامولة تالفة	صفية القص كليلة	فك صفيحة القص وركبها باتفاق. راعي حلقات التوجيه على صفيحة القص لتركيبها في المنتصف.
صفية القص لا تدور	الأعشاب مكتظة بالترسبات	الأعشاب شديدة الارتفاع: قص على مراحل. الأعشاب شديدة الكثافة: قلل عرض القص بكل مرحلة قص. افتل/استبدل صفيحة القص.
أداة القص رديء	صامولة صفيحة القص منحلة	افحص الجانب السفلي بالجهاز وأخليه من البقايا عند الضرورة (ارتد القفازات الواقية الخاصة بالمدائق دائمًا). نظف رأس القص وأزل الاتساع. شمم أسنان المحور لتسهيل الفك.
غطاء الوقاية متتسخ	مسمار الإقفال غير مرکب بشكل صحيح	ركب مسمار الإقفال مرة أخرى وابكسه بخفة أثناء تدوير المحور.
صفية القص لا تدور	صفية القص مكتظة بالترسبات	افحص الجانب السفلي بالجهاز وأخليه من البقايا عند الضرورة (ارتد القفازات الواقية الخاصة بالمدائق دائمًا).
أداة القص رديء	الأعشاب شديدة الارتفاع والكتافة	شد صامولة صفيحة القص، احرص على تركيب صفيحة القص وصحن السير وفرض الضغط بشكل مركزي (ارتد القفازات الواقية الخاصة بالمدائق دائمًا) (راجع الصورة (E)).
أداة القص رديء	صفية القص كليلة	الأعشاب شديدة الارتفاع: قص على مراحل. الأعشاب شديدة الكثافة: قلل عرض القص بكل مرحلة قص. نظف غطاء الوقاية من الداخل.
أداة القص رديء	خيط الجز غير متوفّر	افتل/استبدل صفيحة القص. لقم خيط الجز.

## الصيانة والخدمة

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تمد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في

**الموقع:** [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com): يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الأجهزة والتواير والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.


لا تقم برمي الأجهزة والمنتجات الأخرى في النفايات المنزلية!



### فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي EU 2012/19/UE بتصدير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وتطبيقاته ضمن القانون المحلي، ينبغي جمع العدد الكهربائية التي لم تعد صالحة للاستعمال بشكل منفصل، وتسلیمها لمراكز يقوم بإعادتها استغلالها بطريقة محافظة على البيئة. قد يتسبّب التخلص غير السليم من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة في آثار ضارة على البيئة وصحة الإنسان نتيجة لاحتمالية وجود مواد خطيرة فيها.

دقت کنید که افراد نزدیک شما با اجسام به هوا پرت شده زخمی نشوند.



هشدار: هنگام کار ابزار با باغبانی، فاصله ایمنی را رعایت کنید.

سطح ارتعاش صوتی بر مقیاس معمول A محصول با تیغه‌ی نصب شده.



سطح ارتعاش صوتی بر مقیاس معمول A محصول با قرقفره‌ی نصب شده.



محيط کار ابزار باغبانی را از لحاظ وجود حیوانات وحشی و اهلی به دقت کنترل کنید. حیوانات وحشی و اهلی ممکن است هنگام کار با دستگاه زخمی شوند. محيط کار دستگاه را خوب کنترل و آن را از نظر وجود سنگ، تکه چوب، استخوان و سایر اجسام خارجی خالی کنید. دقت کنید که هنگام کار با دستگاه، هیچ حیوان وحشی یا اهلی یا ساقه درخت در علف ابوه بنهان نباشد.



## کاربری

◀ کاربر باید از محصول مطابق مقررات استفاده کند. به وضعیت معلم کار توجه کنید. هنگام کار کاملاً به اشخاص توجه کنید، بخصوص کودکان. هرگز به کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تمیره یا آشنازی یا به اشخاص بدون اطلاع از روش کاربری اجازه استفاده از ابزار باغبانی را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می‌توانند سن کاربر را محدود کنند.

## کاربرد

◀ هنگام نصب محصول به تصاویر توجه کنید، از هم باز کردن در تنظیم معمکوس انعام می‌گیرد.

◀ قبل از استفاده محافظت تیغه را بردارید.

◀ محصول را جهت بریدن دیوار استفاده نکنید.

◀ هرگز از محصول در صورت بودن اشخاص، بخصوص کودکان یا حیوانات در نزدیکی شما استفاده نکنید.

◀ کاربر در برایر حوادث یا خسارات روى اشخاص با املاک مسؤول می‌باشد.

◀ از شلوار بلند و سنگین، دستکشها و کفشهای محکم استفاده کنید. از پوشیدن لباس گشاد، حمل زیبن آلات، شلوار کوتاه، صندل خودداری کنید و پا برخنه کار نکنید. موهای بلندتر از شانه ها را بیندید، تا از پیچیده شدن مو در فسمتهای متخرک جلوگیری کنید.

◀ سطوح موردن کار را به دقت بررسی کنید و همه سنگها، تکه ها، سیمها، استخوانها و سایر اجسام منفرقه را جدا کنید.

◀ محصول را در جاهایی که سیم برق وجود دارند بکار نبرید.

## فارسی

### دستورات ایمنی

توجه! همه دستورات ایمنی را به دقت بخوانید. دستورات ایمنی را با قسمتهای کاربری و نحوه استفاده از ابزار باغبانی آشنایی کنید. لطفاً دفترچه راهنمای را برای اینده خوب نگهداری کنید.

### توضیح علائم روی دستگاه

هشدارهای عمومی.



هشدار: پیش از کار با محصول، دفترچه راهنمای آن را بخوانید.



دقت کنید که افراد نزدیک شما با اجسام به هوا پرت شده زخمی نشوند.



هشدار: هنگام کار ابزار با باغبانی، فاصله ایمنی را رعایت کنید.



به ضربه‌ی برگشته تیغه‌ی برش توجه کنید.



قبل از انجام تنظیمات محصول، تمیز کردن، موقع کلاف شدن، پاره شدن یا آسیب دیدن کابل محصول و یا حتی فرار دادن محصول بدون نظارت برای مدت کوتاه، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز درآورید.



از عینک و گوشی ایمنی استفاده کنید.



از کلاه ایمنی استفاده کنید.



از دستکش ایمنی استفاده کنید.



از چکمه‌ی ایمنی استفاده کنید.



ابزار باغبانی را در برابر باران حفظ کنید یا زیر باران رها نکنید.



- ◀ مخصوص را دستکاری نکنید. تغیرات غیر مجاز ممکن است اینمی مخصوص شما را مختل و یا ایجاد سر و صدای شدید یا لرزش کنند.
- ◀ مخصوص را در یک جای خشک، بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. هیچ جسمی را روی مخصوص قرار ندهید.
- ◀ تنها از متعلقات مجاز و توصیه شده‌ی Bosch برای این مخصوص استفاده کنید.
- ◀ در صورت استفاده ای طولانی از مخصوص (یا سایر دستگاه‌ها)، کاربر با لرزش‌هایی مواجه می‌شود که ممکن است باعث بروز رنگ پریدگی انگشتان (سندروم رینو) یا سندروم مجرای مج دست شود.
- ◀ در این حین، حس لامسه و تنظیم دمای دستها محدود می‌شود، ممکن است کرفتی و یک حس سوزش تا اسپیلهای احساس و گردش خون و نکروز (بافت مردگی) شود.
- ◀ در صورت تشخیص این‌گونه که مبنی بر فشار لرزش باشند، به پیشک مراجعه کنید. این علائم شامل حس کرفتی، بی حسی، خارش، سوزن سوزن شدن، در، بی رمقی، تغیرات رنگ پوست یا وضعیت پوست می‌باشد. این علائم بیشتر در انگشتها دستها یا مج دستها ظاهر می‌شوند.
- ◀ همینشه مخصوص را با سر مناسب بکار ببرید. دقت کنید که مخصوص همینشه از دسته‌ی جلویی و عقی بگیرید و در صورت لزوم از زمان کار بکاهید.
- ◀ در صورت برخورد ناگهانی مخصوص به یک شیء یا هنگام برش بوته‌ها و بیشه‌ها به ضربه برگشتنی دستگاه فکر کنید. سعی کنید تأثیرات ضربات برگشتنی را کاهش دهید.
- ◀ استفاده از این مخصوص با یک کمربند طراحی شده است. کمربند را طوری طراحی کنید که مخصوص درست بالانس باشد، کار با مخصوص اینگونه کمتر خسته کننده است.
- ◀ تیغه برش را هنگام حمل و نقل و نگهداری همواره با یک محافظ بیوشانید.
- ◀ کابل برق را از ابزار برش دور نگهدارید.

## سرویس و مراقبت

- ◀ در صورت کار در محدوده تیغه تیز، همواره از دستکش باغبانی استفاده کنید.
- ◀ از محکم بودن مهره‌ها، پین‌ها و پیچها مطمئن شوید تا وضعیت کار اینمی برای مخصوص تضمین گردد.
- ◀ مخصوص را کنترل کنید و قسمتهای فرسوده یا آسیب دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.
- ◀ مطمئن شوید که قطعات تعویضی از شرکت بوش باشند.
- ◀ مخصوص را فقط نزد تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات پس از فروش Bosch تعمیر کنید.
- ◀ قبل از نگهداری در اتبار از تمیز بودن و خالی بودن مخصوص اطمینان حاصل کنید. در صورت امکان با یک برس خشک و نرم تمیز کنید.
- ◀ همه‌ی چسبندگی‌ها بین سر برش و قاب محافظ را بزدایید. جهت نگهداری فشرده می‌توان مخصوص روی شفت را جدا کرد.

- ◀ قبل از استفاده همینشه کنترل کنید که تیغه، مهره های تیغه کهنه یا آسیب دیده نباشد. جهت جلوگیری از بر هم خوردن بالانس، تیغه‌ها یا مهره های تیغه فرسوده را به طور کامل عوض کنید.
- ◀ فقط در روز روشن یا زیر نور مناسب پراغ کار کنید.
- ◀ در صورت بد بودن هوا بخصوص هنگام رعد و برق با مخصوص کار نکنید.
- ◀ مخصوص را روی علف/بوته‌ی خیس با احتیاط زیاد بکار ببرید.
- ◀ هنگام کار با مخصوص فاصله‌ی اینمی را رعایت کنید؛ فقط راه بروید، هرگز ندوید.
- ◀ تعادل و جایگاه خود را همینشه حفظ کنید. خودتان را زیاد خسته نکنید.
- ◀ **همواره هنگام کار با مخصوص، از عینک و گوشی اینمی استفاده کنید.**
- ◀ مخصوص را هرگز بدون قاب های محافظ یا قابهای محافظ آسیب دیده، اینمی ضربه به عقب یا سرپوش بکار نبرید.
- ◀ از مخصوص با صفحه برش در نزدیکی کابل‌های برق و رابط استفاده نکنید.
- ◀ مخصوص را قبل و بعد از استفاده از لاطاف فرسودگی و آسیب دیدگی کنترل کنید.
- ◀ در صورت بروز خطأ، به بخش جستجوی خطأ مراجعه نمایید.
- ◀ در صورت بروز یک حادثه، قبل از اتخاذ تصمیمات دیگر، مخصوص را از برق بکشید.
- ◀ اگر خسته یا بیمار هستید یا تاثیر مواد مدر، دارو یا الکل قرار دارید، از مخصوص استفاده نکنید.
- ◀ کار در بوته‌ها می‌تواند خط‌زنیک باشد:
  - روی سراشیبی‌های با زاویه زیاد کار نکنید.
  - هنگام کار روی سطوح کج یا چمن مريطوب مطمئن کام برودارید.
  - روی سطوح کج همواره به صورت مورب کار کنید و نه به صورت بالا و پایین.
  - هنگام تغییرجهت در سراشیبی‌ها کاملاً احتیاط نکنید.

- ◀ با دستها و پاها نزدیک تیغه در حال چرخش نشوید.
- ◀ مخصوص را هنگام حمل و نقل خاموش کنید.
- ◀ مخصوص را خاموش کنید و دوشاخه آنرا از پریز پیرون بکشید:
  - هر وقت ابزار باغبانی را بدون نظارت می‌گذارید
  - قبل از رفع گیر یا بلوكه‌ها
  - در صورت کلافه شدن کابل
  - قبل از تعویض بخش برنده
  - هنگام کنترل مخصوص، تمیز یا روی آن کار کردن، پس از برخورد با یک جسم خارجی، مخصوص را سریع از لحاظ آسیب دیدگی کنترل کنید و تیغه را در صورت نیاز تعویض نمایید.
  - چنانچه مخصوص به طور غیر عادی شروع به لرزیدن کرد (فوراً کنترل کنید)
- ◀ قبل از تماس با نخ برش در حال چرخش، بگذارید به طور کامل بایستد. قسمت تیغه پس از خاموش شدن موتور برای مدتی در حرکت می‌ماند و می‌تواند باعث ایجاد جراحات شود.

## ایمنی الکتریکی

توجه! محصول را قبل از سرویس یا تعمیز کاری خاموش کنید و دوشاخه آنرا از شیشه برق بیرون بکشید.  
همین کار را در صورت بردگی، آسیب دیدگی یا کلافه شدن کابل دستگاه انجام دهید.



محصول جهت ایمنی شما عایق است و نیاز به ارت V AC, 50 Hz 230 یا 240 V (V, 220 یا 240 V). تنها از کابل رابط مجاز استفاده کنید. اطلاعات مربوط را از نمایندگی مجاز بوش (خدمات پس از فروش) کسب کنید.

جهت افزایش ایمنی از یک کلید (RCD) با جریان خطای داداگر 30 میلی آمپر استفاده شود. این کلید F1 باستی قبلاً از هر بار کار کنترل شود.

کابل برق با کابل رابط را از تمام قسمتهای متبرک دور نگهدارید و از هر گونه آسیب دیدگی کابل جلوگیری کنید تا تماسی با قسمتهای حامل جریان برقرار نشود.

اتصالات کابل (پریز و دوشاخه) باستی خشک باشد و روی زمین قرار نگیرند.  
کابل برق و کابل رابط باید مرتب از لحاظ داشتن عیوب و نقص کنترل و تنها در صورت بی عیوب بودن بکار بردگه شود.

در صورت معیوب بودن کابل برق محصول باید آنرا فقط توسط تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش تعمیر کرد. تنها از کابل رابط مجاز استفاده کنید.

تنها از کابل رابط، کابل، سیم ها و قرقره کلافی استفاده کنید که با IEC 61242/IEC EN 60884-2-7 مطابقت دارد و از نوع H05VV-F یا H05RN-F هستند.

چنانچه هنگام کار با محصول از یک کابل رابط استفاده می کنید، کابل های با قطر زیر لازم هستند:  
- قطر 1,25 میلیمتر<sup>2</sup> یا 1,5 میلیمتر<sup>2</sup>  
- بیشترین طول 30 متر برای کابل رابط یا 60 متر برای قرقره کابل دارای کلید حفاظت جریان خطا تذکر: در صورت استفاده از کابل رابط باستی کابل همانطور که در دستورات ایمنی ذکر شد، دارای

## علامت ها

علامت	معنی
	مسیر یا جهت حرکت
	مسیر یا جهت عکس العمل
	نحوه روشن کردن
	نحوه خاموش کردن
	متعلقات/قطعات یدکی
	از رده خارج کردن دستگاه

## موارد استفاده از دستگاه

این محصول برای جدا کردن بوته ها و بیشه، برای بشش گاهان جوان، برای هرس کردن و نازک کردن و نیز زدودن علف هرز، علف بلند و گزنه در باغهای خانگی و تفریحی در نظر گرفته شده است.

## مشخصات فنی

AFS 23-37	چمن زن آزاد
3 600 HA9 ...	شماره فنی
1000	قدرت ورودی نامی
	سرعت در حالت آزاد
7000	- صفحه بشش
6000	- قطره برقه
37	عرض بشش
23	عرض بشش تیغه
3.5	قطر نخ بشش
چرخیده	نوع نخ

## AFS 23-37

لبه 3		نوع تیغه
●		دسته قابل تنظیم
5.7	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
II/□		کلاس ایمنی

شماره فنی/شماره سری  
مقایر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت میباشد. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

صفحه	تصویر	نوع عملکرد
189	F	نصب ایمنی ضربه به عقب/ راهنمایی برای دست راستی ها
189	G	نصب ایمنی ضربه به عقب/ راهنمایی برای دست چپی ها
190	H	نصب تسمه شانه تنظیم طول دسته ها
190	I	کابل اتصال را وصل کنید
191	J	نحوه روشن و خاموش کردن
191	K	نکته کاری
192	L	نحوه تمیز کردن
193	M	نگهداری نخ برش
193	N	نحوه انتخاب متعلقات

## نکته کاری

موارد استفاده		ابزار برش
جدا کردن بوته ها/بیشه	صفحه برش	جدا کردن بوته ها/بیشه
بریدن گیاهان جوان	صفحه برش	بریدن گیاهان جوان
قرقره ی نخ	بریدن بر عکس/نازک	قرقره ی نخ
کردن		
جدا کردن علف هرز	قرقره ی نخ/صفحه برش	جدا کردن علف هرز
قرقره ی نخ	بریدن علف بلند	قرقره ی نخ
جدا کردن گزنه	قرقره ی نخ/صفحه برش	جدا کردن گزنه

## نحوه نصب و کاربرد

- مخصوص را قبل از نصب کامل به پریز وصل نکنید.
- پس از خاموش شدن مخصوص، نخ برش آن چند ثانیه در حرکت می‌ماند. قبل از روشن کردن دوباره مخصوص، صبر کنید تا نخ برش کاملاً باشد.
- پشت سر ھم خاموش و روشن نکنید.
- چسبندگیهای روی سر برنده را هنگام تعویض سر برنده بزدایید.
- استفاده از قطعات برنده بوش توصیه می‌شود. در صورت استفاده از سایر قطعات برنده ممکن است نتیجه دخواه بدست نیاید.
- هنگام استفاده از تیغه برش، دقت کنید که باشیستی آن را به کمک مهره تیغه برش محکم سفت کرد.
- توصیه می‌شود، هنگام انجام کارهای طولانی، وقفه های مناسب در نظر بگیرید.
- شماره گذاری ها مربوط به تصاویر روی صفحه‌ی تاشو می‌باشند.

تصویر	صفحه	نوع عملکرد
184	A	محتویات ارسالی
185	B	نصب کردن قاب محافظ
185	C	جا زدن شفت
186	D	نصب قرقره ی نخ و نخ
188-187	E	نصب صفحه ی برش

## جستجوی خطا



ایران	دلیل ممکن	دستگاه به برق وصل نیست	محصول کار نمی کند
کنترل کنید و وصل کنید.			
از پریز دیگر استفاده کنید.		پریز برق خراب است	
کابل را کنترل کنید و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.		کابل رابط آسیب دیده است	
فیوز را عوض کنید.		فیوز پریده است	
بگذارید محصول خنک شود و دوباره راه اندازی کنید.		محافظ باز زیاد فعال شده است	

ایراد	دلیل ممکن	راهنمایی
محصول با توقف کار می کند	کابل رابط آسیب دیده است	کابل را کنترل کنید و در صورت آسیب دیدگی تغویض کنید. به نمایندگی Bosch مراجعه کنید.
محصول نمی بُرد	اتصال درونی کابل‌های محصول معیوب است	صفحه برش/نخ آسیب دیده است کفش های باغبانی پیو شید.
لرزش شدید	تیغه ی برش آسیب دیده است	صفحه برش را عوض کنید (همواره کفش های باغبانی پیو شید).
نخ چمن زنی را تغویض کنید.	نخ چمن زنی پاره شده است	نخ چمن زنی را تغییر کنید.
سر نخ چمن زنی کثیف است	مهره ی تیغه را تمیز کنید و آلودگی ها را بزداید.	سر نخ چمن زنی را تمیز کنید و آلودگی ها را بزداید.
مهره ی تیغه ی برش شل شده است	مهره ی تیغه ی برش را با گشتاور 20 Nm سفت کنید، دقت کنید که تیغه ی برش، بشقاب و واشر فشاری در مرکز نصب شده باشند (همواره کفش های باغبانی پیو شید).	مهره ی تیغه ی برش را باز و آن را در وسط نصب کنید. به رینگهای راهنمای روی تیغه برش جهت قرار گرفتن در وسط توجه کنید.
تیغه برش درست نصب نشده است	تیغه برش شل شده است	علف زیاد بلند است: به صورت مرحله ای ببرید.
تیغه ی برش بد و ماندن بقایای گیاهان	علف زیاد بلند است، زیاد متراکم است	علف زیاد متراکم است: با پهناهی برش کم در هر مرحله ببرید.
تیغه ی برش کند است	تیغه ی برش با علف پوشیده است	تیغه ی برش را پجرخانید/عوض کنید.
مهره ی تیغه ی برش باز نمی شود	رزوه ی روی مهره یا محور آسیب دیده است	قسمت پایین محصول را کنترل و در صورت نیاز خالی کنید (همواره از دستکش باغبانی استفاده کنید).
تیغه ی برش نمی چرخد	تیغه ی برش با علف پوشیده است	سر تیغه را تمیز کنید و آلودگی ها را بزداید.
مهره ی تیغه ی برش شل شده است	رزوه ی روی مهره یا محور آسیب دیده است	محور را گریس کاری کنید تا بتوانید راحت تر باز کنید.
پین قفل کننده درست قرار نگرفته است	پین قفل کننده درست قرار نگرفته است	پین قفل کننده را دوپباره وارد کنید و آرام به داخل فشار دهید، در حالی که محور می چرخد.
تیغه ی برش نمی چرخد	تیغه ی برش با علف پوشیده است	قسمت پایین محصول را کنترل و در صورت نیاز خالی کنید (همواره از دستکش باغبانی استفاده کنید).
مهره ی تیغه ی برش شل شده است	مهره ی تیغه ی برش کند است	مهره ی تیغه ی برش را سفت کنید، دقت کنید که تیغه ی برش، بشقاب و واشر فشاری در مرکز نصب شده باشند (همواره کفش های باغبانی پیو شید) (رجوع کنید به صفحه E).
علف زیاد بلند است، زیاد متراکم است	علف زیاد بلند است: به صورت مرحله ای ببرید.	علف زیاد بلند است: به صورت مرحله ای ببرید.
قاب محافظ کثیف است	قاب محافظ کثیف است	علف زیاد متراکم است: با پهناهی برش کم در هر مرحله ببرید.
توان برش بد است	تیغه ی برش کند است	قاب محافظ را از درون پاک کنید.
هیچ نخ چمن زنی موجود نیست	هیچ نخ چمن زنی را پر کنید.	تیغه ی برش را پجرخانید/عوض کنید.

## مراقبت و سرویس

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سؤالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشهای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنماهی زیر میباید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهد.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571  
تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### از رده خارج کردن دستگاه


محصولات، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.




محصولات را داخل زباله دان خانگی نیandaزید!











### فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:



طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU 2012/19/UE در باره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید ابزارهای برقی غیرقابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد. در صورت دفع نادرست ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، به دلیل وجود احتمالی مواد خطرناک، اثرات مضری بر محیط زیست و سلامت انسان خواهند داشت.




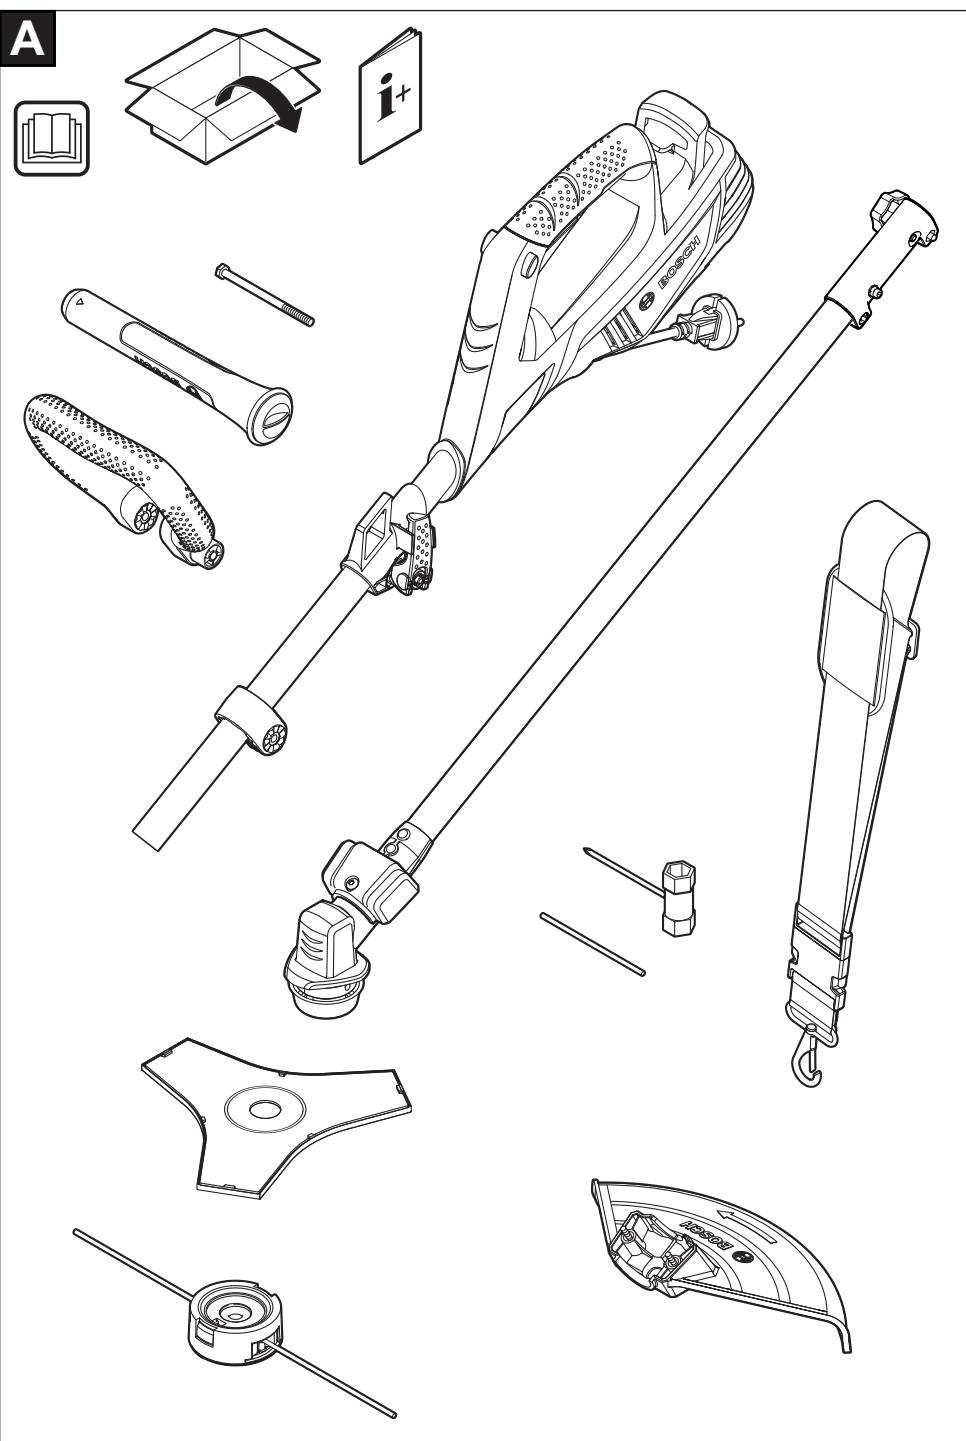


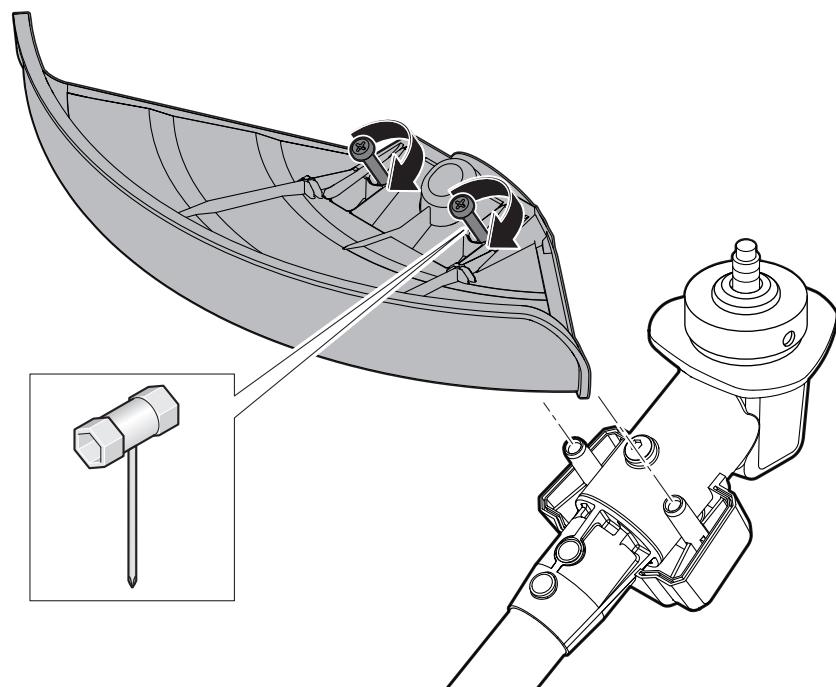
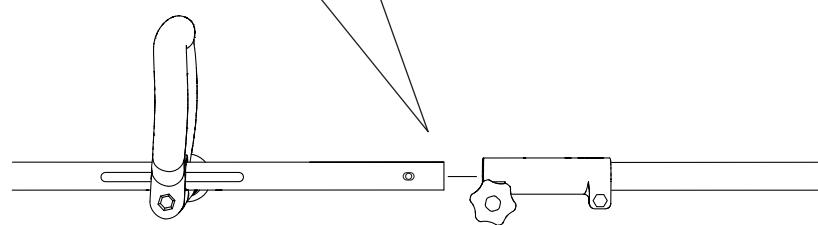
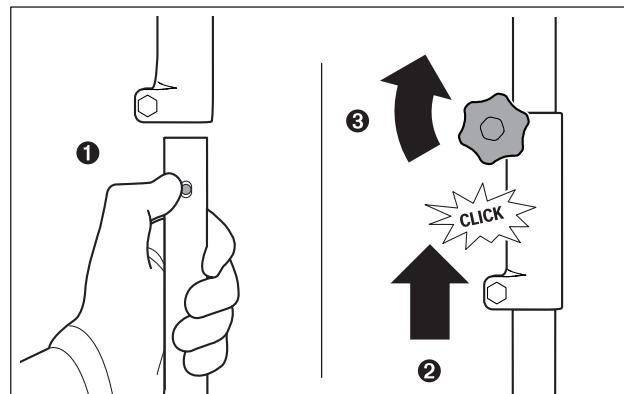
**B****C**

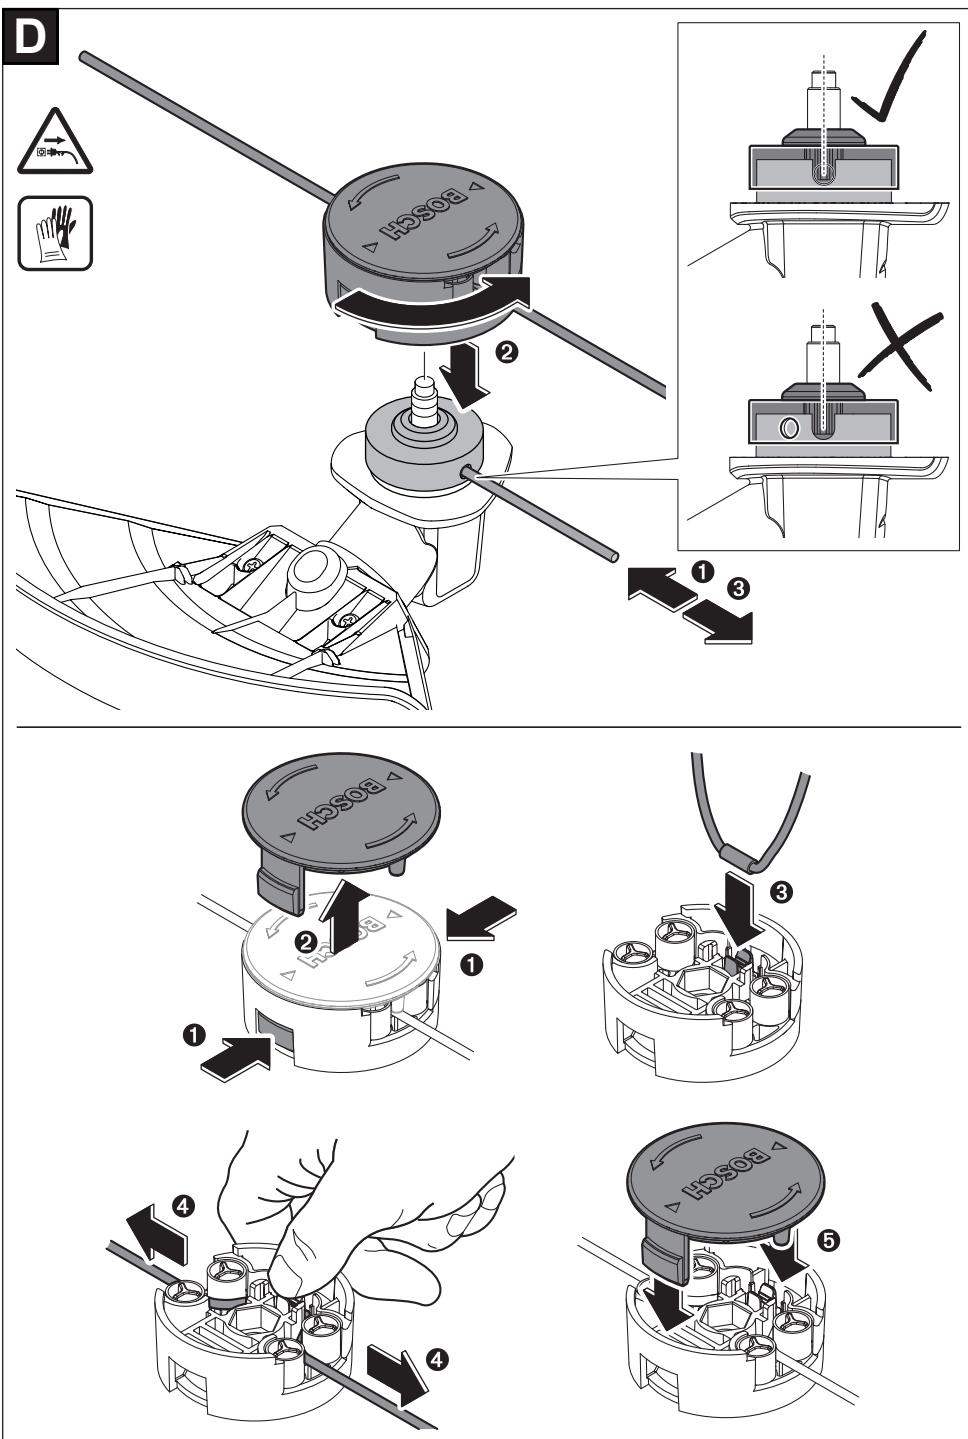

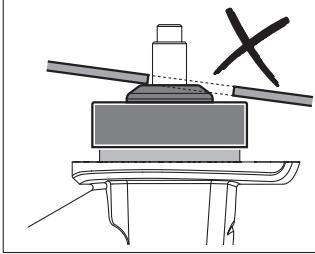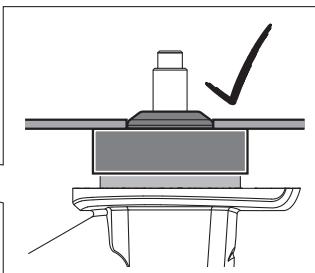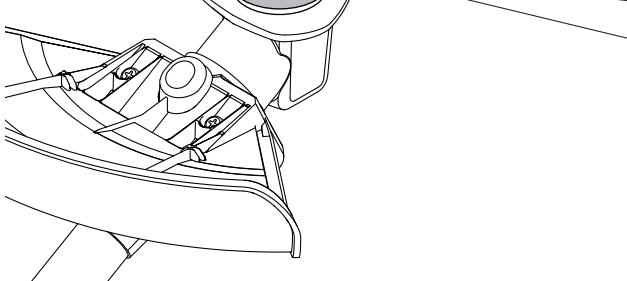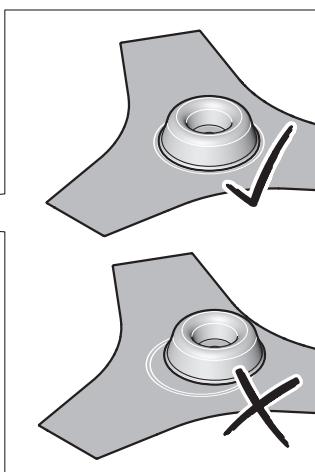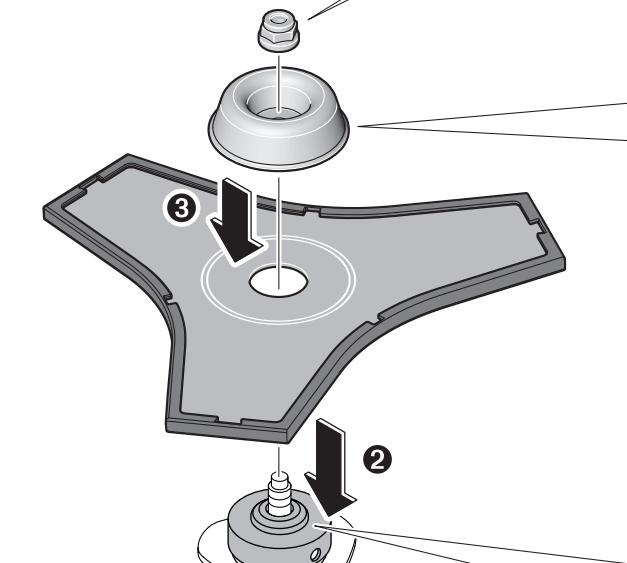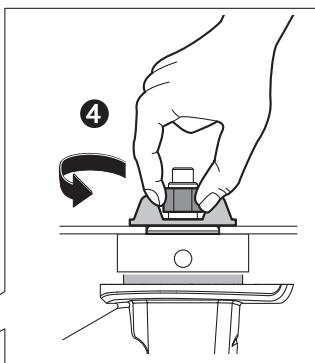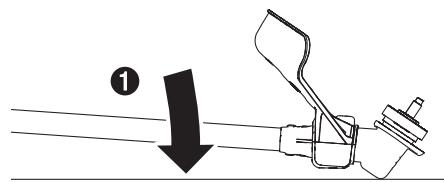**E**


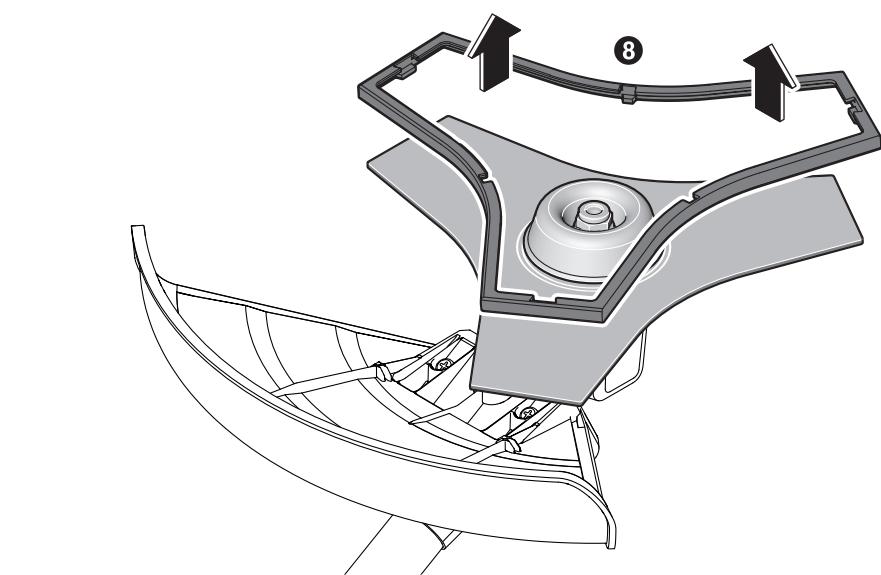
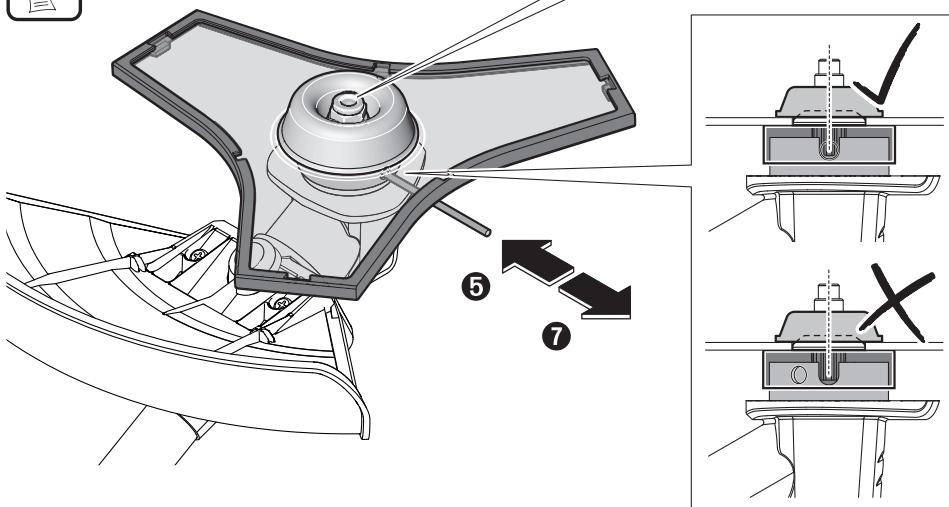
**E**

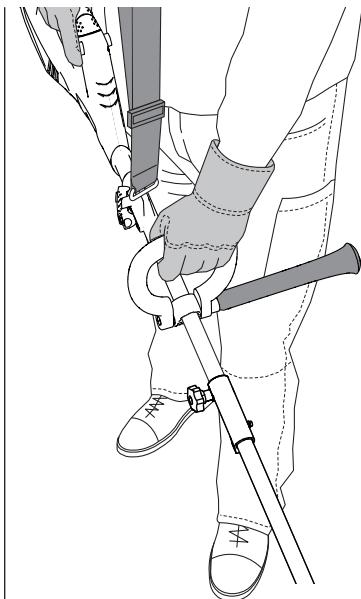
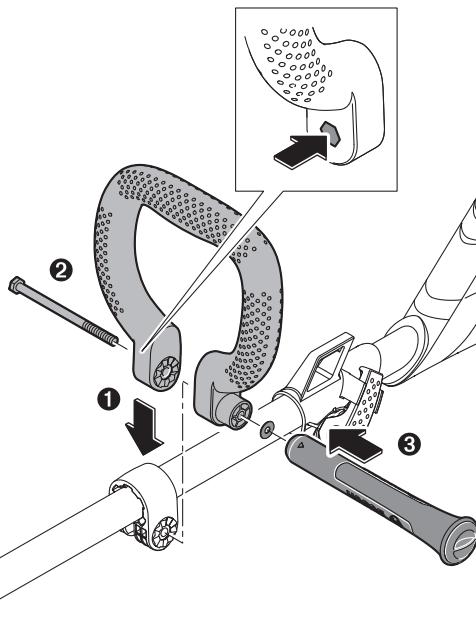
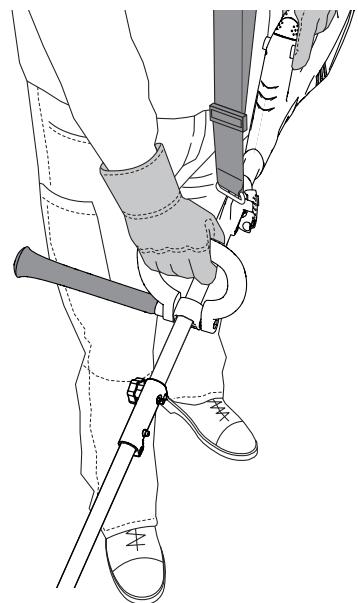
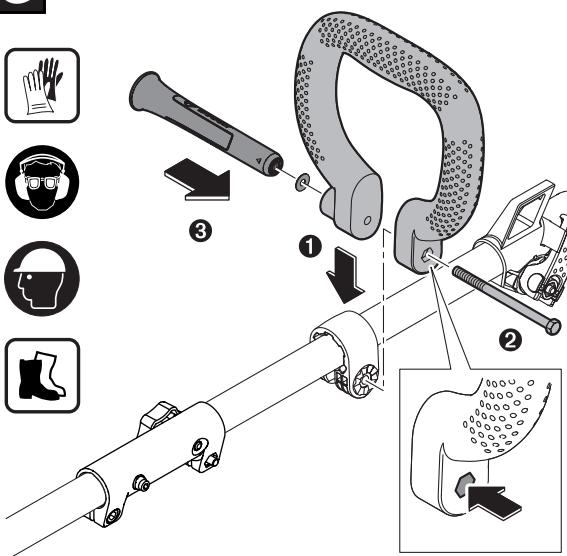
**F****G**

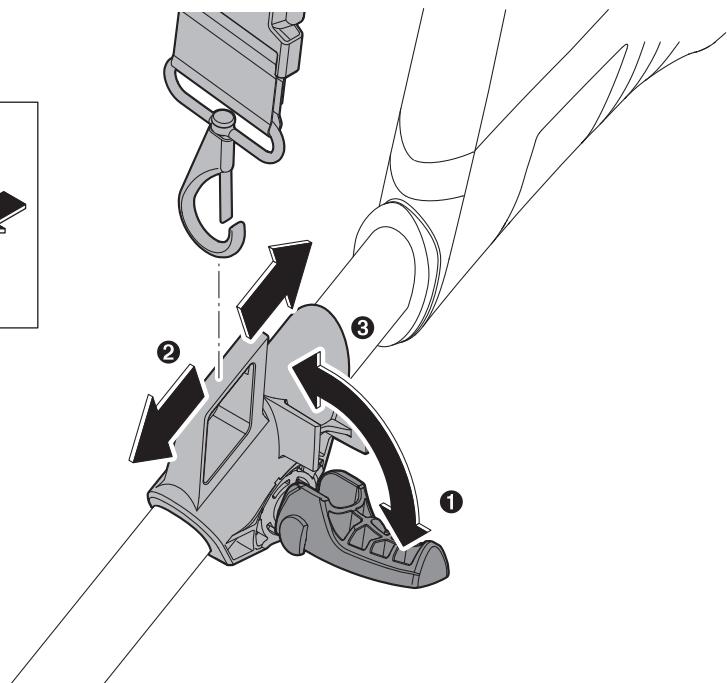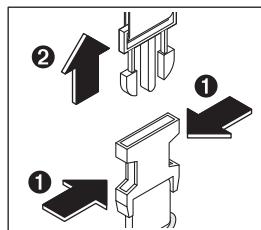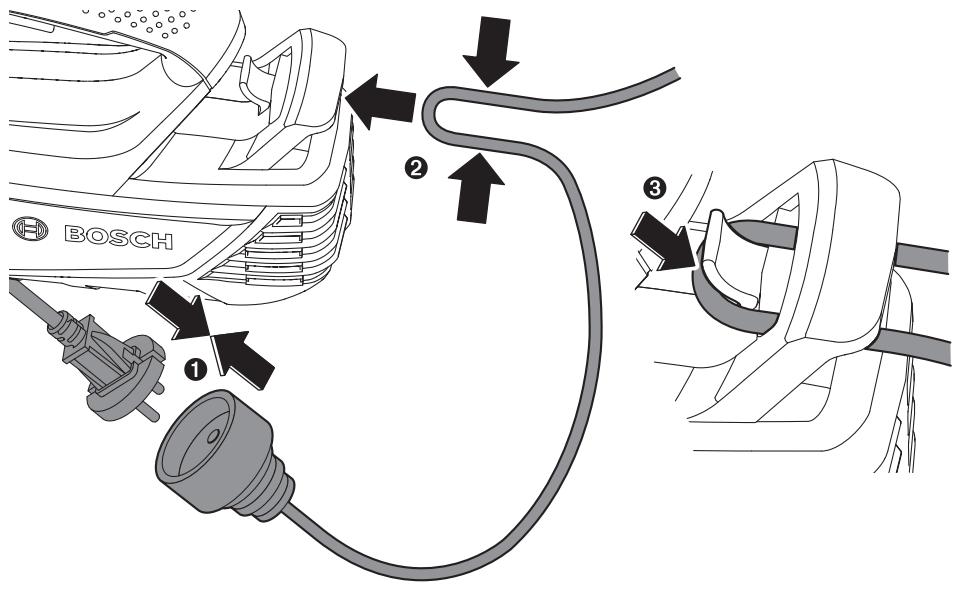
**H****I**

**J**


$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = \boxed{\textcircled{1}}$$

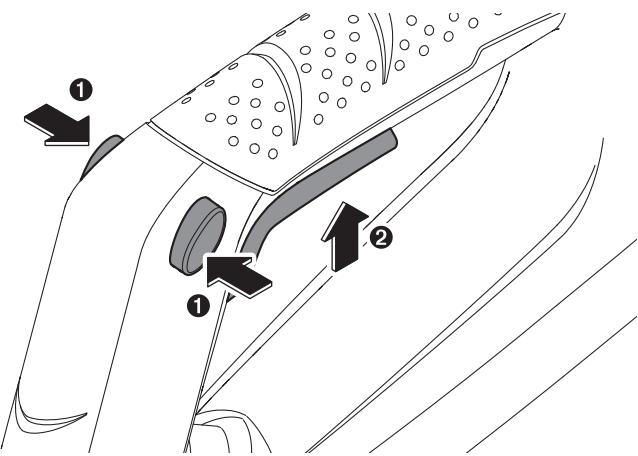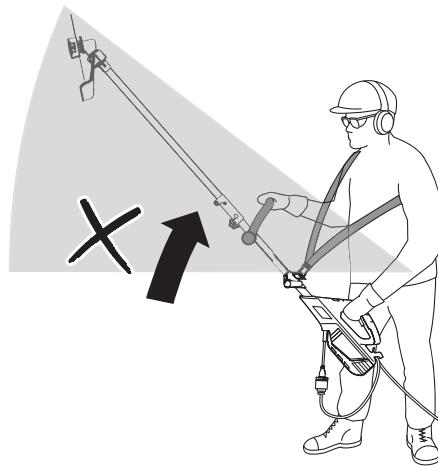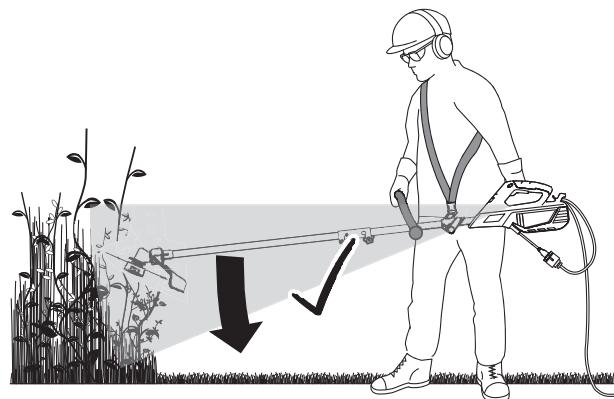**K**

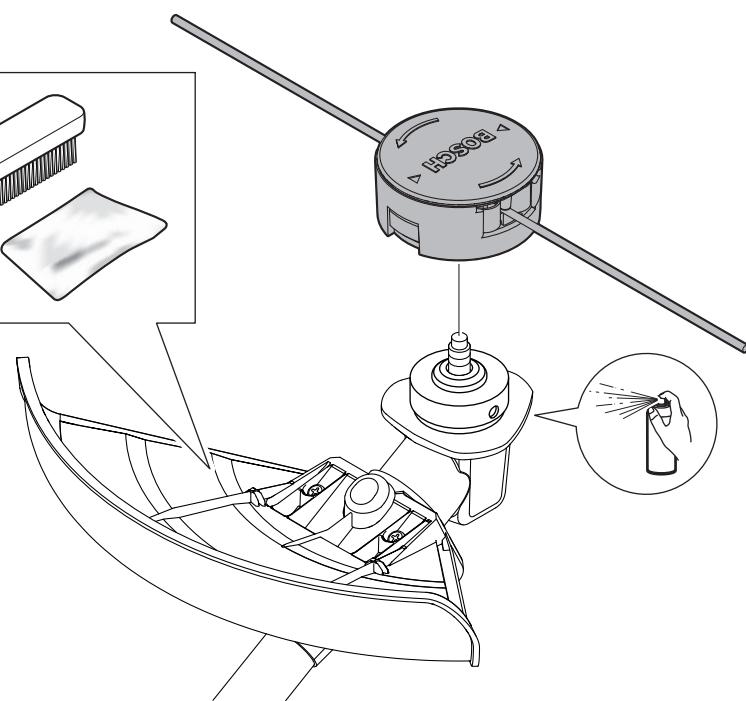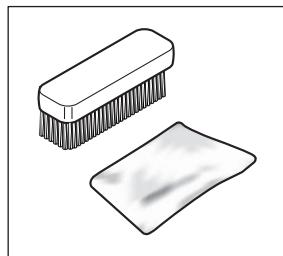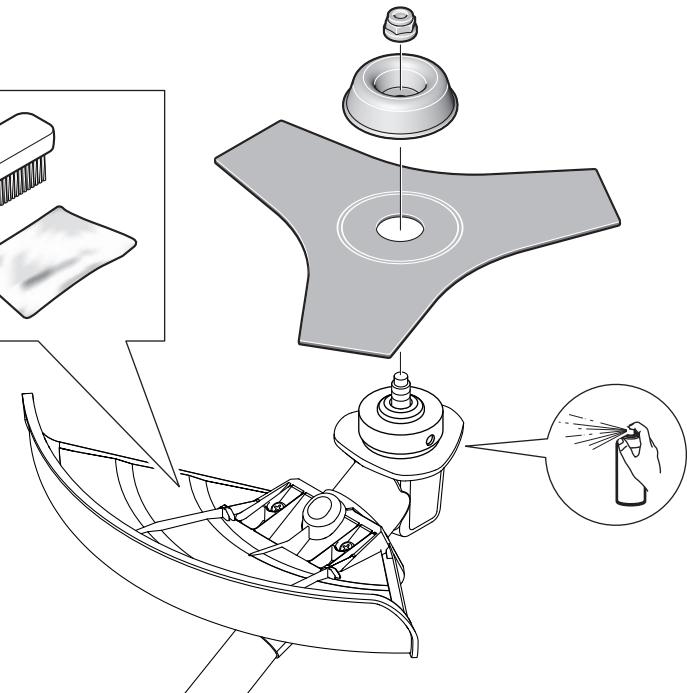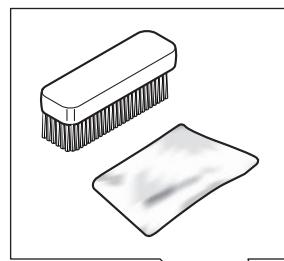**L**

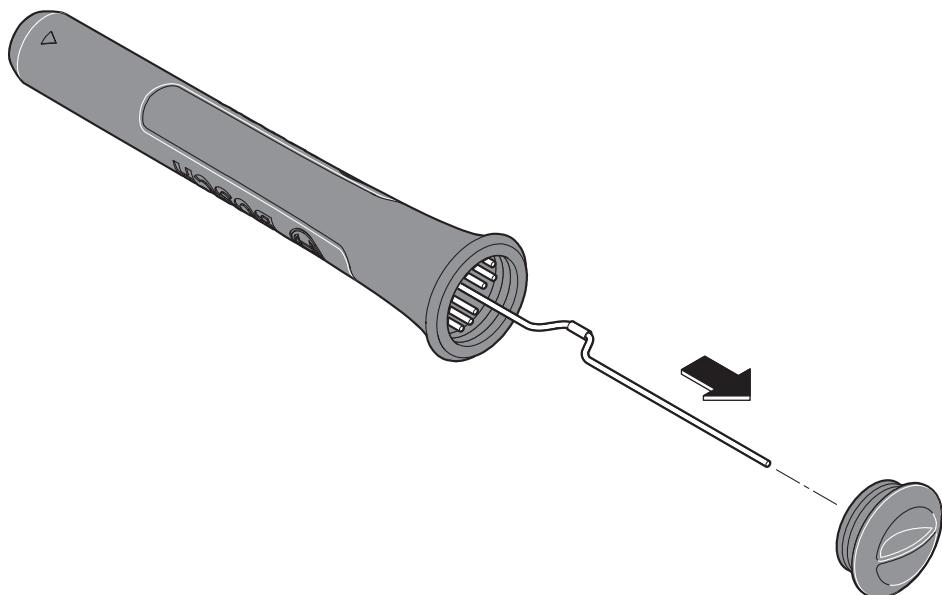**M****N**

F 016 800 292

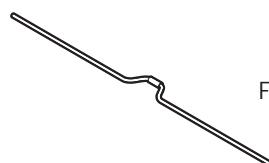F 016 800 627  
F 016 800 414

F 016 800 431