



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Originalbetriebsanleitung

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

EBU 115-7

EBU 125-7



Původní návod k používání (CS)	4
Pôvodný návod na použitie (SK).....	9
Original operating manual (EN)	14
Originalbetriebsanleitung (DE)	19
Instrucciones de uso originales (ES)	24
Оригинал руководства по эксплуатации (RU).....	29
Pierwotna instrukcja obsługi (PL).....	34
Eredeti használati útmutató (HU).....	39

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

In der Anleitung und an der Maschine verwendete Symbole

Изображение и описание пиктограмм

Símbolos y su significado

Symbole użate w instrukcji i na maszynie

A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!
Warnung vor allgemeiner Gefahr!
¡Aviso ante un peligro general!
Предупреждение об общей опасности!
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!
Általános veszélyre való figyelmeztetés!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zniženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!
Achtung! Lesen Sie für die Risikoreduzierung die Anleitung!
Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.
Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!
Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!
Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!





Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Double insulation
Doppelisolierung
Aislamiento doble
Двойная изоляция
Podwójna izolacja
Dupla szigetelés



Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatří do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!
Gehört nicht in den Kommunalabfall!
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!
Не относится к коммунальным отходам!
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!
Nem kommunális hulladékba való



Používejte ochranné brýle!
Používajte ochranné okuliare!
Used safety glasses!
Verwenden Sie eine Schutzbrille!
Use gafas protectoras
Использовать защитные очки
Stosuj okulary ochronne
Használjon védőszemüveget

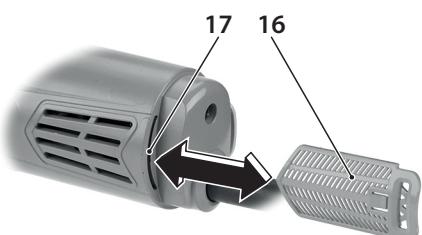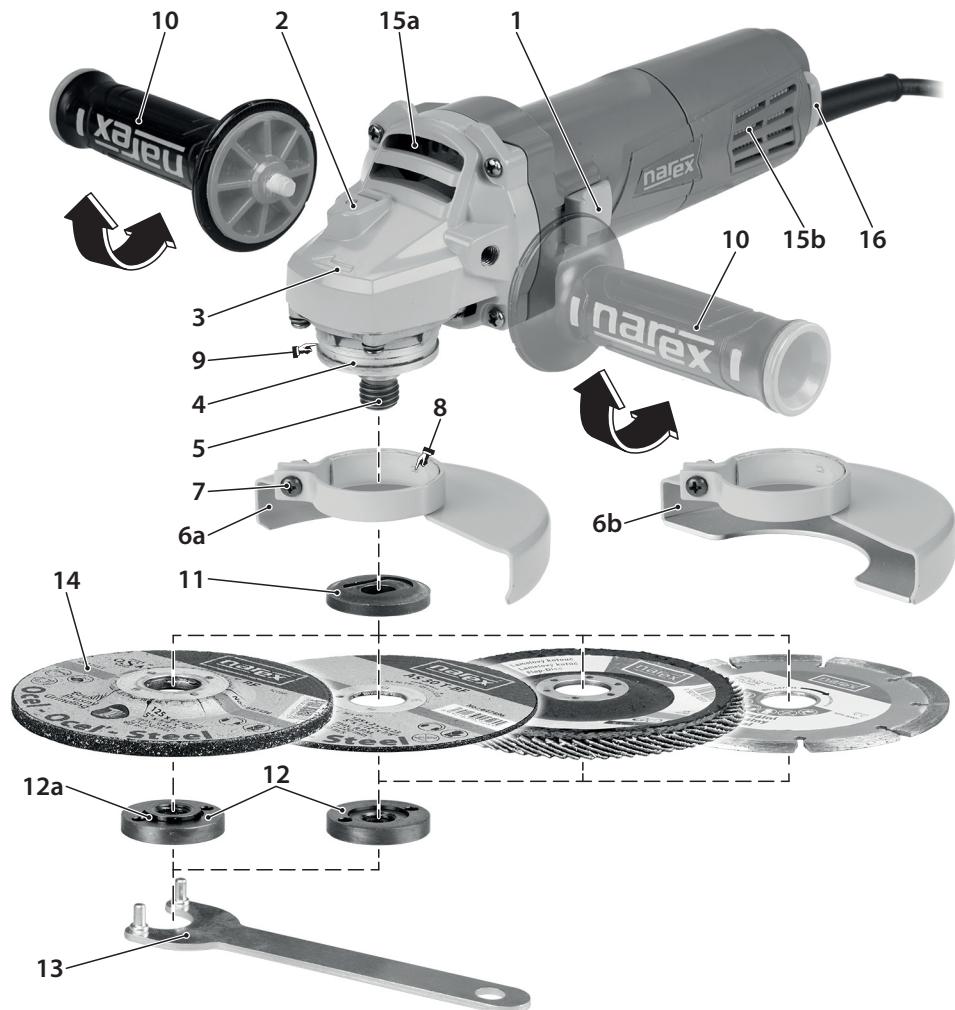

Úhlová bruska EBU 115-7, EBU 125-7**Původní návod k používání (CS)****Obsah**

Popis stroje	4
Technická data.....	4
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4
Zvláštní bezpečnostní předpisy.....	5
Informace o hlučnosti a vibracích	7
Dvojitá izolace	7
Použití	7
Ochranné prvky a jejich montáž.....	7
Upínání brusného nebo řezného kotouče.....	7
Uvedení do provozu	7
Elektronika	7
Brusné a řezací kotouče	7
Údržba a servis	7
Skladování.....	8
Recyklace	8
Záruka	8
Prohlášení o shodě.....	8

Popis stroje

1Tlačítko spínače
2Blokovací čep vřetena
3Převodová skříň
4Upínací krk
5Vřeteno
6a....Ochranný kryt pro broušení
6b....Ochranný kryt pro řezání*
7Stahovací šroub
8Naváděcí výstupky
9Naváděcí drážka
10....Přídavné držadlo
11Přiruba spodní
12....Upínací matice
12a...Osazení upínací matice
13....Klíč
14....Kotouč* (brusný / řezný...)
15a..Větrací otvory převodové skříně
15b ..Větrací otvory krytu motoru
16....Prachová vložka
17Drážka pro prachovou vložku

*) Zobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky.

Technická data

Typ	EBU 115-7	EBU 125-7
Napájecí napětí (V)	230	230
Síťový kmitočet (Hz)	50–60	50–60
Příkon (W)	720	720
Otácky naprázdno (min ⁻¹)	11 000	11 000
Brusný / řezný kotouč ø max. (mm)	115	125
Obvodová rychlosť (m/s)	80	80
Závit upínacího vřetene	M 14	M 14
Ochrana proti opětovnému zapnutí	✓	✓
Hmotnost bez nástroje (kg)	1,7	1,7
Třída ochrany	II / II	II / II

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uschovjete veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické náradí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické náradí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo náradí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

- a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobré osvětlení. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
- b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparu.
- c) Při používání elektrického náradí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrůšování, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.
- d) Elektrická bezpečnost
- e) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického náradí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. S náradím, které má ochranné spojení

se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehozeny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyuvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporák a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikejte-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy ne-nosta a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevyráhavjte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hrany a pohybujícimi se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Používá-li se elektrické náradí ve vlhkých prostorech, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyuvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterii či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spinaci nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spináčem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékujte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsvávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
- 4) Používání elektrického nářadí a péče o ně
- a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spináčem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spináčem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezuje nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí uládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- 5) Servis
- a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovinné broušení, broušení drátěným kartáčem nebo abrazivní rezání:

- a) Toto elektromechanické nářadí je určeno pro použití jako bruska, rovinné bruska, bruska s drátěným kartáčem nebo řezací nářadí. Čtete všechna bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto elektromechanické nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- b) Nedoporučuje se provádět tímto nářadím pracovní činnosti jako leštění. Provádění pracovních činností, pro které není toto nářadí určeno, může vytvořit riziko a způsobit zranění osob.
- c) Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. Pouhá skutečnost, že příslušenství lze připojit k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
- d) Jmenovitě otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním otáčkám vyznačeným na nářadí. Příslušenství, které pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.
- e) Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí být v mezičích jmenovitého rozsahu pro vaše elektromechanické nářadí. Příslušenství nesprávné velikosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovládáno.
- f) Upínací rozměry kotoučů, přírub, opěrných destiček nebo všechno ostatního příslušenství musí být vhodně k upevnění na vreteno nářadí. Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozměrům elektromechanického nářadí, bude nevyvážené, může nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly.
- g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím kontrolejte příslušenství: u broušicích kotoučů odštípnutí a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotřebení, u drátěných kartáčů uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud příslušenství nebo nářadí upadlo, zkонтrolujte poškození nebo namontujte nepoškozené příslušenství. Po zkонтrolování a namontování příslušenství se vy i okolostojící postavte tak, abyste se nacházeli mimo roviny rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkoušební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.
- h) Používejte osobní ochranné pomůcky. V závislosti na použití, používejte obličejový štit, bezpečnostní ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle. V přímeřeném rozsahu používejte prachovou masku, chránící uši, rukavice a pracovní zášteru, schopnou zadřít malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadřít odletající úlomky vznikající při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částičky vznikající při vaší činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
- i) Udržujte okolostojící v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené příslušenství mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
- j) Při práci, kdy by se mohl řezací nářadí dotknout skrytého vedení nebo vlastního pohyblivého přívodu, držte nářadí pouze v místech izolovaného uchopovacího povrchu. Řezací nářadí při dotyku „živým“ vodičem může způsobit, že přistupné vodivé části nářadí se stanou „živými“, a tím dojde k úrazu uživatele elektrickým proudem.
- k) Umístejte pohyblivý přívod mimo dosah rotujícího nářadí. Ztratíte-li kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a vaše ruka nebo paže může být vtažena do rotujícího nářadu.

- l) Nikdy nepokládejte elektromechanické náradí, dokud se nástroj úplně nezastaví.** Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnut náradí z vaší kontroly.
- m) Nikdy nespouštějte elektromechanické náradí během přenášení na vaši straně.** Náhodný dotyk s rotujícím nástrojem může zaseknout vás odvět, přitáhne nástroj k vašemu tělu.
- n) Pravidelně čistěte výtraci otvory náradí.** Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
- o) Nepracujte s elektromechanickým náradím v blízkosti hořlavých materiálů.** Mohlo by dojít ke vznícení tétoho materiálu od jisker.
- p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou.** Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

Zpětný vrh a související varování

Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné desky, kartáče nebo jiného nástroje. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího nástroje, které následně způsobí, že nekontrolované náradí se pohybuje ve směru opačném k otáčení nástroje v bodě uvnitř.

Například: dojde-li k sevření nebo zaseknutí brousicího kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobí, že kotouč je vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě zaseknutí bud' vyskočit směrem k uživateli nebo od něj. Brousicí kotouče mohou v těchto případech také prasknout. Zpětný vrh je výsledkem nesprávného používání elektromechanického náradí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit správným dodržením níže popsaných bezpečnostních opatření.

- a) Náradí držte pevně a udržujte správnou polohu vašeho těla a paže tak, abyste byli schopni odolat silám zpětného vrhu.** Vždy používejte pomocnou rukojet, je-li jí náhradí vybaveno, pro maximální kontrolu nad zpětným vrhem nebo reakčním krouticím momentem při uvedení do chodu. Uživatel je schopen kontrolovat reakční krouticí momenty a sily zpětného vrhu, dodržíte-li správná bezpečnostní opatření.
- b) Nikdy se nepřibližujte rukou k rotujícímu nástroji.** Nástroj může zpětným vrhem vaši ruku odmrštít.
- c) Nestejte v prostoru, kam se může náradí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu.** Zpětný vrh vrahne náradí ve směru opačném k pohybu kotouče v bodě zaseknutí.
- d) Věnujte zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod.** Předcházejte poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
- e) Nezpípojte k náradí pilový řetězový řezbařský kotouč nebo pilový kotouč se zuby.** Tento kotouče způsobují často zpětný vrh a ztrátu kontroly.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení a abrazivní řezání:

- a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny výrobcem a specificky ochranný kryt konstruovaný pro vybraný kotouč.** Kotouče, pro které nebylo elektromechanické náradí konstruováno, nemohou být kryty odpovídajícím způsobem a jsou nebezpečné.
- b) Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektromechanickému náradí a umístěn do správné polohy pro maximální bezpečnost tak, aby byla odkryta co nejméně část kotouče ve směru k uživateli.** Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky kotouče a náhodným dotykem s kotoučem.
- c) Kotouče se musí používat pouze pro doporučená použití.** Například: neprovádějte broušení boční stranou řezacího kotouče. Abrazivní řezací kotouče jsou určeny pro obvodové řezání, stranové sily působí na tyto kotouče by mohly roztržit.
- d) Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar pro vámi zvolený kotouč.** Správné příruby kotouče podepírají kotouč a tím snižují možnost

prasknutí kotouče. Příruby pro řezání se mohou lišit od přírub pro broušení.

e) Nepoužívejte opotřebené kotouče původně větších rozmerů pro větší elektromechanické náradí. Kotouče určené pro větší elektromechanické náradí nejsou vhodné pro větší otáčky menšího náradí a mohou prasknout.

Doplňková bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti abrazivního řezání:

- a) Netlačte na řezací kotouč a nepůsobte nadměrným tlakem.** Nesnažte se dosahovat nadměrnou hloubku řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náhylnost ke zkroucení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného vrhu nebo prasknutí kotouče.
- b) Nestejte svým tělem v přímece s a za rotujícím kotoučem.** V okamžiku, když se kotouč v pracovním bodě pohybuje od vašeho těla, možný zpětný vrh může vrhnout protáčející se kotouč a elektromechanické náradí přímo na vás.
- c) Pokud se kotouč zaseknene nebo je řezání z nejzákladnějšího důvodu přerušeno, vypněte elektromechanické náradí a držte jej nehybně, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nezpokoušejte vymout řezací kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému vrhu.** Proveďte situaci a sjednejte nápravu, aby bylo vyloučeno zaseknutí kotouče.
- d) Nepokračujte v řezání v obrobku.** Nechte kotouče dosáhnout plných otáček a opatrně začněte znovu řezat. Pokud náradí znova spustíte s kotoučem v řezu, může dojít k jeho zaseknutí, vytlačení nahoru, nebo ke zpětnému vrhu.
- e) Podepřete panely a jiné velké kusy obrobků, aby se změnilo nebezpečí zaseknutí kotouče a zpětného vrhu.** Velké obrobky mají tendenci se probíhat vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem poblíž přímky řezu a v blízkosti hrani obrobku na obou stranách kotouče.
- f) Věnujte zvláštní pozornost provádění „řezu do dutiny“ do stávajících zdí nebo jiných slepých prostor.** Pronikající kotouč může prorazit plynové nebo vodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný vrh.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti rovinného broušení:

- a) Nepoužívejte pro broušení talíř nadměrně velký brusný papír.** Při výběru brousicího papíru se řidte doporučením výrobce. Velký brousicí papír přesahující přes brousicí desku představuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí, roztržení kotouče a zpětný vrh.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení s dráteným kartáčem:

- a) Uvědomte si, že i při běžné činnosti dochází k odhazování drátených štětin z kartáče.** Nepřetěžujte dráty nadměrným zatížením kartáče. Drátené štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/nebo kůži.
- b) Je-li pro broušení dráteným kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, zajistěte, aby nedošlo k žádnému dotyku mezi dráteným kotoučem nebo kartáčem a ochranným krytem.** Drátený kotouč nebo kartáč může při práci vlivem zatížení a odstředivých sil zvětšovat svůj průměr.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.
 Hladina akustického tlaku L_{ph} = 82,4 dB (A).
 Hladina akustického výkonu L_{WA} = 93,4 dB (A).
 Nepřesnost měření K = 3 dB (A).

 **POZOR!** Při práci vzniká huk!
Používejte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže a_h = 6,157 m.s⁻².
 Nepřesnost měření K = 1,5 m.s⁻².

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změřeny podle zkušebních podmínek uvedených v ČSN EN 60745 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatištění vibračními a hukem při použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě se zatištění vibracemi a hukem může během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Při přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběhu a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatištění během celé pracovní doby výrazně snížit.

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení stačí kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrušeny podle normy ČSN EN 55014.

Použití

Stroj je určen k dělení, hrubování a kartáčování kovových a kameninových materiálů bez použití vody. Za neurčené použití ručí sám uživatel.

Ochranné prvky a jejich montáž

Bruska se smí používat pouze s nasazeným ochranným krytem (6a; 6b)!

 **Pozor!** Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Ochranný kryt

 **Pozor!** Součástí standardní výbavy úhlové brusky je ochranný kryt určený výhradně pro práci s brusným kotoučem (6a).

Pro řezání s úhlovou bruskou je nutné úhlovou brusku vybavit ochranným krytem pro práci s řeznými kotouči (6b), který zakoupíte v obchodní sítí pod obj. č. 65 404 339 pro ø 115 mm a pod obj. č. 65 404 341 pro ø 125 mm. Nepoužitím tohoto krytu při řezání se vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex při nepoužití speciálního krytu pro řezání nepřebírá zodpovědnost za případné poškození zdraví uživatelé či druhé osoby, která by byla zraněna v důsledku tohoto porušení bezpečnostních pokynů. Nasadte ochranný kryt (6a; 6b) na upínací krk (4). Naváděcí výstupek (8) na krytu (6a; 6b) musíte zavést do naváděcí drážky (9) na upínacím krku (4). Nastavte ochranný kryt (6a; 6b) do požadované pracovní polohy. Následně utáhněte vložným nástrojem (křízový šroubovák) stahovací šroub (7), aby se ochranný kryt (6a; 6b) samovolně neprotácel!

Upínání brusného nebo řezného kotouče

 **Pozor!** Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Očistěte spodní přírubu (11) a upínací matici (12), jakož i upínací plochy brusného resp. řezného kotouče (14). Nasadte spodní přírubu (11) (osazením směrem ven) na vřeteno (5). Nasadte brusný

resp. řezný kotouč (14). Osazení spodní příruby (11) musí přesně zapadnout do otvoru brusného kotouče resp. řezného kotouče (14). Následně nasadte upínací matici (12) na vřeteno (5) tak, aby při upínání brusného kotouče směřovalo osazení upínací matici (12a) ke kotouči a při upínání řezného kotouče, aby osazení upínací matici (12a) směřovalo od kotouče!

Zatlačte blokovací čep vřetena (2).

 **Pozor!** Blokovací čep používejte pouze, je-li vřeteno v klidu a stroj vytážen z napájecí sítě.

Otačejte brusným vřetenem za brusný/řezný kotouč (14)/ brusný vřeteno (5), dokud blokovací čep (2) nezapadne. Pevně utáhněte upínací matici (12) klíčem (13).

 **Pozor!** Před zapnutím stroje vyzkoušejte, zda se kotouč mezi spodní přírubou (11) a upínací matici (12) volně neprotáčí.

Uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje elektrické energie. Nářadí určené pro 230 V~ se smí připojit i na 220/240 V~. Zkontrolujte, zda typ zastrčky odpovídá typu zásuvky.

Zapnutí

Tlačítko spínače (1) přesuňte zatlačením palce dopředu, tím se stroj zapne. Pokud budete tlačit na přední část tlačítka spínače (1), dojde k zaaretování spínače v zapnuté poloze.

Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (1) se tlačítko spínače vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne. Pokud je tlačítko spínače (1) zaaretováno v zapnuté poloze, lehkým tlakem na zadní část tlačítka spínače se tlačítko uvolní a to se následně vrátí do výchozí polohy, čímž se stroj vypne.

Elektronika

Ochrana proti opětovnému zapnutí

Zabraňuje nekontrolovanému rozběhu stroje po přerušení dodávky proudu. Pro znovuvedení do provozu se musí stroj nejdříve vypnout a znova zapnout.

Brusné a řezací kotouče

Zkontrolujte, na etiketě kotouče uvedenou povolenou obvodovou rychlosť nebo povolené max. otáčky. Uvedené hodnoty nesmí být nižší než hodnoty uvedené v technických parametrech v tomto návodu.

Mohou se používat kotouče s povolenou obvodovou rychlosťí 80 m/s a výšší.

Na zkoušku nechte nové kotouče běžet asi 1 minutu naprázdno. Nevyvážené a vibrující kotouče nepoužívejte a vyřaďte.

Chraňte kotouče před nárazy, údery a mazacím tukem.

Pokud jsou brusné a řezací kotouče opotřebeny, je doporučeno je vyměnit za nové. Tím zůstane zachován optimální brousicí popř. řezací výkon stroje (optimální obvodová rychlosť brusných nebo řezacích kotoučů).

Údržba a servis

 **Pozor!** Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Větrací otvory (15a) krytu motoru a větrací otvory převodové skříně (15b) se nesmí ucpat.

Čištění prachové vložky (16)

Pravidelně při práci s úhlovou bruskou kontrolujte pohledem případně zanesené větracích otvorů krytu motoru (15b). Zanesením těchto větracích otvorů omezíte přísun chladícího vzduchu k motoru přístroje. Obě zanesené prachové vložky (16) tahem vysuňte z krytu motoru. Prachovou vložku následně zvážte našenesých nečistot stlačeným vzduchem či proudem čisté vody. Můžete použít i jemný kartáč.



Pozor! Pro vyfouknutí nečistot nepoužívejte vlastní výdech ústy, hrozí následné vdechnuti uvolněných nečistot! Nepoužívejte ani proud vody z vysokotlaké čísťičky, protože hrozí poškození prachové vložky! Při použití vody následně prachovou vložku (16) rádne vysušte!

Čisté prachové vložky (16) lehce umístěte do drážek pro prachové vložky (17) a jemným tlakem zasuňte až na doraz.

Výměna kabelu se smí provádět pouze v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

Po cca 150 hodinách provozu se musí provést následující práce:

Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší jak 5 mm se musí vyměnit za nové.

Stroj se automaticky vypne, jsou-li kartáče opotřebované. K údržbě musí být stroj zaslán do servisního střediska.

Výměna mazacího tuku v převodové skříně a ložiscích.



Pozor! Se zřetelem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a zachování třídy ochrany, se musí všechny práce údržby a servisu, které vyžadují demontaž kapoty stroje, provádět pouze v autorizovaném servisním středisku!

Aktuální seznam autorizovaných servisů najeznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „**Servisní místa**“.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalený stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by mely být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neuopotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vadu podle zákonních ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím lístek).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamací mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozbraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovávejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupě. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-3

Směrnice 2006/42/ES

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2;

ČSN EN 61000-3-3; ČSN EN 62233

Směrnice 2014/30/EU

RoHS:

Směrnice 2011/65/EU

Místo uložení technické dokumentace:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Jednatel společnosti
01. 08. 2017

Uhlová brúška EBU 115-7, EBU 125-7

Pôvodný návod na použitie (SK)

Obsah

Popis stroja	9
Technické údaje	9
Všeobecné bezpečnostné pokyny	9
Zvláštne bezpečnostné pokyny	10
Informácie o hlučnosti a vibráciach	12
Dvojité izolácia	12
Použitie	12
Ochranné prvky a ich montáž	12
Upínanie brúšneho alebo rezného kotúča	12
Uvedenie do prevádzky	12
Elektronika	12
Brúšne a rezacie kotúče	12
Údržba a servis	13
Skladovanie	13
Recyklácia	13
Záruka	13
Vyhľásenie o zhode	13

Popis stroja

1Tlačidlo spínača
2Blokovací čap vretena
3Prevodová skriňa
4Upínaci krk
5Vreteno
6a.....Ochranný kryt pre brúsenie
6b.....Ochranný kryt pre rezanie*
7Stáhovacia skrutka
8Navádzacie výstupky
9Navádzacia drážka
10....Prídavné držadlo
11....Príruba spodná
12....Upínacia matica
12a...Osadenie upínacej matice
13....Klúč
14....Kotúč* (brúsný / rezný...)
15a..Vetracie otvory prevodovej skrine
15b ..Vetracie otvory krytu motora
16....Prachová vložka
17Drážka pre prachovú vložku

*) Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Technické údaje

Typ	EBU 115-7	EBU 125-7
Napájacie napätie (V)	230	230
Sietový kmitočet (Hz)	50–60	50–60
Príkon (W)	720	720
Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	11 000	11 000
Brúsný / rezný kotúč ø max. (mm)	115	125
Obvodová rýchlosť (m/s)	80	80
Závit upínacieho vretena	M 14	M 14
Ochrana proti spätnému spusteniu	✓	✓
Hmotnosť bez nástroja (kg)	1,7	1,7
Trieda ochrany	II / II	II / II

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru 'a/alebo k väznejmu zraneniu osôb.

Uchovávajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (po-hyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliti prach alebo výparu.

c) Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrúšovaný, môžete stratiť kontrobu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spoje-

ni so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzia vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvky.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nehnoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodený alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovač prívodu vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa používa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- a) Pri používaní elektrického náradia budete pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a triezvo uvažujete. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väčšie poranenie osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdú pokryvku hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečnosť poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvani batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínač alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovaci nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcemu sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvidaných situáciach.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odvety ani šperky. Dabajte, aby vaše vlasy, odvety a rukavice boli dostačne daleko od pohybujúcich sa častí. Volné odvety, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.
- ## 4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho
- a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpojujte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky alebo odpojením batérií pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívanejho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťami a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčiastky a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.
- f) Rezacie nástroje udržujte ostre a čisté. Správne udržované a naoštrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednoduchšie kontroluje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečnym situáciám.

5) Servis

- a) Opravy väčšieho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Zvláštné bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné upozornenia spoločné pre pracovné činnosti brúsenia, rovinného brúsenia, brúsenie drôtenou kefou alebo abrazívne rezanie:

- a) Toto elektromechanicke náradie je určené pre použitie ako brúška, rovinná brúška, brúška s drôtenou kefou alebo rezacie náradie. Čítajte všetky bezpečnostné varovania, instrukcie, ilustrácie a špecifikácie dané pre toto elektromechanicke náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väčšie zranenie.
- b) Neodporúča sa vykonávať týmto náradím pracovné činnosti ako je leštenie. Vykondanie pracovných činností, pre ktoré nie je toto náradie určené, môže vytvoriť riziko a spôsobiť zranenie osoby.
- c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslovne navrhnuté a odporučené výrobcom náradia. Skutočnosť, že príslušenstvo je možné pripojiť k väšmu náradiu, nezaručuje jeho bezpečné prevádzku.
- d) Menovité otáčky príslušenstva sa musia aspoň rovnať maximálnym otáčkam, ktoré sú vyznačené na náradiu. Príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkach, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.
- e) Vonkajší priemer a hrúbka väčšieho príslušenstva musí byť v medzích menovitého rozsahu pre vaše elektromechanicke náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nemôže byť dostatočne chránené ani ovládané.
- f) Upínacie rozmerky kotúčov, prirub, operných doštičiek alebo všetkého zostávajúceho príslušenstva musí byť vhodné k upevneniu na vreteno náradia. Príslušenstvo s upínacimi otvormi, ktoré nezdopovedajú montážnym rozmerom elektromechanickeho náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.
- g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím prekontrolujte príslušenstvo: u brúsiacich kotúčov odštiepenie a praskliny, u operných podložiek trhliny, roztrhnutie alebo nadmerné opotrebenie, u drôtených kief uvolnené alebo prasknuté drôty. Ak príslušenstvo alebo náradie spadlo, prekontrolujte poškodenie alebo namontujte nepoškodené príslušenstvo. Po prekontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa vy aj okološtokajci postavte tak, aby ste sa nachádzali mimo rovinu rotujúceho príslušenstva a nechte po dobu jednej minúty náradie bežať pri najvyšších otáčkach napärdzno. V priebehu tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí alebo rozpadne.
- h) Používajte osobné ochranné pomôcky. V závislosti od použitia, používajte tvárový štít, bezpečnostné ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. V primeranom rozsahu používajte prachovú masku, chrániče usí, rukavice a pracovnú zásteru, schopnú zadržať malé úlomky brusiva alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zadržať odlievajúce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnosťach. Prachová maska alebo respirátor musí byť schopný odfiltrovať čiastočky, ktoré vznikajú pri vašej činnosti. Dlhotravajúce vystavenie hľuku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.
- i) Udržujte okološtokajich v bezpečnej vzdialnosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné pomôcky. Úlomky obrobku alebo poškodené príslušenstvo môžu odlietať a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostredný pracovný priestor.
- j) Pri práci, kedy by sa mohol rezaci nástroj dotknúť skrytého vedenia alebo vlastného pohyblivého prívodu, držte nára-

- die iba v miestach izolovaného uchopovacieho povrchu.** Rezaci nástroj pri dotyku so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že prístupné kovové časti náradia sa stanú „živými“, a tým pribede k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
- Umiestnite pohyblivý prívod mimo dosah rotujúceho nástroja.** Ak stratíte kontrolu, môže prísť k prezrananiu alebo prebrúseniu pohyblivého prívodu, a vaša ruka alebo paža môže byť vtiahnutá do rotujúceho nástroja.
 - Nikdy nepokladajte elektromechanické náradie, dokiaľ sa nástroj úplne nezastaví.** Rotujúci nástroj sa môže zachytiť o povrch a vytrhnúť náradie z vašej kontroly.
 - Nikdy nespúšťajte elektromechanické náradie v priebehu prenášania na väskej strane.** Náhodný dotyk s rotujúcim nástrojom môže zaseknúť vaš odev, pritiahne nástroj k väšmu telu.
 - Pravidelne čistite vetracie otvory náradia.** Ventilátor motoru tváruje prach dovnútra skrine a nadmerné nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
 - Nepracujte s elektromechanickým náradím v blízkosti horľavých materiálov.** Mohlo by prísť ku vznenietiu týchto materiálov od iskier.
 - Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvalalinou.** Použitie vody, alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.

Spätný vrh a súvisiace varovanie

Spätný vrh je náhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie rotujúceho kotúča, opornej dosky, kefy alebo iného nástroja. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho nástroja, ktoré nasledovne spôsobí, že nekontrolované náradie sa pohybuje v smere opätnom k otáčaniu nástroja v bode uviazania.

Napríklad: ak príde k zovretiu alebo zaseknutiu brúsiaceho kotúča v obrobku, hrana kotúča, ktorá vstupuje do bodu zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobi, že kotúč je vytlačený nahor alebo odhodený. Kotúč môže v závislosti na smere pohybu kotúča v bode zaseknutia buď vyskočiť smerom k užívateľovi alebo od neho. Brúsiace kotúče môžu v týchto prípadoch tiež prasknúť. Spätný vrh je výsledkom nesprávneho používania elektromechanického náradia alebo nesprávnych pracovných postupov či podmienok a je možné mu zabrániť správnym dodržaním nižšie popísaných bezpečnostných opatrení.

- Náradie držte pevne a udržujte správnu polohu vašo tela a paže tak, aby ste boli schopní odolať silám spätného vrchu.** Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je nou náradie vybavené, pre maximálnu kontrolu nad spätným vrhom alebo reakčným krútiacim momentom pri uvedení do chodu. Užívateľ je schopný kontrolovať reakčné krútiace momenty a sily spätného vrchu, ak dodržiava správne bezpečnostné opatrenia.
- Nikdy sa nepribližujte rukou k rotujúcomu nástroju.** Nástroj môže spätným vrhom vašu ruku odmŕstiiť.
- Nestojte pri priestore, kam sa môže náradie dostať, ak príde ku spätnému vrhu.** Spätný vrh vrhne náradie v smere opätnom k pohybu kotúča v bode zaseknutia.
- Venujte zvláštnu pozornosť opracovaniu rohov, ostrých hrán apod.** Predchádzajte poskakovaniu a zaseknutiu nástroja. Rohy, ostre hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zaseknúť rotujúci nástroj a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný vrh.
- Neprípajajte k náradiu peľový reťazový rezbarský kotúč alebo peľový kotúč so Zubami.** Tieto kotúče spôsobujú často spätný vrh a stratu kontroly.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia a abrazívne rezanie:

- Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporučené výrobcom a špecifický ochranný kryt konštruovaný pre vybraný kotúč.** Kotúče, pre ktoré nebolo elektromechanické náradie konštruované, nemôžu byť kryté zodpovedajúcim spôsobom a sú nebezpečné.
- Ochranný kryt musí byť bezpečne pripevnený k elektromechanickejmu náradiu a umiestnený do správnej polohy pre maximálnu bezpečnosť tak, aby bola odkrytá čo najmenšia**

časť kotúča v smere k užívateľovi. Ochranný kryt pomáha chrániť užívateľa pred úlomkami kotúča a náhodnym dotykom k kotúcom.

- Kotúče sa musia používať iba pre odporučené použitia.** Napríklad: nevykonávajte brúsenie bočnej stranou rezacieho kotúča. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové rezanie, stranové sily pôsobiacie na tieto kotúče by ich mohli roztriesť.
- Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a tvar pre vami zvolený kotúč.** Správne príruby kotúča podopierajú kotúč a tým znížujú možnosť prasknutia kotúča. Príruby pre rezanie sa môžu lišiť od prírub pre brúsenie.
- Nepoužívajte opotrebené kotúče pôvodne väčších rozmerov pre väčšie elektromechanické náradie.** Kotúče určené pre väčšie elektromechanické náradie nie sú vhodné pre väčšie otáčky menšieho náradia a môžu prasknúť.

Doplňkové bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti abrazívneho rezania:

- Netlačte na rezaci kotúč a nepôsobe nadmerným tlakom.** Nesnažte sa dosiahnuť nadmernú hĺbku rezu. Preťaženie kotúča zvyšuje zataženie a náčinlosť ku skrúteniu alebo zaseknutiu kotúča v reze a možnosť spätného vrhu alebo prasknutia kotúča.
- Nestojte svojim telom v priamke s a za rotujúcim kotúčom.** V okamžiku, kedy sa kotúč v pracovnom bode pohybuje od vašo tela, možný spätný vrh môže vrhnúť pretáčajúci sa kotúč a elektromechanické náradie priamo na vás.
- Ak sa kotúč zasekne alebo je rezanie z volajakého dôvodu prerušené, vypnite elektromechanické náradie a držte ho nehybné, dokiaľ sa kotúč úplne nezastaví.** Nikdy sa nepokusíte vynátiť rezaci kotúč z rezu, ale je kotúč v pohybe, inak môže prísť ku spätnému vrhu. Preverte situáciu a urobte nápravu, aby bolo vylúčené zaseknutie kotúča.
- Nepokračujte v rezani v obrobku.** Nechajte kotúč dosiahnuť plných otáčok a opatrne začnite znova rezať. Ak náradie znova spustíte s kotúčom v reze, môže prísť k jeho zaseknutiu, vytlačeniu nahor alebo ku spätnému vrhu.
- Podoprite panely a iné veľké kusy obrobkov, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo zaseknutia kotúča a spätného vrhu.** Veľké obrobky majú tendenciu sa prehýbať vlastnou vähou. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom približne priamo k rezu a v blízkosti hrán obrobku na obidvoch stranach kotúča.
- Venujte zvláštnu pozornosť vykonávaniu „rezu do dutiny“ do súčasných stien alebo iných lepých priestorov.** Prenikači kotúč môže prezerať plynové alebo vodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný vrh.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti rovinného brúsenia:

- Nepoužívajte pre brúsiacu tanier nadmerne veľký brusný papier.** Pri výbere brúsiaceho papiera sa riadte odporučením výrobca. Veľký brúsiaci papier presahujúci cez brúsiacu dosku predstavuje riziko roztrhnutia a môže spôsobiť zaseknutie, roztrhnutie kotúča a spätný vrh.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia s drôtenou kefou:

- Uvedomte si, že aj pri bežnej činnosti dochádza k odhadzaniu drôtených štetín v kefy.** Nepretážajte drôty nadmerným zatažením kefy. Drôtené štetiny môžu jednoducho preniknúť ľahkým odevom alebo kožou.
- Ak je pre brúsenie drôtenou kefou odporučené použiť ochranného krytu, zabezpečte, aby nedošlo k žiademu dotyku medzi drôteným kotúčom alebo kefou a ochranným krytom.** Drôtený kotúč alebo kefa môže pri práci vplyvom zataženia a odstredivých sôl zväčšovať svoj priemer.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{ph} = 82,4$ dB (A).

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 93,4$ dB (A).

Nepresnosť meraní $K = 3$ dB (A).

 **POZOR!** Pri práci vzniká huk!

Používajte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže $a_h = 6,157$ m.s⁻². Nepresnosť meraní $K = 1,5$ m.s⁻².

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti boli zmerané podľa skúšobných podmienok uvedených v EN 60745 a slúžia pre porovnanie náradia. Sú vhodné taktiež pre predbežné posúdenie zataženia vibráciami a hukom pri použití náradia.

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti sú vztahujú k hlavnému použitiu elektrického náradia. Pri inom použití elektrického náradia, s inými nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe sa zataženie vibráciami a hukom môže počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Pre presné posúdenie počas dopredu stanoveného pracovného času je nutné zohľadniť taktiež čas chodu náradia na volnobeh a vypnutie náradia v rámci tohto času. Tým sa môže zataženie počas celého pracovného času výrazne znižiť.

Dvojítá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitoj izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť užívané a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

Použitie

Náradie je určené na rezanie, obrusovanie a kefovanie kovových a kameninových materiálov bez použitia vody. Na rezanie kameňa sú predpísané vodiace sante.

V prípade použitia mimo určeného účelu spočíva zodpovednosť výlučne na používateľovi.

Ochranné prvky a ich montáž

Brúsku sa môže používať iba s nasadeným ochranným krytom (6a; 6b)!

 **Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky.

Ochranný kryt

 Súčasťou štandardnej výbavy uhlovej brúsky je ochranný kryt určený výhradne pre prácu s brúsnymi kotúčmi (6a).

Pre rezanie s uhlovou brúskou je nutné uhlovú brúsku vybaviť ochranným krytom pre prácu s reznými kotúčmi (6b), ktorý zakúpite v obchodnej sieti pod obj. č. 65 404 339 pre ø 115 mm a pod obj. č. 65 404 341 pre ø 125 mm. Nepoužitím tohto krytu pri rezaní sa vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex pri nepoužití špeciálneho krytu pre rezanie nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia užívateľa či druhej osoby, ktorá by bola zranená v dôsledku tohto porušenia bezpečnostných pokynov.

Nasadte ochranný kryt (6a; 6b) na upínaciu krk (4). Navádzací výstupok (8) na kryte (6a; 6b) musíte zaviesť do navádzacej drážky (9) na upínacom krku (4). Nastavte ochranný kryt (6a; 6b) do požadovanej pracovnej polohy. Nasledovne utiahnite vhodným nástrojom (krízový skrutkováč) stáhovaciu skrutku (7), aby sa ochranný kryt (6a; 6b) samovolne nepretácal!

Upínanie brúsneho alebo rezného kotúča

 **Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky.

Montáž so štandardnou upínacou maticou

Očistite spodnú prírubu (11) a upínaciu maticu (12), ako aj upínacie plochy brúsneho resp. rezného kotúča (14). Nasadte spodnú prírubu (11) (osadeným smerom von) na vreteno (5). Nasadte brúsnu resp. rezný kotúč (14). Osadenie spodnej príruby (11) musí prese zapadnúť do otvoru brúsneho kotúča resp. rezného kotúča (14). Nasledovne nasadte upínaciu maticu (12) na vreteno (5) tak, aby pri upínaní brúsneho kotúča smerovalo osadenie upínacej matice (12a) ku kotúču a pri upínaní rezného kotúča, aby osadenie upínacej matice (12a) smerovalo od kotúča! Zatlačte blokovací čap vretena (2).

 **Pozor! Blokovací čap používajte iba, ak je vreteno v pozicii a stroj je vytiahnutý z napájacej siete.**

Otačajte kotúcom (14)/ vretenom (5), dokial blokovací čap (2) nezapadne. Pevne utiahnite upínaciu maticu (12) klúcom (13).

 **Pozor! Pred zapnutím stroja vyskúšajte, či sa kotúč medzi spodnou prírubou (11) a upínacou maticou (12) voľne nepretáca.**

Uvedenie do prevádzky

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napätim zdroja elektrickej energie. Náradie určené pre 230 V~ sa môže pripojiť aj na 220/240 V~. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky.

Zapnutie

Tlačidlo spínača (1) presuňte zatlačením palca dopredu, tým sa stroj zapne. Pokiaľ budete tlačiť na prednú časť tlačidla spínača (1), príde k zaaretovaniu spínača v zapnutej polohe.

Vypnutie

Uvoľnením tlačidla spínača (1) sa tlačidlo spínača vráti do východnej polohy, čím sa stroj vypne. Pokiaľ je tlačidlo spínača (1) zaaretované zapnutie polohy, ľahkým tlakom na zadnej časti tlačidla spínača sa tlačidlo uvolní, a to sa nasledovne vráti do východnej polohy, čím sa stroj vypne.

Elektronika

Ochrana proti spätnému spusteniu

Zabráťte nekontrolovanému rozbehu stroja po prerušení dodávky prúdu. Pre opäťovné uvedenie do prevádzky sa musí stroj najprv vypnúť a znova zapnúť.

Brúsne a rezacie kotúče

Skontrolujte, či je na etikete kotúča uvedená povolená obvodová rýchlosť alebo povolené otáčky.

Ak sú na kotúči povolené otáčky uvedené, nesmú byť nižšie ako otáčky naprázdno brúsky.

Môžu sa používať kotúče s povolenou obvodovou rýchlosťou 80 m/s a vyššou.

Na skúšku nechajte nové kotúče bežať asi 1 minútu naprázdno. Nevyvážené a vibrujúce kotúče nepoužívajte a vyradte.

Chráňte kotúče pred nárazmi, údermi a mazacím tukom.

Ked' sa brúsky a rezacie kotúče opotrebuju až po značku na ochrannom kryte (pozri symbol šípky), odporúča sa nahradíť ich novými. Tako sa zachová optimálny brúsnu resp. rezací výkon náradia (obvodová rýchlosť brúsneho a rezacieho kotúča).

Údržba a servis



Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou so strojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

Vetracie otvory (15a) krytu motoru a vetracie otvory prevodovej skrine (15b) sa nesmú upcháť.

Čistenie prachovej vložky (16)

Pravidelne pri práci s uhlouvou brúskou kontrolujte pohľadom prípadné zanesenie vetracích otvorov krytu motoru (15b). Zanesením týchto vetracích otvorov obmedzite prísun chladiaceho vzduchu k motoru prístroja. Obidve zanesené prachové vložky (16) táhom vysušte z krytu motoru. Prachovú vložku nasledovne zbavte nanešených nečistôt stlačeným vzduchom či prúdom čistej vody. Môžete použiť aj jemnú kefu.



Pozor! Pre vyfuknutie nečistôt nepoužívajte vlastný výdych ústami, hrozí nasledovné vdýchnutie uvolnených nečistôt! Nepoužívajte ani prúd vody z vysokotlakovéj čističky, pretože hrozí poškodenie prachovej vložky! Při použití vody nasledovne prachovú vložku (16) riadne vysušte!

Cisté prachové vložky (16) zlahka umiestnite do drážok pre prachové vložky (17) a jemným tlakom zasuňte až na doraz.

Výmena káblu sa smie vykonávať iba v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieho práce vykonávať.

Po cca 150 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:

Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeniť za nové.

Ak sú kefy opotrebované, stroj sa automaticky vypne. Na údržbu musí byť stroj zaslaný do servisného strediska.

Výmena mazacieho tuku v prevodovej skrini a ložiskách.



Pozor! So zreteľom na bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom a zachovaním triedy ochrany, sa musia všetky práce údržby a servisu, ktoré vyžadujú demontaž kapoty stroja, robiť iba v autorizovanom servisnom stredisku!

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „Servisné miesta“.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradije, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhľadzujte elektronáradije do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomoch musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradije zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Skody vyplývajúce z prírodeného opotrebenia, pretažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použítiom v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácia môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

Vyhľásenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich nariem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Smernica 2014/30/EU

RoHS:

Smernica 2011/65/EU

Miesto uloženia technickej dokumentácie:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lipa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lipa

Maciej Stajkowski
Konateľ spoločnosti
01. 08. 2017

Angular grinder EBU 115-7, EBU 125-7

Original operating manual (EN)

Table of contents

Description of the device.....	14
Technical Specification.....	14
General Power Tool Safety Warnings.....	14
Special Safety Instructions.....	15
Information about noise level and vibrations.....	16
Double insulation.....	16
Use	16
Protective elements and their assembly	17
Grinding or cutting wheel fixing	17
Putting into operation	17
Electronics	17
Grinding and cutting discs.....	17
Maintenance and service.....	17
Storage.....	17
Environmental protection.....	18
Warranty.....	18
Certificate of Conformity.....	18

Description of the device

1	Switch
2	Lock spindle pin
3	Gearbox
4	Clamping collet
5	Spindle
6a.....	Protective guard for grinding
6a.....	Protective guard for cutting*
7	Clamping bolt
8	Guide lugs
9	Guide groove
10.....	Additional handle
11.....	Bottom flange
12.....	Quick-clamping nut
12a..	Clamping nut recess
13.....	Wrench
14....	Wheel* (grinding / cutting...)
15a...	Gearbox air vents
15b..	Engine housing air vents
16....	Anti-dust liner
17	Groove for the anti-dust liner

*) Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery.

Technical Specification

Model	EBU 115-7	EBU 125-71
Voltage (V)	230	230
Mains frequency (Hz)	50–60	50–60
Power input (W)	720	720
Idle speed (rpm)	11 000	11 000
Grinding/cutting wheel dia. max. (mm)	115	125
Circumferential speed (m/s)	80	80
Work spindle thread	M 14	M 14
Protection against re-starting	✓	✓
Weight without tool (kg)	1.7	1.7
Class of protection	II / II	II / II

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- 2) Electrical safety
- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

Collective Safety Warnings for Grinding, Sanding, Wire Brushing and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush and cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) **This power tool is not suitable for polishing work.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.

- d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- e) **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- f) **The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hard-ware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessories such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pads for cracks, tear or excess wear, wire brushes for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) **Wear personal protective equipment.** Depending on the application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear a dust mask, hearing protectors, gloves and a workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Any-one entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control of the power tool, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may catch the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operat-

ing procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use an auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kick-back forces, if proper precautions are taken.**
- b) **Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.**
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kick-back will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.**
- d) **Take special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.**
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.**

Safety warnings specific for grinding and cutting-off operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.**
- b) **Use only the specific guard designed for the selected wheel. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with the wheel.**
- c) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.**
- d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.**
- e) **Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.**

Additional safety instructions for cutting-off operations:

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.**
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.**
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kick-back may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.**
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.**
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimise the risk of wheel pinching and kick-back. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed**

under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

- f) **Take extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.**

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- a) **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.**

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

- a) **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.**
- b) **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.**

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Acoustic pressure level $L_{pa} = 82.4 \text{ dB (A)}$.

Acoustic power level $L_{wa} = 93.4 \text{ dB (A)}$.

In accuracy of measurements K = 3 dB (A).

-  **ATTENTION! Noise is generated during work!**
Use ear protection!

The weighted value of vibrations affecting hands and arms $a_h = 6.157 \text{ m.s}^{-2}$.

In accuracy of measurements K = 1.5 m.s⁻².

The emission values specified (vibration, noise) were measured in accordance with the test conditions stipulated in EN 60745 and are intended for machine comparisons. They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.

The emission values specified refer to the main applications for which the power tool is used. If the electric power tool is used for other applications, with other tools or is not maintained sufficiently prior to operation, however, the vibration and noise load may be higher when the tool is used.

Take into account any machine idling times and downtimes to estimate these values more accurately for a specified time period. This may significantly reduce the load during the machine operating period.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Use

The machine is designed for splitting, roughing and brushing metal and stone materials without the use of water. For cutting stone, a cutting guide is required.

The user himself is liable for any improper use.

Protective elements and their assembly

The grinder may be used with mounted protective guard (6a; 6b) only!

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket!

Protective guard

Attention! The protective guard intended only and exclusively for work with the grinding wheels (6a) is the integral part of the standard angular grinder equipment.

While cutting, the angular grinder has to be equipped with the protective guard intended for work with cutting wheels (6b) which is available under Order No. 65 404 339 (Ø 115 mm) and 65 404 341 (Ø 125 mm). Failing to use the guard, you expose yourself to an increased risk of injury and the Narex company does not take any liability for any damage to health of the user or any other person that results from non-compliance with safety rules.

Put the protective guard (6a; 6b) on the clamping collet (4). Guide lugs (8) must be inserted into the guide grooves (9) on the clamping collet (4). Set the protective guard (6a; 6b) to the requested working position. After that, tighten the clamping bolt (7) with suitable tool (Phillips screwdriver) and make sure that the protective guard (6a; 6b) does not slip spontaneously!

Grinding or cutting wheel fixing

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket!

Clean the bottom flange (11) and the clamping nut (12) as well as the clamping surfaces of the grinding or cutting wheel (14). Place the bottom flange (11) (by the recess out) on the spindle (5). Place the grinding or cutting wheel (14). The bottom flange recess (11) must be inserted precisely into the grinding wheel or the cutting wheel (14) hole. Then put the clamping nut (12) on the spindle (5) so that when fixing the grinding wheel, the clamping nut recess (12a) must be faced towards the wheel and when fixing the cutting wheel, the clamping nut recess (12a) must be directed from the wheel!

Depress the lock spindle pin (2).

Attention! Use the lock spindle pin (2) only if the spindle is at rest and the grinder is de-energized.

Swivel the wheel /spindle, until the lock spindle pin (2) is engaged. Tighten the clamping nut (12) firmly, using the wrench (13).

Attention! Prior to starting the grinder, verify that the wheel does not rotate freely between the bottom flange (11) and the clamping nut (12).

Putting into operation

Check whether the data on the rating plate match with the real power supply voltage. The tool intended for 230 V~ may be also connected to 220/240 V~. Check whether the plug type corresponds to the socket type.

Switching on

Push the switch (1) forwards, thus switching the machine on. If you depress the front switch button part (1), the switch will be arrested in the ON position.

Switching off

By releasing the switch button (1), the switch will be returned to the initial position and the machine will be switched off. If the switch (1) is arrested in the ON position, then by moderate depressing the rear switch button part (1), the switch will be released and returned to the initial position, i.e. the machine will be switched off.

Electronics

Protection against re-starting

Prevent uncontrolled starting of the device after current supply cut off. For re-starting, the device must be first switched off and again switched on.

Grinding and cutting discs

Check that the label on the disc shows the permissible peripheral speed or permissible revolution speed.

If the permissible revolution speed is given on the disc, it must not be lower than the highest no-load speed of the grinder.

Discs with a permissible peripheral speed of 80 m/s and higher may be used.

Test new cutting discs by letting them run for about one minute with no load.

Unbalanced or vibrating discs should not be used and should be discarded.

Protect grinding discs from shock, impact and lubricants.

If the grinding and cutting wheels are worn down to the mark on the wheel guard (see the arrow sign), they should be replaced with new ones. This maintains the optimum grinding and cutting performance of the machine (peripheral speed of the grinding and cutting wheels).

Maintenance and service

Attention! Risk of el. shock. Prior to start any operation, pull the plug out of the socket!

Air vents (15a) on the engine housing and the gearbox (15b) may not clog up.

Cleaning the anti-dust liner (16)

While working with the angular grinder, it is recommended to carry out visual checks on the air vents on the engine housing (15b) in order to prevent clogging. Clogged air vents reduce the cooling air intake into the engine. Pull the clogged anti-dust liners (16) from the engine housing. Use compressed air or clean water to remove impurities from the anti-dust liner. Alternatively, you can use a soft brush.

Attention! Do not remove the impurities by your own exhalation, there is a risk of inhaling them afterwards!

Do not use water stream from pressure washer, the anti-dust liner could be damaged during the process! In case of using water to clean up the anti-dust liner (16), do not forget to dry it up completely!

Put the clean anti-dust liners (16) into the corresponding grooves (17) and push them gently into place.

Cable replacement must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

After ca 150 hours of operation the following activities and works have to be carried out:

Check of brush length. The brushes shorter than 5 mm have to be replaced for new ones.

The grinder will be stopped automatically if the brushes are worn. The grinder is sent to the service station for maintenance.

Grease replacement in gearbox and bearings.

Attention! With respect to protection from el. shock and preservation of the class of protection, all maintenance and service operations requesting jig saw case removal must be performed by the authorized service centre only!

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section "Service Centres".

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycl.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Directive 2014/30/EU

RoHS:

Directive 2011/65/EU

Place of storage of the technical documentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic

€ 2017



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
CEO of the company
August 1, 2017

Winkelschleifmaschine EBU 115-7, EBU 125-7

Originalbetriebsanleitung (DE)

Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente.....	19
Technische Daten.....	19
Allgemeine Sicherheitshinweise	19
Besondere Sicherheitsvorschriften	20
Information über den Lärmpegel und Schwingungen	22
Doppelisolierung.....	22
Verwendung	22
Schutzelemente und ihre Montage.....	22
Schleif- oder Schneidscheibe spannen	22
Inbetriebnahme und Bedienung	22
Elektronik.....	23
Schleif- und Schneidscheiben	23
Wartung und Service	23
Zubehör	23
Lagerung	23
Entsorgung.....	23
Garantie.....	23
Konformitätserklärung	23

Bedienelemente

- 1 Schaltertaste
- 2 Spindel-Verriegelungsbolzen
- 3 Getriebegehäuse
- 4 Spannhals
- 5 Spindel
- 6a.... Schutzhülle für Schleifen
- 6b.... Schutzhülle für Schneiden*
- 7 Klemmschraube
- 8 Leitansätze
- 9 Leitnute
- 10.... Zusatzhandgriff
- 11.... Flansch unten
- 12.... Spannmutter
- 12a.. Spannmutter-Bestückung
- 13.... Schlüssel
- 14.... Scheibe* (Schleif- / Schneidscheibe...)
- 15a.. Lüftungsöffnungen des Getriebegehäuses
- 15b.. Lüftungsöffnungen der Motorhaube
- 16.... Staubeinlage
- 17.... Staubeinlagen-Nut

*) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör muss nicht ein Bestandteil der Lieferung sein.

Technische Daten

Typ	EBU 115-7	EBU 125-7
Speisespannung (V)	230	230
Netzfrequenz (Hz)	50–60	50–60
Nennanschlussleistung (W)	720	720
Leerdrehzahlen (U/min)	11 000	11 000
Schleif- / Schneidscheibe ø max. (mm)	115	125
Kreisgeschwindigkeit (m/s)	80	80
Spannspindel-Gewinde	M 14	M 14
Schutz vor wiederholtem Einschalten	✓	✓
Gewicht ohne Werkzeug (kg)	1,7	1,7
Schutzklasse	II / II	II / II

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die ganze Anleitung durch. Die Nichtbeachtung sämtlicher folgender Anweisungen kann zu einem Unfall durch einen Stromschlag, zur Brandentstehung und/oder zur schwerwiegenden Verletzungen von Personen führen.

Bewahren Sie alle Anweisungen und die Anleitung für eine zukünftige Verwendung.

V Unter dem Ausdruck „elektrisches Werkzeug“ in allen weiter beschriebenen Warnanweisungen versteht man ein elektrisches Werkzeug, das aus dem Netz (mit beweglicher Zuleitung), oder aus den Akkus (ohne beweglicher Zuleitung) eingesetzt wird.

1) Sicherheit der Arbeitsumgebung

a) Halten Sie die Arbeitsstelle sauber und gut beleuchtet. Eine Unordnung und dunkle Stellen sind oft die Ursache von Unfällen.

b) Verwenden Sie das elektrische Werkzeug nicht in einer explosionsgefährlichen Umgebung, wo brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorkommen. Im elektrischen Werkzeug bilden sich Funken, die den Staub oder die Dünste anzünden können.

c) Bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges dürfen sich keine Kinder und andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten. Wenn Sie gestört werden, können Sie die Kontrolle über die ausgeübte Tätigkeit verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Die Gabel der beweglichen Zuleitung zum elektrischen Werk-

zeug muss der Steckdose entsprechen. Ändern Sie niemals auf irgendeine Weise die Gabel. Verwenden Sie gemeinsam mit einem Werkzeug, das eine Schutzverbindung zur Erde hat, niemals die Steckdosenadapter. Mit den Gabeln, die nicht mit Änderungen entwertet wurden, und entsprechenden Steckdosen wird die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag verhindert.

b) Vermeiden Sie einen Kontakt des Körpers mit den geerdeten Gegenständen, wie z.B. Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochherden und Kühlschränken. Es besteht höhere Verletzungsgefahr, wenn Ihr Körper mit der Erde verbunden ist.

c) Stellen Sie das elektrische Werkzeug nicht dem Regen, der Feuchte oder Nässe aus. Wenn Wasser in das elektrische Werkzeug eindringt, erhöht sich damit die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.

d) Verwenden Sie die bewegliche Zuleitung nicht zu anderen Zwecken. Tragen und ziehen Sie niemals das elektrische Werkzeug an der Zuleitung. Reißen Sie die Gabel nicht aus der Steckdose mit dem Ziehen an der Zuleitung. Schützen Sie die Leitung vor Hitze, Fett, scharfen Kanten und sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Zuleitungen erhöhen die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag.

e) Wir das elektrische Werkzeug im Außenbereich verwendet, verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Verlängerungszuleitung. Die Verwendung einer Verlängerungszuleitung für den Außenbereich schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.

f) Wird das elektrische Werkzeug in nassen Bereichen verwen-

det, verwenden Sie eine Einspeisung, geschützt von einem Stromschutzschalter (RCD). Die Verwendung von RCD schränkt die Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag ein.

3) Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie aufmerksam bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges, bei nüchternner Beurteilung, widmen Sie sich ihrer Arbeit, konzentrieren Sie sich. Arbeiten Sie nicht mit dem elektrischen Werkzeug, wenn Sie müde oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente sind. Ein Augenblick ohne Aufmerksamkeit bei der Verwendung des elektrischen Werkzeuges kann zu ernsten Verletzungen von Personen führen.
- b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie immer einen Augenschutz. Die Schutzausrüstung, wie z.B. ein Respirator, Sicherheitschuhe mit Anti-Rutsch-Aufbereitung, harte Kopfbedeckung, Gehörschutz, verwendet im Einklang mit den Arbeitsbedingungen reduziert das Verletzungsrisiko von Personen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Betätigung. Stellen Sie sicher, dass der Schalter beim Einsticken der Gabel in die Steckdose und/oder beim Einschieben der Akkus oder beim Tragen des Werkzeuges ausgeschaltet ist. Das Tragen des Werkzeuges mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einsticken der Gabel des Werkzeugs mit eingeschaltetem Schalter kann eine Unfallursache sein.

- d) Beseitigen Sie vor dem Einschalten des Werkzeuges alle Einrichtwerkzeuge oder Schlüssel. Ein Einrichtwerkzeug oder Schlüssel, das/der am rotierenden Teil des elektrischen Werkzeuges befestigt bleibt, kann Personen verletzen.
- e) Arbeiten Sie immer nur dort, wohin Sie sicher langen können. Halten Sie immer eine stabile Stellung und das Gleichgewicht. Sie können dann das elektrische Werkzeug in unvorhergesehenen Situationen kontrollieren.

- f) Ziehen Sie sich immer geeignet an. Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe immer ausreichend weit von den beweglichen Teilen befinden. Lose Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen erfasst werden.

- g) Wenn Mittel für den Anchluss von Absaug- und Staubsammlanlagen zu Verfügung stehen, stellen Sie sicher, dass sie angeschlossen und richtig verwendet werden. Die Verwendung von diesen Einrichtungen kann die durch den Staub entstehenden Risiken verhindern.

4) Verwendung des elektrischen Werkzeuges und seine Pflege

- a) Überlasten Sie nicht das elektrische Werkzeug. Verwenden Sie das richtige Werkzeug, das für die ausgeführte Arbeit bestimmt ist. Das richtige elektrische Werkzeug kann so besser und mit mehr Sicherheit die Arbeit, für die es ausgelegt wurde, leisten.

- b) Verwenden Sie kein elektrisches Werkzeug, das mit dem Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Jedes elektrische Werkzeug, das mit dem Schalter nicht bedient werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

- c) Trennen Sie das Werkzeug vor jedem Einrichten, jedem Austausch des Zubehörs oder Ablegen des nicht verwendeten Werkzeugs durch das Ausziehen der Gabel vom Netz und/ oder dem Abschalten von Akkus ab. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen schränken die Gefahr einer unbeabsichtigten Betätigung des elektrischen Werkzeuges ein.

- d) Legen Sie das nicht verwendete elektrische Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern ab und lassen Sie nicht zu, dass Personen, die mit dem elektrischen Werkzeug oder mit diesen Anweisungen nicht vertraut gemacht wurden, es verwenden. In den Händen von unerfahrenen Benutzern ist das elektrische Werkzeug gefährlich.

- e) Warten Sie das elektrische Werkzeug. Kontrollieren Sie das Einrichten der beweglichen Teile und ihre Beweglichkeit, konzentrieren Sie sich auf Risse, gebrochene Teile und alle weitere Umstände, welche die Funktion des elektrischen Werkzeugen gefährden könnten. Ist das Werkzeug beschädigt, stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung seine Reparatur sicher. Viele Unfälle werden mit ungenügend gewartetem elektrischem Werkzeug verursacht.

- f) Halten Sie Schnittwerkzeuge scharf und sauber. Die richtig gewarteten und scharfen Schnittwerkzeuge erfassen mit nied-

rigerer Wahrscheinlichkeit das Material oder sperren sich, und man kann die Arbeit mit ihnen besser kontrollieren.

- g) Verwenden Sie das elektrische Werkzeug, Zubehör, Arbeitswerkzeuge etc. im Einklang mit diesen Anweisungen und auf solche Weise, wie es für das konkrete elektrische Werkzeug vorgeschrieben wurde, und zwar mit Hinsicht auf die gegebenen Bedingungen und die Art der durchgeführten Arbeit. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des elektrischen Werkzeuges kann zu gefährlichen Situationen führen.

5) Service

- a) Lassen Sie die Reparaturen Ihres elektrischen Werkzeuges von einer qualifizierten Person ausführen, welche die identischen Ersatzteile verwenden wird. Auf diese Weise wird ein gleiches Sicherheitsniveau des elektrischen Werkzeuges wie vor seiner Reparatur sichergestellt.

Besondere Sicherheitsvorschriften

Sicherheitshinweise, gemeinsam für Arbeitstätigkeiten wie Schleifen, Flachschleifen, Schleifen mit Drahtbürste oder abrasives Schneiden:

- a) Dieses elektromechanische Werkzeug ist für eine Verwendung als Schleifer bestimmt. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die für dieses elektromechanische Werkzeug festgelegt sind. Die Nichtbeachtung aller nachstehenden Anweisungen kann eine Verletzung durch den elektrischen Strom, einen Brand und/ oder ernste Verletzungen zur Folge haben.
- b) Es wird nicht empfohlen, mit diesem Werkzeug Arbeitstätigkeiten wie Polieren auszuführen. Eine Ausführung von Arbeitstätigkeiten, die für das Werkzeug nicht bestimmt sind, kann ein Risiko darstellen und eine Verletzung von Personen verursachen.
- c) Verwenden Sie kein Zubehör, das von dem Werkzeughersteller nicht ausdrücklich entworfen und empfohlen wurde. Die Tatsache, dass das Zubehör an Ihrem Werkzeug angeschlossen werden kann, ist keine Gewährleistung für seinen sicheren Betrieb.
- d) Die Nenndrehzahlen des Zubehörs müssen mindestens gleich sein, wie die auf dem Werkzeug angeführten maximalen Drehzahlen. Ein Zubehör, das in höheren Drehzahlen arbeitet, als seine Nenndrehzahlen sind, kann brechen und auseinanderfallen.
- e) Der Außendurchmesser und die Dicke Ihres Zubehörs müssen in den Grenzen des Nennumfangs für Ihr elektromechanisches Werkzeug liegen. Ein Zubehör von unrichtiger Größe kann nicht ausreichend geschützt und bedient werden.
- f) Die Spannabmessungen von Scheiben, Flanschen, Stützlamellen oder sonstigem Zubehör müssen für die Befestigung auf der Werkzeugschraube geeignet sein. Ein Zubehör mit Spannöffnungen, die nicht den Montageabmessungen des elektromechanischen Werkzeugs entsprechen, kann nicht ausgewechselt sein, kann übermäßig schwingen und außer Kontrolle geraten.
- g) Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör. Prüfen Sie vor jeder Verwendung am Zubehör Folgendes: Abspaltungen und Risse bei den Schleifscheiben, Risse, Zerreißsen oder übermäßiger Verschleiß bei den Stützscheiben, gelockerte oder gebrochene Drähte bei den Drahtbürsten. Wenn das Zubehör oder Werkzeug auf den Boden gefallen ist, prüfen Sie es auf etwaige Beschädigung oder Sie montieren ein nicht beschädigtes Zubehör. Nach der Überprüfung und Montage des Zubehörs stellen Sie sich so hin, dass Sie sich außerhalb der Ebene des rotierenden Zubehörs befinden und lassen das Werkzeug mit höchsten Leerdrehzahlen eine Minute laufen. Während dieser Probezeit kommt es bei beschädigtem Zubehör gewöhnlich zum Zerbrechen oder Auseinanderfallen.
- h) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Abhängig von der Verwendung, benutzen Sie einen Gesichtsschutz, eine Sicherheitsschutzbrille oder eine Sicherheitsbrille. Verwenden Sie in angemessenem Umfang eine Staubmaske, einen Gehörschutz, Handschuhe und Arbeitsschürze, die in der Lage ist, Schleif- oder Werkstücksplitter aufzufangen. Ein Augenschutz muss in der Lage sein, die bei verschiedenen Arbeitstätigkeiten entstehenden Splitter aufzufangen. Eine

- Staubmaske oder ein Respirator müssen in der Lage sein, die bei Ihrer Tätigkeit entstehenden Partikel weg zu filtern. Ein langzeitiger Lärm mit hoher Intensität kann einen Gehörverlust verursachen.**
- Stellen Sie sicher, dass sich herumstehende Personen in einem sicheren Abstand vom Arbeitsbereich befinden. Jeder, der sich im Arbeitsbereich aufhält, hat eine persönliche Schutzausrüstung zu verwenden. Werkstücksplitter oder ein beschädigtes Zubehör können herumfliegen und eine Verletzung verursachen, und zwar auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereiches.**
 - Halten Sie das Werkzeug nur an den Stellen mit isolierter Oberfläche, da das Schneidwerkzeug bei der Arbeit eine verdeckte Leitung oder die eigene Zuleitung berühren könnte. Bei der Berührung von Leitungen unter Spannung besteht die Möglichkeit, dass die Metallteile des Schneidwerkzeugs auch unter Spannung stehen und der Benutzer eine Verletzung durch einen Stromschlag erleidet.**
 - Platzieren Sie die bewegliche Zuleitung außerhalb der Reichweite des rotierenden Werkzeuges. Verlieren Sie die Kontrolle, kann es zum Durchschneiden oder Durchschleifen der beweglichen Zuleitung und Hineinziehen der Hand oder des Arms in das rotierende Werkzeug kommen.**
 - Legen Sie das elektromechanische Werkzeug niemals ab, wenn das Werkzeug noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Das rotierende Werkzeug kann die Oberfläche erfassen und außer Kontrolle geraten.**
 - Tragen Sie das elektromechanische Werkzeug niemals im eingeschalteten Zustand. Eine zufällige Berührung des rotierenden Werkzeugs kann Ihre Kleidung erfassen und das Werkzeug an Ihren Körper ziehen.**
 - Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen des Werkzeuges. Der Lüfter des Motors zieht den Staub in das Gehäuse ein und die übermäßige Ansammlung von Metallstaub kann eine elektrische Gefahr verursachen.**
 - Arbeiten Sie mit dem elektromechanischen Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Es kann zur Entflammung dieser Materialien durch Funkenbildung kommen.**
 - Verwenden Sie kein Zubehör mit Flüssigkeitskühlung. Eine Verwendung von Wasser oder sonstigen Kühlmitteln kann eine Verletzung oder den Tod durch einen Stromschlag verursachen.**
- ## Ein Rückschlag und zusammenhängende Warnungen
- Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf ein Klemmen oder ein Hängenbleiben der rotierenden Scheibe, Stützplatte, Bürste oder eines anderen Werkzeuges. Ein Klemmen oder ein Hängenbleiben verursacht ein abruptes Anhalten des rotierenden Werkzeuges, wobei es nachfolgend zu einer unkontrollierten Bewegung des Werkzeuges in Gegenrichtung zur Werkzeugdrehrichtung im Klemmpunkt kommt. Beispiel: Kommt es zu einem Klemmen oder einem Hängenbleiben der Schleifscheibe im Werkstück, kann die Kante der Scheibe, die in den Klemmpunkt hereinkommt, in die Oberfläche des Materials eindringen und verursachen, dass die Scheibe nach oben herausgedrückt oder weggeschleudert wird. Die Scheibe kann, abhängig von der Bewegungsrichtung der Scheibe im Klemmpunkt, in die Richtung des Benutzers oder von ihm weg springen. Die Schleifscheiben können in solchen Fällen auch brechen.
- Der Rückschlag ist ein Ergebnis von nicht richtiger Benutzung des elektromechanischen Werkzeuges und/oder nicht richtigen Arbeitsweisen oder Bedingungen und kann mit richtiger Einhaltung der unten beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.
- Halten Sie das Werkzeug fest und nehmen Sie die richtige Stellung Ihres Körpers und Armes ein, damit Sie fähig sind, den Rückschlagskräften zu widerstehen. Verwenden Sie stets den Hilfsgriff, wenn das Werkzeug damit ausgestattet ist, und zwar für eine maximale Kontrolle des Rückschlags oder Reaktionsdrehmoments bei der Inbetriebnahme. Der Benutzer ist in der Lage, die Reaktionsdrehmomente und Rückschlagskräfte zu kontrollieren, wenn er die richtigen Sicherheitsmaßnahmen einhält.**
 - Greifen Sie niemals mit der Hand in die Nähe des rotierenden Werkzeuges. Das Werkzeug kann Ihre Hand mit dem Rückschlag weggeschleudern.**
 - Stehen Sie nicht im Bereich, in den das Werkzeug kommen kann, wenn es zu einem Rückschlag kommt. Der Rückschlag bewegt das Werkzeug in die Gegenrichtung zur Bewegung der Scheibe im Klemmpunkt.**
- d) Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit der Bearbeitung von Ecken, Scharfkanten usw. Beugen Sie ein Hin- und Herspringen und ein Verklemmen des Werkzeuges vor. Ecken, Scharfkanten oder das Hin- und Herspringen neigen zum Verklemmen des rotierenden Werkzeugs und verursachen damit den Verlust der Kontrolle oder einen Rückschlag.**
- e) Schließen Sie an das Werkzeug keine Sägekette oder Sägekette mit Zähnen an. Diese Scheiben verursachen oft einen Rückschlag und den Verlust der Kontrolle.**
- ## Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Schleifen und abrasives Schneiden spezifisch sind:
- Verwenden Sie nur solche Typen von Scheiben, die vom Hersteller empfohlen sind und eine spezifische, für die ausgewählte Scheibe konstruierte Abdeckung haben. Scheiben, die nicht für das elektromechanische Werkzeug ausgelegt sind, können nicht entsprechend abgedeckt werden und sind gefährlich.**
 - Die Schutzabdeckung muss wegen der maximalen Sicherheit am elektromechanischen Werkzeug sicher befestigt und in richtiger Lage angebracht werden, so dass nur ein kleiner Teil der Scheibe in Richtung zum Benutzer frei ist. Die Schutzabdeckung schützt den Benutzer vor Scheibensplittern und zufälliger Berührung der Scheibe.**
 - Die Scheiben sind nur für eine bestimmungsgemäße Verwendung geeignet. Beispiel: Führen Sie das Schleifen nicht mit dem Seitenteil der Schleifscheibe durch. Die abrasiven Scheiben sind für ein Randschneiden bestimmt, die auf die Scheiben wirkenden Seitenkräfte können die Scheiben zersplittern.**
 - Verwenden Sie stets unbeschädigte Scheibenflansche, die die richtige Größe und Form für die von Ihnen gewählte Scheibe haben. Die richtigen Scheibenflansche stützen die Scheibe und reduzieren damit die Möglichkeit des Brechens der Scheibe. Die Flansche für das Schneiden können von den Flanschen zum Schleifen abweichen.**
 - Verwenden Sie keine abgenutzten Scheiben mit ursprünglich größeren Durchmessern für ein größeres elektromechanisches Werkzeug. Die für das größere elektromechanische Werkzeug bestimmten Scheiben eignen sich nicht für höhere Drehzahlen und können brechen.**
- ## Ergänzende Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie abrasives Schneiden spezifisch sind:
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Schleifscheibe und üben Sie keinen zu hohen Druck aus. Versuchen Sie nicht, eine übermäßige Schnitttiefe zu erreichen. Eine Überlastung der Scheibe erhöht die Belastung und Neigung zur Verwindung oder Verklemmen der Scheibe im Schnitt und die Möglichkeit eines Rückschlags oder des Brechens der Scheibe.**
 - Stehen Sie nicht mit Ihrem Körper in einer Linie mit der rotierenden Scheibe und hinter der Scheibe. Zu dem Zeitpunkt, wenn sich die Scheibe im Arbeitspunkt weg von Ihrem Körper bewegt, kann der eventuelle Rückschlag die durchdrehende Scheibe und das elektromechanische Werkzeug direkt gegen Sie schleudern.**
 - Wenn die Scheibe sich verklemmt oder das Schneiden aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie das elektromechanische Werkzeug aus und halten Sie es so lange bewegungslos, bis die Scheibe ganz zum Stillstand kommt. Versuchen Sie niemals, die Schleifscheibe aus dem Schnitt herauszu ziehen, wenn die Scheibe sich bewegt, ansonsten kann es zu einem Rückschlag kommen. Überprüfen Sie die Situation und schaffen eine Abhilfe, damit das Verklemmen der Scheibe vermieden wird.**
 - Setzen Sie das Schneiden im Werkstück nicht fort. Lassen Sie die Scheibe in vollen Drehzahlen anlaufen und fangen Sie an, vorsichtig zu schneiden. Wenn Sie das Werkzeug erneut mit der Scheibe im Schnitt anlassen, kann es zum Verklemmen, einem Herausdrücken nach oben oder zu einem Rückschlag kommen.**
 - Stützen Sie die Tafel und andere große Werkstücke, damit die Gefahr des Verklemmens der Scheibe und des Rückschlags reduziert werden kann. Große Werkstücke neigen zum Biegen**

durch das eigene Gewicht. Unter dem Werkstück sind Stützen zu platzieren, in der Nähe der Linie und in der Nähe der Kanten des Werkstücks an beiden Seiten der Scheibe ebenfalls.

- f) **Widmen Sie besondere Aufmerksamkeit der Durchführung „des Schnitts in die Vertiefung“ von bestehenden Wänden oder anderen Blindbereichen. Die durchdringende Scheibe kann eine Gas- oder Wasserleitung, elektrische Leitung oder Gegenstände durchschneiden, die einen Rückschlag verursachen können.**

Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Flachschneiden spezifisch sind:

- a) **Verwenden Sie nicht zu großes Schleifpapier für die Schleifscheibe. Beachten Sie bei der Auswahl des Schleifpapiers die Empfehlungen des Herstellers. Ein großes, über die Schleifplatte hinausragendes Schleifpapier stellt ein Risiko des Zerreißens dar und kann ein Zerreißen der Scheibe und einen Rückschlag verursachen.**

Sicherheitswarnungen, die für die Arbeitstätigkeiten wie Schneiden mit Drahtbürste spezifisch sind:

- a) **Beachten Sie, dass es auch bei einer üblichen Tätigkeit zum Abwerfen von Drahtborsten von der Bürste kommt. Überlassen Sie die Drähte nicht mit einem übermäßigen Druck auf die Bürste. Die Drahtborsten können leicht durch die Kleidung und/oder die Haut dringen.**
- b) **Wenn für das Schleifen mit einer Drahtbürste die Verwendung einer Schutzabdeckung empfohlen ist, stellen Sie sicher, dass es zu keinem Kontakt zwischen der Drahtscheibe oder der Bürste und der Schutzabdeckung kommt. Die Drahtscheibe oder Bürste kann bei der Arbeit durch die Belastung und Fliehkraft ihren Durchmesser erhöhen.**

Information über den Lärmpegel und Schwingungen

Die Werte wurden im Einklang mit EN 60745 gemessen.

Der Pegel des Schalldrucks L_{pA} = 82,4 dB (A).

Der Pegel der Schallleistung L_{WA} = 93,4 dB (A).

Messgenauigkeit K = 3 dB (A).

ACHTUNG! Bei der Arbeit entsteht Lärm!
Verwenden Sie einen Gehörschutz!

Der Wert der Schwingungen a_h = 6,157 m.s⁻².

Messgenauigkeit K = 1,5 m.s⁻².

Die angeführten Werte von Schwingungen und Lärmpegel wurden gemäß den in EN 60745 angeführten Prüfbedingungen gemessen und dienen zum Vergleichen der Werkzeuge. Sie sind auch für eine vorläufige Beurteilung der Belastung mit Schwingungen und dem Lärm beim Einsatz des Werkzeuges geeignet.

Die angeführten Werte von Schwingungen und dem Lärm beziehen sich auf die Hauptverwendung des elektrischen Werkzeuges. Bei einer anderen Verwendung des elektrischen Werkzeuges, mit anderen Werkzeugen oder bei einer unzureichenden Wartung kann sich die Belastung mit Schwingungen und dem Lärm während der ganzen Arbeitszeit deutlich erhöhen.

Für eine genaue Beurteilung während der im Voraus festgelegten Arbeitszeit sind auch die Dauer des Leerlaufbetriebs und das Ausschalten des Werkzeuges im Rahmen dieser Zeit zu berücksichtigen. Damit kann die Belastung während der ganzen Arbeitszeit deutlich reduziert werden.

Doppelisolierung

Für eine maximale Sicherheit des Benutzers werden unsere Geräte so konstruiert, damit sie den gültigen europäischen Vorschriften (EN-Normen) entsprechen. Geräte mit Doppelisolierung sind mit dem internationalen Symbol des doppelten Quadrats gekennzeichnet. Solche Geräte dürfen nicht geerdet werden und zu ihrer Speisung reicht ein Kabel mit zwei Adern aus. Die Geräte sind nach der Norm EN 55014 abgeschirmt.

Verwendung

Die Maschine ist bestimmt für Trennung, Schrubbearbeitung und Bürsten von Metall- und Steinmaterialien ohne Wasserverwendung. Für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet der Benutzer selbst.

Schutzelemente und ihre Montage

Die Schleifmaschine darf nur mit der aufgesetzten Schutzhülle verwendet werden (6a; 6b)!

Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!

Schutzhülle

Achtung! Ein Bestandteil der Standardausstattung der Winkelschleifmaschine ist die Schutzhülle, die ausschließlich zur Arbeit mit Schleifscheiben (6a) bestimmt ist.

Zum Schneiden mit der Winkelschleifmaschine ist die Maschine mit einer Schutzhülle für die Arbeit mit Schneidscheiben (6b) auszustatten. Die Schutzhüllen erhalten Sie im Handelsnetz unter der Best.-Nr. 65 404 339 für ø 115 mm und unter der Best.-Nr. 65 404 341 für ø 125 mm. Durch die Nichtverwendung dieser Schutzhülle beim Schneiden stellen Sie sich einem erhöhten Unfallrisiko aus. Die Firma Narex übernimmt bei Nichtverwendung dieser speziellen Haube zum Schneiden keine Verantwortung für eventuelle Gesundheitsschädigung des Benutzers oder eines Dritten, die infolge dieser Verletzung der Sicherheitshinweise entstanden ist.

Setzen Sie die Schutzhülle (6a; 6b) auf den Spannhals (4) auf. Die Leitansätze (8) an der Haube (6a; 6b) sind in die Leitnut (9) am Spannhals (4) einzuführen. Stellen Sie die Schutzhülle (6a; 6b) in die gewünschte Arbeitsstellung. Anschließend die Klemmschraube (7) mit geeignetem Werkzeug (Kreuzschlitz-Schraubendreher) anziehen, so dass die Schutzhülle (6a; 6b) nicht spontan durchdreht!

Schleif- oder Schneidscheibe spannen

Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!

Reinigen Sie den unteren Flansch (11) und die Spannmutter (12), sowie auch die Spannflächen der Schleif- bzw. Schneidscheibe (14). Setzen Sie den unteren Flansch (11) (mit dem Besatz nach außen) auf die Spindel (5) auf. Setzen Sie die Schleif- bzw. Schneidscheibe (14) auf. Der Besatz des unteren Flansches (11) muss genau in die Öffnung der Schleifscheibe bzw. der Schneidscheibe (14) einrasten. Setzen Sie anschließend die Spannmutter (12) auf die Spindel (5) auf, so dass beim Spannen der Schleifscheibe der Besatz der Spannmutter (12a) in Richtung zur Scheibe zeigt. Beim Spannen der Schneidscheibe muss der Besatz der Spannmutter (12a) weg von der Scheibe zeigen!

Drücken Sie den Verriegelungsbolzen der Spindel (2) ein.

Achtung! Verwenden Sie den Verriegelungsbolzen nur dann, wenn die Spindel im Stillstand und die Maschine von dem Speisenetz abgezogen sind.

Drehen Sie solange die Schleifspindel an der Schleif-/Schneidscheibe (14)/ die Schleifspindel (5), bis der Verriegelungsbolzen (2) einrastet. Ziehen Sie die Spannmutter (12) mit dem Schlüssel (13) fest.

Achtung! Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine, dass die Scheibe zwischen dem unteren Flansch (11) und der Spannmutter (12) nicht frei dreht.

Inbetriebnahme und Bedienung

Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Herstellerschild mit der tatsächlichen Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Das für 230 V bestimmte Werkzeug darf auch an 220/240 V angeschlossen werden.

Einschalten

Schieben Sie die Schalttaste (1) mit dem Drücken des Daumens nach vorne, damit wird die Maschine eingeschaltet. Wenn Sie auf den vorderen Teil der Schalttaste (1) drücken, kommt es zur Arretierung des Schalters in eingeschalteter Stellung.

Ausschalten

Mit dem Loslassen der Schalttaste (1) kehrt die Schalttaste in die Ausgangsstellung zurück, womit die Maschine ausgeschaltet wird.

Wenn die Schaltertaste (1) in der eingeschalteten Stellung arretiert ist, löst sich die Taste durch das leichte Drücken des hinteren Teils der Schaltertaste, diese kehrt nachfolgend in die Ausgangsstellung zurück, womit die Maschine ausgeschaltet wird.

Elektronik

Schutz vor wiederholtem Einschalten

Es hindert einen unkontrollierten Anlauf der Maschine nach der Unterbrechung der Stromzufuhr. Für die Wiederinbetriebnahme ist die Maschine zuerst auszuschalten und neu einzuschalten.

Schleif- und Schneidscheiben

Die angeführten Werte dürfen nicht niedriger sein, als die in den technischen Parametern in dieser Anleitung angegebenen Werte.

Man darf Scheiben mit einer erlaubten Kreisgeschwindigkeit von 80 m/s und höher verwenden.

Lassen Sie zur Prüfung die neuen Scheiben ca. 1 Minute leerlaufen. Verwenden Sie nicht die nicht ausgewechselten und schwüngenden Scheiben und scheiden Sie solche Scheiben aus.

Schützen Sie die Scheiben vor Anprallen, Schlägen und Schmierfett. Bei dem Verschleiß der Schleif- und Schneidscheiben empfiehlt sich, sie zu erneuern. Damit bleibt die optimale Schleif- ggf. Schneidleistung eingehalten (die optimale Kreisgeschwindigkeit der Schleif- oder Schneidscheiben).

Wartung und Service

Achtung! Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag. Ziehen Sie vor jeder Manipulation mit der Maschine den Stecker von der Steckdose ab!

Die Lüftungsöffnungen (15a) der Motorhaube und Lüftungsöffnungen des Getriebegehäuses (15b) dürfen nicht verstopfen.

Reinigung der Staubeinlage (16)

Überprüfen Sie bei der Arbeit mit der Winkelschleifmaschine visuell die eventuelle Verstopfung der Lüftungsöffnungen der Motorhaube (15b). Mit der Verstopfung dieser Lüftungsöffnungen wird die Zufuhr der Kühlluft zum Motor des Geräts eingeschränkt. Beide verstopten Staubeinlagen (16) aus der Motorhaube ziehen. Danach die Schmutzablagerungen mit Druckluft oder Wassersprühstrahl aus der Staubeinlage entfernen. Es kann auch eine feine Bürste verwendet werden.

Achtung! Die Verunreinigungen nicht mit dem Mund aussblasen, es droht das Einatmen der freigesetzten Verunreinigung! Kein Wasserstrahl aus dem Hochdruckreiniger verwenden, es droht eine Beschädigung der Staubeinlage! Die Filtereinlage (16) nach Wasserverwendung gründlich trocken!

Die sauberen Staubeinlagen (16) leicht in die Nuten für die Staubeinlagen (17) einlegen und mit leichtem Druck bis zum Anschlag schieben.

Der Austausch des Kabels darf nur in einer fachlichen Elektrowerkstatt, die über die Berechtigung zur solchen Arbeiten verfügt, durchgeführt werden.

Nach ca. 150 Betriebsstunden sind folgende Arbeiten durchzuführen: Die Kontrolle der Bürstlänge. Bürsten kürzer als 5 mm sind zu erneuern.

Wenn die Bürsten verschlissen sind, schaltet sich die Maschine automatisch aus. Zur Wartung ist die Maschine in die Servicewerkstatt zu schicken.

Der Austausch des Schmierfett im Getriebegehäuse und in den Lagern.

Achtung! Hinsichtlich der Sicherheit bei einem Unfall durch einen Stromschlag und Einhaltung der Schutzklasse, müssen alle Wartungs- und Servicearbeiten, bei denen die Demontage des Maschinengehäuses erforderlich ist, nur im autorisierten Servicestützpunkt durchgeführt werden!

Die aktuelle Liste der autorisierten Servicestützpunkte finden Sie unter www.narex.cz im Abschnitt „Servicestellen“.

Zubehör

Das entsprechende Zubehör für dieses Elektrowerkzeug ist als übliche Ware in allen Läden mit Elektrowerkzeugen erhältlich.

Lagerung

Die verpackte Maschine kann im trockenen Lager ohne Heizung gelagert werden, wo die Temperatur nicht unter -5 °C sinkt.

Die unverpackte Maschine nur im trockenen Lager aufbewahren, wo die Temperatur nicht unter +5 °C sinkt und wo eine abrupte Temperaturschwankung verhindert wird.

Entsorgung

Die Elektrowerkzeuge, das Zubehör und Verpackungen sollten zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, abgegeben werden.

Nur für EU-Länder:

Die Elektrowerkzeuge nicht in den Kommunalabfall werfen!

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über alte Elektro- und Elektronikgeräte und ihre Durchsetzung in den nationalen Gesetzen muss ein unbenutzbares auseinandergelegtes Elektrowerkzeug zu einer erneuten Verwertung, welche die Umwelt nicht beschädigt, gesammelt werden.

Garantie

Auf unsere Geräte gewähren wir eine Garantie auf Material- oder Fertigungsmängel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des gegebenen Landes, mindestens jedoch 12 Monate. In den Staaten der Europäischen Union beträgt die Garantiezeit 24 Monate bei einer ausschließlichen privaten Verwendung (mit einer Rechnung oder einem Lieferschein nachgewiesen).

Schäden, die sich aus einem natürlichen Verschleiß, Überlastung, nicht richtiger Verwendung ergeben, bzw. Schäden, verursacht durch den Benutzer oder mit einer Verwendung im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung, oder Schäden, die beim Einkauf bekannt waren, sind aus der Garantie ausgeschlossen.

Anmerkung

Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

Konformitätserklärung

Wir erklären, dass diese Anlage die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien erfüllt.

Sicherheit:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Richtlinie 2006/42/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Richtlinie 2014/30/EU

RoHS:

Richtlinie 2011/65/EU

er Aufbewahrungsort der technischen Dokumentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Tschechische Republik



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Geschäftsführer der Gesellschaft
01. 08. 2017

Amoladora angular EBU 115-7, EBU 125-7

Instrucciones de uso originales (ES)

Tabla de materias

Descripción del equipo.....	24
Especificaciones técnicas.....	24
Instrucciones de seguridad generales.....	24
Instrucciones especiales de seguridad.....	25
Información sobre el nivel de ruido y vibraciones	27
Aislamiento doble.....	27
Utilización	27
Elementos de protección y montajes de éstos	27
Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte	27
Electrónica	27
Puesta en funcionamiento	27
Discos rectificadores y de corte	27
Mantenimiento y servicio.....	28
Almacenamiento	28
Reciclaje.....	28
Garantía	28
Declaración de conformidad	28

Descripción del equipo

- 1Pulsador
- 2Gorrón de bloqueo del huso
- 3Caja de cambio
- 4Cuello de sujeción
- 5Huso
- 6a.....Cubierta protectora para rectificado
- 6bCubierta protectora para corte*
- 7Tornillo de compresión
- 8Salientes-guía
- 9Ranura guía
- 10....Agarradera adicional
- 11....Brida inferior
- 12....Tuerca de sujeción
- 12a ...Colocación de la tuerca de fijación
- 13....Llave
- 14.....Disco* (de rectificado / de corte...)
- 15a ...Orificios de ventilación de caja de cambio
- 15b ...Orificios de ventilación de tapa de motor
- 16....Filtro de polvo
- 17.....Ranura de filtro de polvo

*) Los accesorios ilustrados o descritos no necesariamente son parte del suministro..

Especificaciones técnicas

Modelo	EBU 115-7	EBU 125-7
Tensión de alimentación (V)	230	230
Frecuencia de la red (Hz)	50–60	50–60
Potencia absorbida (W)	720	720
Revoluciones en vacío (min ⁻¹)	11 000	11 000
Muela abrasiva / de corte ø max. (mm)	115	125
Velocidad perimétrica (m/s)	80	80
Rosca de husillo de ajuste	M 14	M 14
Protección ante la puesta en marcha	✓	✓
Peso sin herramientas (kg)	1,7	1,7
Clase de protección	II / □	II / □

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

a) Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.

b) No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.

c) Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disociarlo de ella.

2) Seguridad de manipulación con electricidad

a) La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección

a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.

d) No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.

e) Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.

f) Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.

3) Seguridad de las personas

a) Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que esté haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.

b) **Utilice medios de protección.** Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.

c) **Evite un encendido casual.** Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.

d) **Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves.** El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.

e) **Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad.** Mantenga siempre una posición estable y equilibrio. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

f) **Use ropa adecuada.** No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.

g) Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cercírese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.

4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas

a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.

b) **No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador.** Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.

c) **Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando.** Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.

d) **La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, aléjela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma.** La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.

e) **Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica.** Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.

f) **Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte.** Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menor probabilidad de que se enreden con el material o se bloquen, el trabajo con ellos se controla más dominio.

g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado.** El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.

5) Servicio de reparación

a) **Confie la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas.** De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

Instrucciones especiales de seguridad

Informaciones de seguridad conjuntas para labores de trabajo de rectificado, rectificado de superficie plana, rectificado con cepillo de hierro, o corte abrasivo:

a) Esta herramienta electromecánica ha sido diseñada para usarla como amoladora, rectificadora de superficie plana, rectificador con cepillo de hierro, o herramienta de corte. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones referidas a esta herramienta electromecánica. La violación de todas las instrucciones indicadas abajo puede tener como resultado un accidente con corriente eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

b) **No se recomienda pulir con esta herramienta.** La realización de labores para las que la herramienta no está diseñada puede crear una situación de riesgo y causar lesiones a las personas.

c) **No utilice accesorios, que no hayan sido diseñados expresamente y recomendados por el fabricante de la herramienta.** El mero hecho de que el accesorio se puede conectar a su herramienta no garantiza su funcionamiento seguro.

d) **Las revoluciones nominales del accesorio tienen que ser por lo menos iguales que las revoluciones máximas, indicadas en la herramienta.** El accesorio, que trabaja a más revoluciones que las revoluciones, se puede partir a la mitad o en varias partes.

e) **El diámetro exterior y el espesor de su accesorio debe estar entre los límites del rango nominal para su herramienta electromecánica.** Un accesorio de un tamaño inadecuado no podrá ser lo suficientemente protegido ni manipulado.

f) **Las dimensiones de la sujeción de los discos, bridas, los platos de apoyo u otras partes de su accesorio tienen que ser los adecuados para el huso de la herramienta.** El accesorio con orificios de sujeción, que no concuerde con las dimensiones de montaje de la herramienta electromecánica, no tendrá equilibrio, puede vibrar excesivamente y hacer que se pierda el control sobre.

g) **No utilice un accesorio deteriorado.** Antes de usar el accesorio, revise lo siguiente: si hay grietas en los discos de pulir y si las bases de apoyo están agrietadas, desgarradas o extremadamente gastadas y si los cepillos de hierro tienen los alambres flojos o partidos. Si el accesorio o la herramienta se caen, revisélos o monte un accesorio no dañado. Una vez hecha la revisión y montado el accesorio, colóquese, al igual que las personas de los alrededores, fuera del área del accesorio rotatorio y deje en baje la herramienta, a altas revoluciones, durante un minuto. Durante este período de prueba, el accesorio que esté deteriorado, por lo general se parte a la mitad o en varios pedazos.

h) **Utilice medios de protección.** En dependencia del uso, utilice un protector para la cara, gafas protectoras o gafas de seguridad. Utilice proporcionalmente máscara antipolvo, protectores de ruido, guantes y cíñidores capaces de retener las partículas del abrasivo o la pieza labrada. La protección de la vista tiene que ser capaz de retener las partículas volantes que se desprenden al realizar diferentes labores. El respirador o la máscara antipolvo tienen que ser capaz de filtrar las partículas que se desprenden durante la actividad que usted realiza. El expusarse durante largo tiempo a un ruido de gran intensidad puede ocasionar pérdida del oído.

i) **Haga que las personas de los alrededores se mantengan a una distancia de seguridad del puesto de trabajo.** Todo el que entre en el área de trabajo tiene que utilizar medios de protección. Las partículas de una pieza labrada o un accesorio deteriorado pueden saltar y ocasionar lesiones, incluso fuera totalmente del área de trabajo.

j) **Al realizar un trabajo en el que el instrumento de corte pudiera entrar en contacto con una instalación eléctrica encubierta o con la propia alimentación móvil, coja la herramienta solamente por los lugares de sujeción con aislamiento.** Cuando el instrumento de corte entra en contacto con un conductor «con corriente», la corriente llega las partes metálicas y accesibles de la herramienta, dando lugar a un accidente del usuario por contacto con corriente eléctrica.

k) **Ponga la alimentación móvil fuera del alcance del instrumento rotatorio.** Si usted pierde el control, la alimentación móvil se puede partir o reafilar y su mano puede ser atraída por el instrumento rotatorio.

- i) Nunca coloque la herramienta electromecánica cuando el instrumento esté en movimiento.** El instrumento rotatorio se puede enredar con la superficie y hacer que usted pierda el control sobre la herramienta.
- m) Nunca ponga en funcionamiento la herramienta electromecánica cuando la vaya a trasladar hacia donde está usted.** Cualquier contacto fortuito que se produzca con el instrumento rotatorio puede desgarrar su ropa, atraer el instrumento hacia su cuerpo.
- n) Limpie con regularidad los orificios de ventilación de la herramienta.** El ventilador del motor extrae el polvo, que está dentro de la caja y la gran acumulación de polvo puede constituir un peligro.
- o) No trabaje con la herramienta electromecánica cerca de materiales inflamables.** Estos materiales se podrían encender con las chispas.
- p) No utilice accesorios que requieran de enfriamiento por líquido.** El uso de agua u otros líquidos de enfriamiento puede causar un accidente o la muerte por contacto con electricidad.

Salto en sentido contrario al sentido de giro y advertencias al respecto

El salto en sentido contrario al sentido de giro es una reacción repentina ante el encogimiento o bloqueo del disco rotatorio, plato de apoyo, cepillo u otro instrumento. El encogimiento o atascamiento da lugar a un salto repentino del instrumento rotatorio y esto a la vez hace que el instrumento descontrolado se mueva en sentido contrario a las revoluciones del instrumento, en un punto de atascamiento.

Ejemplo: si el disco lijador se encoge o bloquea en el borde del disco que entra en el punto de encogimiento puede llegar hasta la superficie del material y hacer que el disco salga con presión hacia arriba o que sea lanzado. En dependencia del sentido del movimiento del disco en el punto de atascamiento, el mismo puede saltar en dirección al usuario o en sentido contrario a éste. En estos casos, los discos lijadores se pueden también parir.

El salto en sentido contrario al sentido de giro es el resultado de un uso incorrecto de la herramienta electromecánica y/o de procedimientos de trabajo inadecuadamente, lo cual se puede evitar cumpliendo al pie de la letra las medidas de seguridad descritas a continuación.

- a) Sostenga firmemente la herramienta y mantenga una postura correcta de su cuerpo y los brazos para ser capaz de resistir la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro.** Si la herramienta cuenta con equipamiento para controlar al máximo el salto en sentido contrario al sentido de giro o el momento de torsión como reacción al ponerla en funcionamiento. El usuario es capaz de revisar el momento de torsión de reacción y la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro si cumple correctamente con las medidas de seguridad.
- b) Nunca acerque las manos al instrumento rotatorio.** El instrumento puede lanzar su mano al producirse el salto en sentido contrario al sentido de giro.
- c) No esté en las áreas donde la herramienta tenga alcance debido a un salto en sentido contrario al sentido de giro.** El salto en sentido contrario al sentido de giro tira la herramienta en sentido contrario al movimiento del disco en el punto de atascamiento.
- d) Tenga sumo cuidado con el desbastado de esquinas, bordes agudos y otros.** Evite que el instrumento salte y se bloquee. Las esquinas y los bordes agudos, o los saltos tienden a bloquear el instrumento rotatorio, lo cual hace que se pierda el control, o puede producir un salto en sentido contrario al sentido de giro.
- e) No conecte a la herramienta un disco de corte y tallado de transmisión por cadena, o un disco de corte dentado.** Estos discos producen un salto en sentido contrario al sentido de giro y pérdida del control.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de rectificado y corte abrasivo:

- a) Utilice únicamente tipos de discos, que sean recomendados por el fabricante y una cubierta protectora diseñada para el tipo de disco seleccionado.** Los discos para los que no haya sido diseñada una herramienta electromecánica no podrán ser cubiertos de forma adecuada, por lo tanto son un peligro.
- b) La cubierta protectora tiene que quedar bien fija a la herramienta electromecánica y puesta en posición correcta para garantizar una máxima seguridad, de manera tal que quede descubierta una parte mínima del disco en sentido del usuario.** La cubierta protectora ayuda a proteger al usuario de las partículas de metal que salen del disco y de un contacto casual con el disco.
- c) Los discos hay que utilizarlos solamente para los usos recomendados.**

d) Ejemplo: no afile con el lateral del disco de corte. Los discos abrasivos de corte están concebidos para corte periférico, la fuerza lateral, que actúa sobre los discos los podría destrozar.

- d) Utilice siempre bridas de discos no deterioradas y que sean de una medida adecuada y que se correspondan con la forma del disco escogido por usted.** Unas bridas correctas del disco lo sostienen disminuyendo así la posibilidad de que éste se parta. Las bridas para corte se pueden diferenciar de las bridas para rectificado.
- e) No utilice discos desgastados, que originalmente eran de dimensiones mayores, para herramientas electromecánicas más grandes.** Los discos concebidos para herramientas electromecánicas más grandes no son adecuados para una mayor cantidad de revoluciones de una herramienta más pequeña y se pueden partir.

Advertencias de seguridad adicionales, específicamente para labores de corte abrasivo:

- a) No empuje el disco de corte y no haga una presión excesiva sobre él.** No trate de hacer un corte extremadamente profundo. Cuando el disco está sobrecargado, aumenta la carga y el disco tiende a encorvarse o atascarse.
- b) No exponga su cuerpo en la línea delantera y trasera del disco rotatorio.** En el momento en que el disco se mueve en sentido contrario a su cuerpo, en el punto de trabajo, el salto en sentido contrario al sentido de giro puede hacer que la herramienta electromecánica y el disco girando le caiga directamente a usted.
- c) Si el disco se atasca o el corte se interrumpe por cualquier razón, apague la herramienta electromecánica y sosténgala sin que se mueva hasta que el disco pare.** Nunca intente sacar el disco del corte si está en movimiento, de lo contrario puede producirse un salto en sentido contrario al sentido de giro. Compruebe la situación y tome medidas para que el disco no se pueda atascar.
- d) No siga cortando en la pieza labrada.** Deje que el disco alcance todas las revoluciones y comience a cortar con cuidado. Si usted vuelve a arrancar la herramienta con el disco en el corte, el disco se puede atascar, salir poco a poco hacia arriba o saltar en sentido contrario al sentido de giro.
- e) Asegure los paneles y otras piezas grandes de unidades labradas para reducir el peligro de que el disco se atasque y salte en sentido contrario al sentido de giro.** Las piezas labradas grandes tienen tendencia a encorvarse por su propio peso. Los apoyos tienen que colocarlos debajo de la pieza labrada, cerca de la línea de corte y cerca de los bordes de la pieza labrada, a ambos lados del disco.
- f) Ponga especial atención a la hora de hacer un «corte en una calidad» en paredes terminadas u otras áreas sin salida.** Un disco penetrante puede hacer un corte en tuberías de gas o de agua, en objetos o instalaciones eléctricas o puede saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado plano:

- a) No utilice un papel de esmeril grande para el plato de rectificado.** Al seleccionar el papel de esmeril, ríjase por las recomendaciones del fabricante. Un papel de esmeril, que sobresalgía por el disco de rectificado corre el peligro de desgarrarse, además, el disco se puede atascar y saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado con cepillo de hierro:

- a) Tenga en cuenta que cuando se realiza una actividad corriente, se desprenden cerdas del cepillo.** No sobrecargue las cerdas con una carga excesiva del cepillo. Las cerdas metálicas penetran con facilidad en la ropa y/o en la piel.
- b) Si para el rectificado con cepillo de hierro está recomendado utilizar una cubierta protectora, cerciórese de que no haya ningún contacto entre el disco de alambre o el cepillo y la cubierta protectora.** El disco de alambre o el cepillo puede aumentar de diámetro cuando trabaja bajo los efectos de carga y fuerza centrífuga.

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{PA} = 82,4 dB (A).

Nivel de potencia acústica L_{WA} = 93,4 (A).

Imprecisión de medición K = 3 dB (A).

 **¡ATENCIÓN! ¡En el trabajo hay ruido!**
¡Use protección para los oídos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos $a_h = 6,157 \text{ m.s}^{-2}$.

Imprecisión de medición K = 1,5 m.s⁻².

Los valores de emisión indicados (vibración, ruido) se han medido conforme a las condiciones de la norma EN 60745 y sirven para la comparación de máquinas. Son adecuados para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en la aplicación.

Los valores de emisión indicados representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. No obstante, si se emplea la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con otras herramientas o con un mantenimiento insuficiente, puede aumentar notablemente los valores de vibración y ruido en todo el tiempo de trabajo.

También se tienen que tener en cuenta los tiempos de marcha en vacío y de inactividad de la máquina para obtener una evaluación exacta durante un tiempo fijo, pues el valor obtenido en la medición incluyendo estos tiempos puede resultar mucho más bajo.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Utilización

La máquina está diseñada para la división, desbastado y cepillado de materiales de metal y piedra sin el uso de agua. Para la división de piedra deben emplearse los carros guía. El usuario será el único responsable en caso de uso indebido de la máquina.

Elementos de protección y montajes de éstos

¡La rectificadora se puede utilizar únicamente con la cubierta protectora puesta (6a; 6b)!

 **¡Atención! Riesgo de accidente por corriente eléctrica. Antes de cualquier manipulación con el utilaje saque la enchufe macho de la enchufe hembra.**

Cubierta protectora

 **¡Advertencia! El equipamiento estándar de la amoladora angular incluye la cubierta protectora destinada exclusivamente al trabajo con discos de rectificado (6a).**

Al usar la amoladora angular para el corte es necesario equiparla con la cubierta protectora para trabajo con discos de corte (6b) disponible en las tiendas bajo la ref. 65 404 339 para ø 115 mm y ref. 65 404 341 para ø 125 mm. No usando la cubierta durante el corte se expone a un riesgo elevado de lesión y en el caso de no usar la cubierta especial de corte, la empresa Narex no se hace responsable por eventuales daños en la salud del usuario u otra persona ocasionados en consecuencia de infracción de las instrucciones de seguridad indicadas.

Coloque la cubierta protectora (6a; 6b) en el cuello de sujeción. Debe introducir el saliente guía (8) de la cubierta (6a; 6b) en la ranura guía (9) del cuello de sujeción (4). Ponga la cubierta protectora (6a; 6b) en la posición de trabajo deseada. Luego apriete con una herramienta adecuada (destornillador de cruz) el tornillo de compresión (7) para que la cubierta protectora (6a; 6b) no se mueva libremente!

Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte

 **¡Atención! Riesgo de accidente por corriente eléctrica. Antes de cualquier manipulación con el utilaje saque la enchufe macho de la enchufe hembra.**

Limpie la brida inferior (11) y la tuerca de compresión (12), así como también las superficies de compresión del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte (14). Coloque la brida inferior (11) (colocarla en dirección hacia afuera) en el huso (5). Coloque el disco de rectificado, respectivamente, de corte (14). Al colocarse la brida inferior (11) ésta tiene que encajar exactamente en el orificio del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte (14). A continuación, coloque la tuerca de compresión (12) en el huso (5) para que cuando ajuste el disco de rectificado, la tuerca de ajuste (12a) quede colocada en dirección al disco y para que cuando ajuste el disco de corte, la tuerca de ajuste (12a) quede en dirección contraria al disco.

Empuje el gorrión de bloqueo del huso (2).

 **¡Atención! Utilice el gorrión de bloqueo del huso (2), solamente si la el equipo está en estado de reposo y desconectado de la fuente de corriente eléctrica.**

Haga girar el disco/husillo hasta que el gorrión de bloqueo del huso (2) enganche. Coloque la llave (13) en la tuerca de sujeción (12) y apriétela fuertemente.

 **¡Atención! Antes de encender el equipo, compruebe si el disco, que está entre la brida inferior (11) y la tuerca de sujeción (12), gira libremente.**

Electrónica

Protección ante la puesta en marcha

Evite la puesta en marcha no controlada de la máquina interrumpiendo el acceso de electricidad. Para poner en funcionamiento, la máquina debe ser primeramente apagada y después ser encendida.

Puesta en funcionamiento

Revise si los datos del rótulo de fábrica son conformes a la tensión real de la fuente de energía eléctrica. Las herramientas concebidas para 230 V~ se pueden conectar también en 220/240 V~. Revise si el tipo de enchufe es compatible con el tipo de tomacorriente.

Encendido

Para encender el equipo, accione el pulsador (1) presionándolo hacia adelante. Si usted presiona la parte delantera de la tecla del comutador (1), el comutador quedará bloqueado en la posición de encendido.

Apagado

Para apagar el equipo, libere el pulsador (1) y éste retornará a la posición inicial. Si el pulsador está bloqueado (1) en la posición de encendido, presínelo por su parte trasera, así se liberará y volverá a la posición inicial y el equipo se apagará.

Discos rectificadores y de corte

Compruebe en la etiqueta de los discos la velocidad perimétrica permitida o las revoluciones permitidas.

Cuando en el disco se indiquen las revoluciones permitidas, éstas no pueden ser inferiores a las revoluciones de la rectificadora en vacío.

Se pueden utilizar discos con una velocidad perimétrica permitida de 80 m/s y superior.

Realice una prueba dejando que los nuevos discos de corte rueden durante alrededor de 1 minuto en vacío.

Si los discos vibran o no están equilibrados, no los utilice y deséchelos.

Proteja los discos contra choques, golpes y lubricantes.

Si los discos rectificadores y de corte están gastados hasta las dimensiones indicadas en la cubierta de protección (ver el símbolo de la flecha), le recomendamos que los sustituya. De este modo, conseguirá un afilado, corte u otra acción óptimas (debido a la velocidad perimétrica de los discos rectificadores o de corte).

Mantenimiento y servicio



¡Atención! Riesgo de accidente por choque eléctrico. Antes de realizar cualquier operación con el equipo, ¡desenchufe el cable de la toma!

Proteja los orificios de ventilación (15a) de la tapa del motor y los orificios de ventilación de la caja de cambio (15b) contra la obturación.

Limpieza del filtro de polvo (16)

Durante el trabajo con la amoladora angular revise visualmente los orificios de ventilación de la tapa del motor (15b) por si no están obstruidos. Con los orificios de ventilación obstruidos se limita el paso del aire de refrigeración al motor del equipo. Saque ambos filtros de polvo obstruidos (16) tirándolos de la tapa del motor. Limpie el filtro de polvo de suciedad por aire comprimido o con chorro de agua limpia. Se puede usar también un cepillo fino.



¡Atención! ¡No limpie el filtro por soplado de la boca puesto que hay riesgo de inspirar la suciedad desprendida! Tampoco use el chorro de agua de una limpiadora de alta presión puesto que hay peligro de daño del filtro de polvo! ¡Al usar el agua sequé debidamente el filtro de polvo (16)!

Coloque con cuidado los filtros de polvo limpios (16) en las ranuras de filtro de polvo (17) y con una presión moderada introduzca hasta el tope. El cambio del cable puede efectuarse sólo en un taller electrónico profesional con la licencia.

Después finalizado 150 horas aproximadamente del servicio hay que efectuar:

Control de la longitud de cepillos. Los cepillos más cortos que 5 mm deberán cambiarse por nuevos.

La máquina se desconectará automáticamente al estar los cepillos gastados. Para el mantenimiento hay que mandar la máquina a la asistencia técnica correspondiente.

Recambio de grasa de lubricación en la caja de cambios y/o en los cojinetes.



¡Atención! Con respecto a la seguridad de la protección contra descargas eléctricas y la conservación de las clases, todos los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran del desmontaje de la cubierta de la herramienta, tienen que ser realizados solamente en un centro de servicio autorizado.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «**Puntos de servicio**».

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5 °C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5 °C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Observación

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo

Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Directiva 2014/30/EU

RoHS:

Directiva 2011/65/EU

Lugar de depósito de la documentación técnica:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, República Checa



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Apoderado

01-08-2017

Угловой шлифовальный станок EBU 115-7, EBU 125-7

Оригинал руководства по эксплуатации (RU)

Содержание

Описание станка	29
Технические данные	29
Общие правила техники безопасности	29
Специальные указания по технике безопасности	30
Информация об уровне шума и вибрациях	32
Двойная изоляция	32
Использование	32
Защитные элементы и их монтаж	32
Крепление шлифовального или разрезного диска	32
Ввод в эксплуатацию	32
Электроника	32
Шлифовальные и режущие диски	32
Уход и техобслуживание	33
Складирование	33
Утилизация	33
Гарантия	33
Сертификат соответствия	33

Описание станка

1	Включатель
2	Блокировочная цапфа шпинделя
3	Коробка передач
4	Крепежная шейка
5	Шпиндель
6a	Защитный кожух для шлифования
6b	Защитный кожух для резания*
7	Стяжной болт
8	Направляющие буртики
9	Направляющий паз
10	Дополнительная рукоятка
11	Нижний фланец
12	Зажимная гайка
12a ...	Место зажимной гайки
13	Ключ
14	Диск* (шлифовальный / режущий...)
15a	Вентиляционные отверстия коробки передач
15b	Вентиляционные отверстия крышки мотора
16	Пылевой фильтр
17	Паз для пылевого фильтра

*) Не все изображенные или описанные принадлежности входят в обязательном порядке в комплект поставки.

Технические данные

Модель	EBU 115-7	EBU 125-7
Напряжение питания (В)	230	230
Частота (Гц)	50–60	50–60
Потребляемая (входная) мощность (Вт)	720	720
Скорость без нагрузки (мин ⁻¹)	11 000	11 000
Шлифовальный/разрезной диск Ø макс. (мм)	115	125
Окружная скорость (м/с)	80	80
Резьба крепежного шпинделя	M 14	M 14
Зашита от повторного запуска	✓	✓
Масса без инструмента (кг)	1,7	1,7
Класс защиты	II / □	II / □

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

a) Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места бывают причиной нечастных случаев.

b) Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. В эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.

b) Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл. безопасность

a) Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими

приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.

b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.

b) Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влаги. Если в эл. оборудование проникнет вода,растет опасность поражения эл. током.

c) Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насильно вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от язвы, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.

d) Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.

e) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

a) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.

6) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. респиратор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лица.

8) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действитель но выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.

2) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочные инструменты или ключ, который останется прикрепленным к врашающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лица.

3) Работайте лишь там, где надежно даете. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

4) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыпивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

4) Применение эл. оборудование и забота о нем

a) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.

б) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

в) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.

2) Неприменимое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.

3) Выполняйте техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Множество несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.

е) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проводиться.

ж) Эл. оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

5) Сервис / Техобслуживание

а) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

Специальные указания по технике безопасности

Правила техники безопасности, совместные для рабочих операций шлифования, плоского шлифования, шлифования проволочной щеткой или для абразивной резки:

а) Это электромеханическое оборудование предназначено для применения в качестве шлифовального станка, плоскошлифовального станка, шлифовального станка с проволочной щеткой или в качестве режущего инструмента. Прочитайте все предупредительные инструкции, указания, рисунки и спецификации для конкретного электромеханического оборудования. Несоблюдение всех нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение.

б) Не рекомендуется выполнять с этим оборудованием такие операции, как полировка. Выполнение операций, для которых это оборудование не предназначено, может образовать риски и вызвать ранение лица.

в) Не пользуйтесь принадлежностями, которые не были определены проектированы и не рекомендуются производителем оборудования. Сам факт, что принадлежности можно подключить к вашему эл. оборудованию, не гарантирует его надежную эксплуатацию.

г) Номинальные обороты принадлежностей должны по крайней мере равняться макс. оборотам, указанным на эл. оборудования. Принадлежности, работающие при завышенных оборотах, чем его номинальные обороты, может разломиться и уничтожиться полностью.

д) Наружный диаметр и толщина ваших принадлежностей должны лежать в пределах номинального диапазона для вашего электромеханического оборудования. Принадлежности неправильного размера нельзя достаточно защищать или управлять ими.

е) Крепежные размеры дисков, фланцев, опорных плит или всех других принадлежностей должны быть годными для крепления к шпинделю эл. оборудования. Принадлежности с крепежными отверстиями, не соответствующими монтажным размерам электромеханического оборудования, будут небалансированными, могут вызвать чрезмерные вибрации и потерю контроля.

ж) Не применяйте поврежденные принадлежности. До каждого применения проверяйте принадлежности: на шлифовальных дисках - трещины или отломанные куски, у опорных плит - трещины, разрывы или чрезмерный износ, на проволочных щетках - освобожденные или лопнувшие проволоки. Если принадлежности или оборудование упало, проверьте повреждение и установите неповрежденные принадлежности. После проверки и установки принадлежностей вы и другие лица должны стоять вне плоскости врашающихся принадлежностей; дайте оборудованию поработать на макс. оборотах на холостом ходу на протяжении одной минуты. в течение этого опытного периода поврежденные принадлежности как правило разломятся или распадутся.

з) Пользуйтесь личными защитными средствами. В зависимости от области применения пользуйтесь щитком лица, защитными очками или предохраниительными очками. В достаточном объеме пользуйтесь маской, защищающей вас от пыли, средствами защиты слуха, перчатками и фартуком, способным уловить небольшие куски обрабатываемого изделия или абразива. Защита глаз должна быть способна задержать отлетающие осколки, образующиеся в течение различных операций. Маска или респиратор должны быть способны отфильтровать частицы, образующиеся в течение вашей деятельности. Длительное подвержение шуму высокого уровня может повлечь за собой потерю слуха.

и) Посторонние лица должны стоять на опасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто войдет в рабочую зону, должен пользоваться личными защитными средствами. Осколки обрабатываемого изделия или поврежденные принадлежности могут отлетать и вызвать ранение даже вне собственно рабочей зоны.

ж) В течение работы, когда режущий инструмент мог бы коснуться скрытой линии или собственно подвижного подводящего кабеля, держите эл. оборудование лишь на местах изолированной поверхности рукавки. Режущий инструмент, который коснется «проводящего» кабеля может вызвать,

- что доступные металлические части оборудования станут токоведущими, что повлечет за собой поражение пользователя эл. током.
- к)** Разместите подвижной подводящий кабель вне досягаемости вращающегося инструмента. При утрате контроля подвижной кабель может быть перерезан или перешлифован и ваша рука может быть втащена во вращающийся инструмент.
- л)** Никогда не кладите электромеханическое оборудование на пол/стол, пока не будет инструмент полностью остановлен. Вращающийся инструмент может запечататься за поверхность и выдернуть оборудование из-под вашего контроля.
- м)** Никогда не включайте электромеханическое оборудование в течение транспортировки на вашей стороне. Случайное прикосновение к вращающемуся инструменту может захватить вашу одежду и притянуть инструмент к вашему телу.
- н)** Регулярно чистите вентиляционные отверстия оборудования. Вентилятор двигателя засасывает пыль вовнутрь шкафа и чрезмерное накопление металлической пыли может вызвать эл. опасность.
- о)** Не работайте с электромеханическим оборудованием вблизи горючих материалов. Эти материалы могли бы воспламениться от искр.
- п)** Не пользуйтесь принадлежностями, нуждающимися в охлаждении жидкостью. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может повлечь за собой поражение или смерть эл. током.

Обратные удар и с этим связанные предупреждения

Обратный удар - это внезапная реакция на зажатие или защемление вращающегося диска, опорной плиты, щетки или другого инструмента. Зажатие или защемление вращающегося инструмента вызовет внезапный останов вращающегося инструмента, который повлечет за собой, что неконтролируемый инструмент движется по направлению, противоположному вращению инструмента в точке защемления.

Напр.: если будет шлифовальный круг зажат или защемлен в обрабатываемом изделии, кромка диска, вводимая в точку зажатия, может проникнуть в поверхность материала и вызвать, что диск будет выдавлен вверх или отброшен. В зависимости от направления вращения диска в точке защемления диск может либо выскошить в направлении к пользователю или от него. Шлифовальные диски могут в этих случаях тоже лопнуть.

Обратный удар является результатом неправильного применения электромеханического оборудования и/или неправильных рабочих процессов или условий и его можно предотвратить правильным соединением нижеписанных мер безопасности.

- а)** Оборудование держите жестко и сохраняйте правильное положение вашего тела так, чтобы вы способны были преодолеть усилия обратного удара. Всегда пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если оборудование ею оснащено) для достижения макс. контроля над обратным ударом или реактивным крутящим моментом при вводе оборудования в эксплуатацию. Пользователь способен контролировать реактивные крутящие моменты и усилия обратного удара, если соблюдает правильные меры безопасности.
- б)** Никогда не касайтесь рукой вращающегося инструмента. Инструмент может вашу руку отбросить из-за обратного удара.
- в)** Не стойте в пространстве, где может быть инструмент выброшен из-за обратного удара. Обратный удар выбросит инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке защемления.
- г)** Уделите особое внимание обработке углов, острых кромок, и т.д. Предотвратите скачки и защемление инструмента. Углы, острые кромки или скачки склонны к защемлению вращающегося инструмента и к потере контроля или к обратному удару.
- д)** Не присоединяйте к оборудованию пильный резицкий инструмент или пильный диск с зубьями. Эти диски часто вызывают обратный удар и утрату контроля над оборудованием.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операции шлифования и абразивной резки:

- а)** Применяйте лишь типы дисков, рекомендуемые производителем и защитный кожух, предназначенный для подобранного диска. Диски, для которых не было электромеханическое

оборудование конструировано, не могут быть защищены надлежащим способом и поэтому являются опасными.

- б)** Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электромеханическому оборудованию и установлен в правильное положение для макс. безопасности, чтобы была открыта лишь минимальная часть диска в сторону пользователя. Защитный кожух помогает защищать пользователя от осколков диска и от случайного прикосновения диска.
- в)** Диски должны применяться лишь для рекомендуемых областей. Напр. не выполняйте шлифование боковой стороной разрезного диска. Аbrasивные разрезные диски предназначены для контурного резания, боковые силы, действующие на эти диски, могли бы их разломать.
- г)** Всегда пользуйтесь неповрежденными фланцами дисков правильного размера и формы для вами подобранныго диска. Правильные фланцы диска поддерживают диск и тем самым ограничивают риск, что диск лопнет. Фланцы для резки могут отрываться от фланцев для шлифования.
- д)** Не пользуйтесь изношенными дисками первоначально больших размеров для большего электромеханического оборудования. Диски, предназначенные для большего электромеханического оборудования, не годны для более высоких оборотов небольшого оборудования и могут лопнуть.

Дополнительные предупреждения, предназначенные для рабочих операций абразивной резки:

- а)** Не давите на разрезной диск и не прилагайте чрезмерное давление. Не пытайтесь добиться чрезмерной глубины разреза. Перегрузка диска повышает нагрузку и склонность к скручиванию или защемлению диска в точке разреза и возможность обратного удара или разрыва диска.
- б)** Не стойте своим телом в прямой с вращающимися диском и за ним. В момент, когда диск в рабочей точке движется от вашего тела, возможный обратный удар может выбросить проскальзывающий диск и электромеханическое оборудование прямо на вас.
- в)** Если диск защемится или резка по любым причинам прекратится, выключите электромеханическое оборудование и держите его, пока диск не будет полностью остановлен. Никогда не пытайтесь вынуть разрезной диск из зоны разреза, когда диск движется, так как мог бы произойти обратный удар. Проверьте ситуацию и приведите в порядок, чтобы возможно было исключить защемление диска.
- г)** Не продолжайте резать обрабатываемое изделие. Дайте диску добиться полных оборотов и осторожно начните повторно резать. Если включите оборудование с диском в точке разреза, диск может защемиться, может быть выдавлен вверх или может произойти обратный удар.
- д)** Подоприте панели и другие большие обрабатываемые изделия, чтобы ограничить опасность защемления диска и обратного удара. Большие обрабатываемые изделия склонны прогибаться от собственного веса. Опоры должны быть размещены под обрабатываемым изделием вблизи прямой разреза и вблизи кромок обрабатываемого изделия по обеим сторонам диска.
- е)** Уделите большое внимание выполнению «разреза в полость» в существующие стены или другие гладкие пространства. Проникающий диск может разрезать газопровод, водопровод, эл. линию или предметы, которые могут вызвать обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операции плоского шлифования:

- а)** Не применяйте чрезмерно большую шлифовальную шкурку для шлифовального диска. Выбирая шлифовальную шкурку, соблюдайте рекомендации производителя. Большая шлифовальная шкурка, выходящая за рамки шлифовальной плиты, вызывает риск разрыва и может повлечь за собой защемление, разрыв диска и обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операций шлифования с проволочной щеткой:

- а)** Обратите внимание на то, что даже в течение нормальной работы проволоки высыпаются из щетки. Не перегружайте проволоки чрезмерной нагрузкой щетки. Проволока может легко проникнуть через одежду или кожу.

6) Если для шлифования проволочной щеткой рекомендуется применение защитного кожуха, убедитесь, что проволочный диск или щетка не находятся в контакте с защитным кожухом. Проволочный диск или щетка может в течение работы под воздействием нагрузки и центробежных сил увеличивать свой диаметр.

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с ЕН 60745.

Уровень акустического давления $L_{pa} = 82,4 \text{ дБ (A)}$.

Уровень акустической мощности $L_{wa} = 93,4 \text{ дБ (A)}$.

Неточность измерений $K = 3 \text{ дБ (A)}$.

ВНИМАНИЕ! В течение работы возникает шум!

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно $a_r = 6,157 \text{ м.с}^{-2}$.

Неточность измерений $K = 1,5 \text{ м.с}^{-2}$.

Указанные значения уровня шума/вибрации измерены в соответствии с условиями испытаний по ЕН 60745 и служат для сравнения инструментов. Эти значения можно также использовать для предварительной оценки шумовых и вибрационной нагрузки во время работы. Указанные значения уровня шума/вибрации отображают основные области применения электроинструмента. При использовании электроинструмента в других целях, с другими сменными (рабочими) инструментами или в случае их неудовлетворительного обслуживания, шумовых и вибрационной нагрузки могут значительно возрастать на протяжении всего срока эксплуатации.

Для точной оценки нагрузок в течение указанного срока эксплуатации необходимо также соблюдать приводимые в настоящем руководстве значения времени работы на холостом ходу и времени простой. Это поможет значительно уменьшить нагрузку в течение всего срока эксплуатации электроинструмента.

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно движущегося кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

Использование

Машина предназначена для резки, черновой обработки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки камня служит ходовая каретка.

За применение не по назначению несёт ответственность сам пользователь.

Защитные элементы и их монтаж

Шлифовальный станок разрешено применять лишь с установленным защитным кожухом (ба; ба!).

Внимание! Опасность удара электрическим током. Перед какой-либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.

Защитный кожух

Внимание! Неотъемлемой частью стандартного комплекта углового шлифовального станка является защитный кожух, который предназначен исключительно для работы со шлифовальными дисками (ба).

Для резки необходиом поместить на угловой шлифовальный станок защитный кожух, предназначенный для работы с режущими дисками (ба), который Вы можете приобрести в торговой сети под зак. № 65 404 339 для 115 мм и под зак. № 65 404 341 для 125 мм. В случае неиспользования этого кожуха при резании Вы подвергаетесь огромному риску получения травмы, а компания «Natech» в случае неиспользования специального кожуха, предназначенногго для резания, не несет ответственность за возможное причинение вреда здоровью пользователя или другого лица, который/ое был/о ранен/о в результате указанного нарушения техники безопасности.

Наденьте защитный кожух (ба; ба) на крепежную шейку (4). Направляющий буртик (8) на кожухе (ба; ба) необходимо вставить в направляющий паз (9) на крепежной шейке (4). Установите необходимое рабочее положение защитного кожуха (ба; ба). Потом подходящим инстру-

ментом (отверткой для винтов с крестообразным шлицем) закрутите зажимную гайку (7), чтобы защитный кожух (ба; ба) произвольно не прокручивался!

Крепление шлифовального или разрезного диска

Внимание! Опасность удара электрическим током. Перед какой-либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.

Вычистите нижний фланец (11) и зажимную гайку (12) так же, как и зажимные поверхности шлифовального или разрезного диска (14). Наденьте нижний фланец (11) (ступром наружу) на шпиндель (5). Установите шлифовальный или же разрезной диск (14). Буртик нижнего фланца (11) должен быть точно введен в отверстие шлифовального диска или разрезного диска (14). Наденьте зажимную гайку (12) на шпиндель (5) так, чтобы при креплении шлифовального диска (14) был буртик зажимной гайки (12a) направлен в сторону диска, и при креплении разрезного диска (14) был буртик зажимной гайки (12a) направлен в сторону от диска!

Нажмите на блокировочную цапфу шпинделя (2).

Внимание! Блокировочной цапфой шпинделя (2) пользуйтесь лишь в нерабочем состоянии шпинделя (станок отсоединен от сети питания).

Вращайте диском/шпинделем, пока блокировочная цапфа шпинделя (2) не заскочит. Надежно подтяните зажимную гайку (12) ключом (13).

Внимание! Еще до включения станка проверьте, что диск между нижним фланцем (11) и зажимной гайкой (12) свободно не врашаются.

Ввод в эксплуатацию

Проверьте, что данные на заводском щитке соответствуют истинному напряжению источника тока. Инструмент, предназначенный для 230 В~, можно подключить к 220/240 В~. Проверьте, соответствует ли тип штепселя типу розетки.

Включение

Переключите выключатель (1) вперед, включив таким способом машину. Если будете нажимать на переднюю часть кнопки выключателя (1), будет выключатель арретирован во включенном положении.

Выключение

Путем отпускания кнопки выключателя (1) выключатель возвратится в начальное положение и станок будет выключен. Если кнопка выключателя (1) арретирована во включенном положении, то нажимая слегка на заднюю часть кнопки выключателя, кнопка будет освобождена, вернется в начальную позицию и станок будет выключен.

Электроника

Защита от повторного запуска

Предотвратить неконтролируемый разбег машины после прекращения подачи тока. Для обновления работы машины прежде всего необходимо машину выключить и снова включить.

Шлифовальные и режущие диски

Проверьте, указана ли на этикетке диска допустимая окружная скорость или допустимые обороты.

Если на диске допустимые обороты указаны, они не должны быть ниже оборотов шлифовальной машины на холостом ходу.

Можно использовать диски с допустимой окружной скоростью 80 м/с и выше.

Для испытания оставьте работать новые режущие диски примерно 1 минуту на холостом ходу.

Несбалансированные и вибрирующие диски не используйте и исключите из эксплуатации.

Предохраняйте диски от столкновений, ударов и воздействия смазочного жира.

Если шлифовальные режущие диски изношены до размера, указанного на защитном кожухе (см. символ стрелки), рекомендуется заменить их новыми. Благодаря этому сохраняется оптимальная шлифовальная или режущая мощность станка (окружная скорость шлифовальных и режущих дисков).

Уход и техобслуживание



Внимание! Опасность удара электрическим током. Перед какой-либо манипуляцией с инструментами вытяните сетевую вилку из розетки.

Нельзя допустить закупорку вентиляционных отверстий (15a) крышки мотора и вентиляционных отверстий коробки передач (15b).

Очистка пылевого фильтра (16)

Во время работы с угловым шлифовальным станком регулярно визуально контролируйте возможное засорение вентиляционных отверстий крышки мотора (15b). Засорение этих вентиляционных отверстий ограничит доступ охлаждающего воздуха к мотору устройства. Оба засоренные пылевые фильтры (16) возьмите, потяните и вытащите из крышки мотора. Потом вычистите пылевой фильтр с помощью сжатого воздуха или под потоком чистой воды. Можете также воспользоваться мягкой щеткой.



Внимание! Не продувайте засоренный фильтр ртом, есть опасность вдыхания промышленной пыли! Также не используйте поток воды из майки высокого давления, потому что есть опасность повреждения пылевого фильтра! После использования воды тщательно выслушите пылевой фильтр (16)!

Чистые пылевые фильтры (16) легко вставьте в пазы для пылевых фильтров (17) и небольшим нажатием зажмите до упора.

Замену кабеля нужно возложить на специализированную электротехническую мастерскую с лицензией для выполнения этих работ.

После 150 рабочих часов нужно выполнит следующие операции и работы:

Проверка длины щеток. Щетки короче 5 mm следует заменить новыми. Если щетки изношены, станок автоматически выключится. Станок нужно сдать на ремонт в сервис-центр.

Замена смазки в коробке передач и в подшипниках.



Внимание! С учетом безопасности от поражения эл. током и сохранения класса защиты все работы техобслуживания и ухода, нуждающиеся в демонтаже кожуха лобизика должны быть выполнены лишь авторизованной сервисной мастерской!

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «Сервисные мастерские».

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.

Неупакованный аппарат хранят только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС:

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Предоставляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. в странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшие по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только в том случае, если аппарат в неразобранном состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документы о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Директива 2006/42/EC

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Директива 2014/30/EU

RoHS:

Директива 2011/65/EU

Место хранения технической документации:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
«Нарекс», ул. Хельчицкого 1932, 470 01 Чешская Липа, Чешская Республика)



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
(Maciej Stajkowski)

Поверенный в делах компании
01.08.2017г.

Szlifierka elektryczna kątowa ręczna EBU 115-7, EBU 125-7

Pierwotna instrukcja obsługi (PL)

Spis treści

Opis maszyny	34
Dane techniczne.....	34
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.....	34
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania	35
Informacje o głośności i wibracjach	37
Podwójna izolacja	37
Przeznaczenie.....	37
Elementy ochronne oraz ich montaż	37
Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia	37
Uruchomienie	37
Elektronika	37
Tarcze do szlifowania i do cięcia.....	37
Konservacja i serwis	37
Składanie	38
Recyklage.....	38
Gwarancja.....	38
Deklaracja zgodności	38

Opis maszyny

- 1 Przycisk wyłącznika
- 2 Przycisk blokady wrzeciona
- 3 Skrzynia przekładniowa
- 4 Szyjka mocująca
- 5 Wrzeciono
- 6a..... Osłona ochronna do szlifowania
- 6bOsłona ochronna do cięcia*
- 7 Śruba ściągająca
- 8.....Występy naprowadzające
- 9 Rowek naprowadzający
- 10.....Dodatkowy uchwyty
- 11.....Dolny kolnierz
- 12.....Nakrętka mocująca
- 12a ..Oprawa nakrętki mocującej
- 13.....Klucz
- 14.....Tarcza* (do szlifowania /do cięcia...)
- 15a ...Otwory wentylacyjne skrzyni przekładniowej
- 15b ..Otwory wentylacyjne osłony silnika
- 16....Wkładka przeciwpylowa
- 17.....Rowek wkładki przeciwpylowej

*) Przestawione lub opisane akcesoria nie muszą być częścią dostawy.

Dane techniczne

Typ	EBU 115-7	EBU 125-7
Napięcie zasilające (V)	230	230
Częstotliwość sieciowa (Hz)	50–60	50–60
Pobór mocy (W)	720	720
Obroty wolnobieżne (min^{-1})	11 000	11 000
Tarcza/ krążek tnący ø maks. (mm)	115	125
Szybkość obwodowa (m/s)	80	80
Gwint wrzeciona spinającego	M 14	M 14
Zabezpieczenie przed szarpnięciem po ponownym włączeniu	✓	✓
Masa bez narzędzia (kg)	1,7	1,7
Klasa ochrony	II / II	II / II

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytajte wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada EN las presentes iPrzez wyraz „narzędzia elektryczne“ we wszystkich dalej podanych instrukcjach bezpieczeństwa rozumiane są narzędzia elektryczne zasilane (ruchomym przewodem) z sieci lub narzędzia zasilane z baterii (bez ruchomego przewodu).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

a) Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone. Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.

b) Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciepłe palne, gazy lub proch. W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.

c) Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób. Jeżeli ktoś wasm przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu. Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazdek.

Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami oraz odpowiadające gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- b) Strzeżcie się dottu ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.
- c) Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro. Jeżeli do narzędzi elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- d) Nie używać ruchomego przewodu do innych celów. Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektrycznych za przewód ani nie wyszarpować wtyczki z gniazdku przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed ciepliem, zatłuszczeniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątane przewody zwiększą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- e) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- f) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używając zasilanie chronione wylącznikiem różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- 3) Bezpieczeństwo osób
- a) Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie treźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli

jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.

b) Używajcie środki ochronne. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywne nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używane zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów osób.

c) Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy wyłącznik podczas wtykania wtyczki do gniazdko i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadków.

d) Przed załaczeniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzia regulacyjne lub klucz, który zostawiłeś zamocowany do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.

e) Pracujcie tylko tam, gdzie bezpieczeństwo dosiągniecie. Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w tEN sposób lepiej kierować narzędziem elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Ubiegajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbajcie o to, aby wasze włosy, ubranie i rękkawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszającą się część.

g) Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do od-sysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć niebezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.

4) Używanie narzędzi elektrycznych i troska o nie

a) Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone dla przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.

b) Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wyłącznikiem. Jakikolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.

c) Wyłączać należy narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątaniem nie-używanego narzędzia elektrycznego. Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

d) Nie używane narzędzia elektryczne przechowuj poza dostępem dzieci i nie pozwólcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używać narzędzi. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

e) Utrzymujcie narzędzi elektryczne. Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich ruhliwość, koncentrujcie się na pęknięciu, elementy złamane i jakiekolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Duże wypadków spowodowanych jest przez niewystarczająco utrzymywane narzędzia elektryczne.

f) Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczą o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.

g) Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Użycwanie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) Serwis

a) Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powinny osobię wykwalifikowaną, która będzie używać identycznych części zamiennej. W taki sposób zostanie zapewniony tEN sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Instrukcje bezpieczeństwa wspólne dla czynności roboczych szlifowania, szlifowania powierzchni płaskich, szlifowania szczotką drucianą lub cięcia ściernego:

a) Niniejsze narzędzie elektromechaniczne przeznaczone jest do użycia jako szlifierka, szlifierka płaska, szlifierka ze szczotką drucianą lub narzędziem do cięcia. Czytajcie wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję, ilustracje i specyfikacje podane dla tego narzędzia elektromechanicznego. Nie przestrzeganie wszystkich wyżej podanych instrukcji może skutkować porażeniem przedm elektrycznym, pożarem i/lub poważnym urazem.

b) Nie zaleca się przeprowadzać tym narzędziem czynności roboczych jak polerowanie. Przeprowadzanie czynności roboczych, do których nie jest to urządzenie przeznaczone, może stworzyć ryzyko i spowodować uraz osoby.

c) Nie używajcie akcesoriów, które nie są zdecydowanie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesoria można przyłączyć do narzędzia, nie gwarantuje bezpieczeństwa eksploatacji.

d) Nominalne obroty akcesoriów muszą równać się co najmniej maksymalnym obrotom podanym na narzędziu. Akcesoria, które pracują przy wyższych obrotach, niż są ich obroty nominalne, mogą się rozlać i rozpaść.

e) Zewnętrzna średnica i grubość waszych akcesoriów muszą znajdować się w granicach nominalnego zakresu dla waszego narzędzia elektromechanicznego. Akcesoria o niewłaściwej wielkości nie mogą być dostarczane chronione ani kierowane.

f) Rozmiary mocujące tarcz, kołnierzy, płytek oporowych lub jakichkolwiek pozostałych akcesoriów muszą być odpowiednie do umocowania na wrzecionie narzędzia. Akcesoria z otworami mocowania, które nie odpowiadają rozmiarom montażowym narzędzia elektromechanicznego, będą niewyważone, mogą nadmiernie wibrować oraz mogą spowodować utratę kontroli.

g) Nie używajcie uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdźcie akcesoria: dla tarcz do szlifowania odłupania i pęknięcia, dla płytek oporowych pęknięcia, rozerwania lub nadmiernie zużycie, dla szczotek drucianych poluzowane lub pęknięte druty. Jeżeli akcesoriu lub narzędziu upadło, sprawdźcie uszkodzenie lub zamontujcie nieuszkodzone akcesoria. Po sprawdzeniu i namontowaniu akcesoria stancje wy sami i stojące wokół w taki sposób, żeby znalazły się poza plaszczyznami rotującego akcesoria i zostawicie narzędzie włączone przy najwyższych obrotach na krótko przez jedną minutę. Podczas tego czasu próbnego uszkodzone akcesoria zwykle się rozłamią lub rozpadną.

h) Używajcie osobiste środki ochrony. Zależnie od użycia, używajcie maskę ochronającą twarz, ochronne okulary bezpieczeństwa lub okulary bezpieczeństwa. W odpowiednim zakresie używajcie maskę chroniącą drogi oddechowe, tyczki do uszu, rękawice i odzież roboczą, zdolną zatrzymać małe odłamki ścierniwa lub obrabianego przedmiotu.

Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać odlatujące ulamki powstałe podczas różnych czynności roboczych. Maska chroniąca drogi oddechowe lub respirator muszą być zdolne odfiltrować cząsteczki powstałe podczas waszej czynności. Długotrwałe narażenie na halas wysokiej intensywności może spowodować utratę słuchu.

i) Utrzymujcie stojących wokół w bezpiecznej odległości od przestrzeni pracy. Każdy, kto wchodzi do przestrzeni pracy, musi używać środki ochrony osobistej.

Odłamki obrabianego materiału lub uszkodzone akcesoria mogą odlecieć i spowodować urazy również poza bezpośrednią przestrzenią pracy.

j) Podczas pracy, kiedy narzędzie do cięcia mogłoby dotknąć skrytego przewodu lub własnego ruchomego przewodu, trzymajcie narzędzie tylko w miejscach izolowanej powierzchni. Narzędzie do cięcia po typu z „zwykłym” przewodem może spowodować, że dostępne metalowe części narzędzia zostaną „zwymlinięte” i przez to dojdzie do porażenia przedm elektrycznym.

k) Umieśćcie ruchomy przewód poza zasięgiem narzędzia rotującego. Jeżeli straciście kontrolę, może dojść do przeciążenia lub przeszlifowania ruchomego przewodu, a wasza ręka lub ramię może zostać wciągnięte do rotującego narzędzia.

- I) Niugi nie kłaść narzędzi elektromechanicznych, dopóki narzędzie kompletne się nie zatrzyma. Rotujące narzędzie może zacząć o powierzchnię i wyszarpać narzędzie z waszej kontroli.**
- m) Niugi nie włączać narzędzi elektromechanicznych podczas przenoszenia po waszej stronie. Przypadkowy dotyk z rotującym narzędziem może zaciąć wasze ubranie, przyciągnie narzędzie do waszego ciała.**
- n) Regularnie czyszczyć otwory wentylacyjne narzędzi. Wentylator silnika wciąga pył do środka skrzyni, a nadmierne nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować niebezpieczeństwo elektryczne.**
- o) Nie pracujcie z narzędziem elektromechanicznym w pobliżu materiałów łatwopalnych. Mogłyby dojść do zapalenia się tych materiałów od iskier.**
- p) Nie używajcie akcesoriów, które wymagają chłodzenia cieczą. Użycie wody lub innych cieczy chłodzących może spowodować uraz lub śmierć przedem elektrycznym.**

Odbicie wsteczne i odnośne uwagi

Odbicie wsteczne to nagle reakcja na zaciśnięcie lub zacięcie talerza rotującego, płytki oporowej, szczotki lub innego narzędzia. Zaciśnięcie lub zacięcie spowoduje gwałtowne zatrzymanie talerza rotującego, które następnie spowoduje, że niekontrolowane narzędzie porusza się w kierunku odwrotnym do ruchu narzędzia w punkcie zablokowania.

Na przykład: jeżeli dojdzie do zaciśnięcia lub zacięcia talerza do szlifowania w obrabianym materiale, krawędź talerza, która wstępnie do punktu zaciśnięcia, może wejść do powierzchni materiału i spowoduje, że talerz zostanie wyciągnięty w górę lub odrzucony. Talerz może w zależności od kierunku ruchu talerza w punkcie zacięcia albo wyskościć w kierunku od użytkownika albo od niego. Talerze do szlifowania mogą w takich wypadkach również pęknąć.

Odbicie wsteczne to wynik niewłaściwego użycia narzędzia elektromechanicznego i/lub niewłaściwych procesów roboczych lub warunków i można mu zapobiec poprzez dotrzymanie niżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

- a) Narządzie trzymaj mocno i utrzymuj właściwą pozycję waszego ciała i ramion w taki sposób, żeby byłscie zdolni oprzeć się sile odbicia wstecznego. Zawsze używajcie dodatkowego uchwytu, jeżeli narzędzie go posiada, do maksymalnej kontroli nad odbiciem wstecznym lub reaktywnym momentem obrotowym podczas uruchamiania. Użytkownik może kontrolować reaktywny moment obrotowy i siłę odbicia wstecznego, jeżeli przestrzega właściwe zasady bezpieczeństwa.**
- b) Niugi nie zbliżajcie ręki do narzędzia rotującego. Narządzie może odbićem wstecznym odrzucić waszą rękę.**
- c) Nie stójcie w przestrzeni, gdzie może znaleźć się narzędzie, jeżeli dojdzie do odbicia wstecznego. Odbicie wsteczne odrzuci narzędzie w kierunku odwrotnym do ruchu tarczy w punkcie zacięcia.**
- d) Poświęćcie specjalną uwagę obróbce rogów, ostrych krawędzi itp. Zapobiegajcie podskakiwaniu i zacinaniu się narzędzi. Rogi, ostre krawędzie lub podskakiwanie mające tendencję zaciąć narzędzie rotujące oraz spowodować utratę kontroli lub odbicie wsteczne.**
- e) Nie podłączajcie do narzędzia rzeźbiarską tarczę łańcuchową lub tarczę piłową z zębami. Tarcze te często wywołują odbicie wsteczne i utratę kontroli.**

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania i cięcia ściernego:

- a) Używajcie tylko typy tarcz, które są zalecane przez producenta oraz specyficzną osłonę ochronną skonstruowaną do wybranej tarczy. Tarcze, do których nie zostało skonstruowane narzędzie elektromechaniczne, nie mogą być osłonięte w odpowiedni sposób i są niebezpieczne.**
- b) Osłona ochronna musi być bezpiecznie przyjmowana do narzędzia elektromechanicznego oraz umieszczona we właściwej pozycji dla maksymalnego bezpieczeństwa w taki sposób, aby była odkryta jak najmniejsza część tarczy w kierunku do użytkownika. Osłona ochronna pomaga chronić użytkownika przed odłamkami tarczy i przypadkowym dotykiem z tarczą.**
- c) Tarcze muszą być używane tylko do zalecanego użycia. Na przykład: nie przeprowadzać szlifowania bocznej strony tarczy do cięcia. Tarcze ściernie do cięcia są przeznaczone do cięcia po obwodzie, siły boczne działające na te tarcze mogłyby je poszczęryć.**

- d) Zawsze używajcie nieuszkodzone kołnierze tarczy, które mają właściwą wielkość i kształt dla waszej wybranej tarczy. Właściwe kołnierze tarczy podporządkują tarczę i przez to obniżają możliwość pęknięcia tarczy. Kołnierze do cięcia mogą się różnić od kołnierzy do szlifowania.**

- e) Nie używajcie zużytych tarcz pierwotnie większych rozmiarów w narzędziach elektromechanicznych. Tarcze przeznaczone do większych narzędzi elektromechanicznych nie są odpowiednie do większych obrotów mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.**

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych cięcia ściernego:

- a) Nie naciśkajcie na tarcze do cięcia i nie działać nadmiernym naciśnięciem. Nie starajcie się osiągnąć nadmiernej głębokości cięcia. Przeciążenie tarczy zwiększa obciążenie i skłonność do skręcania lub zaciąga tarczy w cięciu i możliwość odbicia wstecznego lub pęknięcia tarczy.**
- b) Nie stójcie swoim ciałem na prostej przed i za rotującą tarczą. W momencie, kiedy tarcza porusza się w punkcie pracy od waszego ciała, możliwe odbicie wsteczne może odrzucić przekraczającą się tarczą i narzędzie elektromechaniczne bezpośrednio na was.**
- c) Jeżeli tarcza zablokuje się lub cięcie zostaje z jakiegoś powodu przerwane, wyłączenie narzędzi elektromechaniczne i trzymajcie je bez ruchu, dopóki tarcza nie zatrzyma się完全. Niugi nie próbować wyciągnąć tarczę z cięcia, jeżeli tarcza się porusza, inaczej może dojść do odbicia wstecznego. Sprawdźcie sytuację i doprowadźcie do poprawy, żeby wykluczyć zacięcie tarczy.**
- d) Nie kontynuujcie cięcia obrabianego materiału. Pozwólcie tarczy osiągnąć pełne obroty i ostatecznie rozpoczęcie cięcia na nowo. Jeżeli narzędzie znów włączy się z tarczą w cięciu, może dojść do jego zablokowania, wyciągnięcia w górę lub do odbicia wstecznego.**
- e) Należy podeprzeć panele i inne duże części obrabianego materiału, żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo zablokowania tarczy i odbicia wstecznego. Duże części obrabianego materiału mają tendencję przeciągać się własną wagą. Podparcie musi się znajdować pod obrabianym materiałem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi obrabianego materiału po obydwiu stronach tarczy.**
- f) Zwracajcie specjalną uwagę na przeprowadzanie „cięcia do kolumny” do istniejących murów lub innych stępnych przestrzeni. Przenikająca tarcza może przeciąć rury z wodą lub gazem, przewody elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odbicie wsteczne.**

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych płaskiego szlifowania:

- a) Nie używajcie do tarczy do szlifowania nadmiernie duży papier ścierny. Podczas wyboru papieru ściernego kierujcie się wskaźnikami producenta. Duży papier ścierny wykraczający poza płytę ścierniącą przedstawia ryzyko rozerwania i może spowodować zablokowanie, rozerwanie tarczy i odbicie wstecznne.**

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania ze szczotką drucianą:

- a) Uświadomcie sobie, że również podczas zwykłych czynności dochodzi do odrzucania drucianej włóstki ze szczotki. Nie przeciążajcie drutu nadmiernym obciążeniem szczotki. Druciane włostki mogą łatwo przeходить przez lekkie ubranie i/ albo skórę.**
- b) Jeżeli do szlifowania szczotką drucianą zalecane jest użycie obudowy ochronnej, zabezpieczcie, aby nie doszło do żadnego dotyku pomiędzy drucianą tarczą lub szczotką i obudową ochronną. Druciana tarcza lub szczotka może podczas pracy pod wpływem obciążenia i siły odśrodkowej zwiększyć swoją średnicę.**

Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA} = 82,4$ dB (A).

Poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 93,4$ dB (A).

Niedokładność pomiaru $K = 3$ dB (A).

UWAGA! Podczas pracy powstaje hałas!

Należy używać środki chroniące słuch!

Poziom wibracji oddziałyujących na ręce i ramiona $a_h = 6,157$ m.s.⁻².

Niedokładność pomiaru $K = 1,5$ m.s.⁻².

Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi w normie EN 60745 i służą do porównywania urządzeń. Nadają się one również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego i hałasem podczas użytkowania.

Podane parametry emisji dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli jednak narzędzie elektryczne zostanie użyte do innych zastosowań, z innymi narzędziami mocowanymi lub będzie nieodpowiednio konserwowane, może to znacznie zwiększyć obciążenie wibracyjne i hałasem całego czasoprzestrzeni roboczej.

W celu dokładnej oceny dla danej czasoprzestrzeni roboczej trzeba uwzględnić również zawarte w niej czasy biegu jawnego i czasy przestoju urządzenia. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie w całym okresie czasu pracy.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodową symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być użymiane a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwawlekieniową według normy EN 55014.

Przeznaczenie

Narzędzie jest przeznaczone do dzielenia, obróbki zgrubnej i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody. Do dzielenia kamienia są przepisane same prowadzące.

Za użycie niezgodne z przeznaczeniem odpowiada użytkownik.

Elementy ochronne oraz ich montaż

Szlifierka może być używana tylko z nałożoną osłoną ochronną (6a; 6b)!

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności obsługowych narzędzi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Osłona ochronna

Uwaga! Częścią standardowego wyposażenia szlifierki kątowej jest osłona ochronna przeznaczona wyłącznie do pracy z tarczami ściernymi (6a).

Podczas cięcia szlifierką kątową należy szlifierkę wyposażyć w osłonę ochronną do pracy z tarczami do cięcia (6b), którą można zakupić w sieci handlowej pod nr części 65 404 339 dla o 115 mm i pod nr części 65 404 341 dla o 125 mm. Nie użycie podczas cięcia osłony spowoduje naruszenie się na większe ryzyko powstania obrażeń, a firma Narex, jeżeli nie użycie specjalnej osłony do cięcia, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie zdrowia użytkownika lub innej osoby, która doznałaby obrażeń w wyniku niedotrzymania tych instrukcji bezpieczeństwa.

Należy nałożyć osłonę ochronną (6a; 6b) na szyję mocującą (4). Występ naprowadzający (8) na osłonie (6a, 6b) należy wprowadzić do rowka naprowadzającego (9) na szyję mocującej (4). Nastawić osłonę ochronną (6a, 6b) do wymaganej pozycji pracy. Następnie dokreślić właściwym narzędziem (śrubokręt krzyżakowy) śrubę ściągającą (7), aby osłona ochronna (6a, 6b) samoczynnie się nie obracała!

Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności obsługowych narzędzi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Oczyścić dolny kołnierz (11) i śrubę mocującą (12), jak również prześredź mocowania tarczy do szlifowania ew. do cięcia (14). Nałożyć dolny kołnierz (11) (oprawę w kierunku na zewnątrz) na wrzeciono (5). Nałożyć tarczę do szlifowania ew. do cięcia (14). Oprawa dolnego kołniet-

ra (11) musi dokładnie zaskoczyć do otworu tarczy do szlifowania ew. do cięcia (14). Następnie nałożyć śrubę mocującą (12) na wrzeciono (5) w taki sposób, aby podczas mocowania tarczy do szlifowania oprawa śrubę mocującą (12a) była skierowana do tarczy, a podczas mocowania tarczy do cięcia, żeby oprawa śrubę mocującą (12a) skierowana była od tarczy!

Należy naciągnąć przycisk blokady wrzeciona (2).

Uwaga! Przycisk blokady wrzeciona (2) używać tylko, kiedy maszyna jest zatrzymana i odłączona od źródła energii elektrycznej.

Należy obracać tarczą/wrzecionem dopóki przycisk blokady wrzeciona (2) nie zaskoczy. Nałożyć klucz (13) na śrubę mocującą (12) i mocno dociągnąć śrubę mocującą (12).

Uwaga! Przed włączeniem maszyny należy sprawdzić, czy tarcza pomiędzy dolnym kołnierzem (11) i śrubą mocującą (12) nie toczy się swobodnie.

Uruchomienie

Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z rzeczywistym napięciem źródła energii elektrycznej. Narzędzie przeznaczone do 230 V~ można podłączyć również do 220/240 V~. Należy sprawdzić, czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdku.

Włączanie

Przycisk wyłącznika (1) przesunąć przez naciśnięcie palca do przodu, przez to maszyna się włączy. Jeżeli będziecie naciągać na przednią część przycisku wyłącznika (1), dojdzie do zablokowania wyłącznika w załączonej pozycji.

Wyłączanie

Przeciw zwołaniu przycisku wyłącznika (1) przycisk wyłącznika wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna wyłączy się. Jeżeli przycisk wyłącznika (1) jest zablokowany w załączonej pozycji, przycisk zostanie zwołany przez lekkie naciśnięcie na tylną część przycisku wyłącznika i wróci do pierwotnej pozycji, przez co maszyna się wyłączy.

Elektronika

Zabezpieczenie przed szarpnięciem po ponownym włączeniu

Aby uniknąć niekontrolowanego rozruchu maszyny po przerwie w dostawie prądu, szlifierkę należy w takim przypadku wyłączyć, po czym włączyć ją dopiero, gdy już funkcjonuje zasilanie prądem.

Tarcze do szlifowania i do cięcia

Skontrolować, czy na etykietce tarczy jest podana dozwolona prędkość obwodowa lub dopuszczalne obroty.

Jeżeli na tarczy są podane dopuszczalne obroty, nie mogą być niższe, niż obroty szlifierki będącej obciążeniem.

Moga być stosowane tarcze o dopuszczalnej prędkości obwodowej 80 m/s i wyższej.

Na próbę uruchomić szlifierkę z nową tarczą na ok. 1 minutę bez obciążenia.

Nie wyważonych i wibrujących tarcz nie używać i wyrzucić je.

Chronić tarcze przed uderzeniami i smarem.

Jeżeli tarcze do szlifowania i cięcia są zużyte aż na wymiar oznaczony na osłonie (patrz symbol strzałki), zaleca się ich wymianę na nowe. To pozwoli zachować optymalną wydajność szlifowania lub cięcia (przedkość obwodowa tarcz do szlifowania i cięcia).

Konserwacja i serwis

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed jakimkolwiek manipulacją z maszyną należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Otwory wentylacyjne (15a) osłony silnika i otwory wentylacyjne skrzyni przekładniowej (15b) nie mogą być zapchanie.

Czyszczenie wkładki przeciwpylowej (16)

Podczas pracy szlifierki kątowej należy regularnie wzrokowo sprawdzać ewentualne zanieczyszczenia otworów wentylacyjnych osłony silnika (15b). Zapchanie tych otworów wentylacyjnych ograniczy dopływ powietrza chłodzącego do silnika urządzenia. Obydwie zanieczyszczone wkładki przeciwpylowe (16) wyciągnąć pociągnięciem z osłony silnika. Następnie z wkładki przeciwpylowej usunąć zanieczyszczenia sprężonym powietrzem lub strumieniem czystej wody. Można również użyć miękkiej szczoteczki.



Uwaga! Do wydmuchania nieczystości nie należy używać własnego wydechu ustami, istnieje zagrożenie wdechnięcia uwolnionych nieczystości! Nie należy także używać strumienia wody z myjki wysokociśnieniowej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wkładki przeciwpyłowej! W razie użycia wody należy wkładkę przeciwpyłową (16) dobrze wysuszyć!

Czyste wkładki przeciwpyłowe (16) umieścić lekko w rowkach wkładek przeciwpyłowych (17) i delikatnym naciśnięciem wsunąć aż do oporu.

Wymianę kabla można dokonać tylko w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

Po okolo 150 godzinach pracy z maszyną musi się wykonać następujące czynności:

Kontrola długości szczotek, Szczotki krótsze niż 5 mm trzeba wymienić na nowe.

Maszyna wyłączy się automatycznie, jeżeli szczotki są zużyte. Maszyna musi być zasłana na konserwację do ośrodka serwisowego.

Wymiana smaru w skrzyni przekładniowej i w łożyskach.



Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym i zachowania klasy ochronności, wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe, które wymagają demontażu obudowy maszyny, muszą być przeprowadzane tylko w uprawnionych warsztatach!

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „Miejsca serwisowe”.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składać w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.

Nie zapakowane narzędzie należy składać tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.

Reciclage

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislatywie skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Szkody wynikające z naturalnego zużycia, przeciążania, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku użycia niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało w nie rozebranym stanie zasłane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennych oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Uwaga

Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe zastrzega się możliwość zmian zamieszczonych tu danych technicznych.

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Dyrektiva 2006/42/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Dyrektiva 2014/30/EU

RoHS:

Dyrektiva 2011/65/EU

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Osoba upoważniona
do reprezentowania spółki

01. 08. 2017

Sarokcsiszoló EBU 115-7, EBU 125-7

Eredeti használati útmutató (HU)

Tartalom

Gép leírása.....	39
Műszaki adatok	39
Általános biztonsági utasítások	39
Különleges biztonsági szabályok.....	40
Zajszint és vibráció tájékoztató	42
Kettős szigetelés	42
Használat	42
Védőelemek és azok szerelése	42
A csiszoló vagy vágó tárcsa befogása.....	42
Üzembe állítás	42
Elektronika	42
Csiszoló és vágókorongok	42
Karbantartás és szerviz	43
Tárolás	43
Újrahasznosítás	43
Garancia	43
Megfelelőségi nyilatkozat	43

Gép leírása

1	Kapcsoló nyomógombja
2	Az orsó blokkoló csapja
3	Áttételi szekrény
4	Befogó nyak
5	Orsó
6a.....	Védőfedél a csiszoláshoz
6b.....	Védőfedél a vágáshoz*
7	Összehúzó csavar
8	Vezető kiszögelés
9	Vezető horony
10....	Kiegészítő fogantyú
11	Alsó karima
12....	Befogó anya
12a...	Befogó anya ráillesztése
13....	Kulcs
14....	Korong* (csiszoló / vágó...)
15a..	Áttételszekrény szellőztető nyílás
15b ..	Motorburkolat szellőztető nyílás
16....	Porfogó betét
17	Porfogó betét horony

*) Ábrázolt vagy leírt tartozék nem kell, hogy s szállítás része legyen.

Műszaki adatok

Típus	EBU 115-7	EBU 125-7
Tápfeszültség (V)	230	230
Hálózati frekvencia (Hz)	50–60	50–60
Felvett teljesítmény (W)	720	720
Üresjárati fordulatszám (1/perc)	11 000	11 000
Közösör/vágó tárcsa max. Ø (mm)	115	125
Kerületi sebesség (m/s)	80	80
A befogó orsó menete	M 14	M 14
Újraindulás elleni védelem	✓	✓
Szerszám súlya (kg)	1,7	1,7
Védelmi osztály	II / II	II / II

Általános biztonsági utasítások



VESZÉLY! Figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Az alábbi biztonsági és használati utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A használati útmutatót későbbi felhasználásokhoz is órizze meg.

A következő figyelmeztető utasításokban szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés alatt hálózati vezetéken keresztül az elektromos hálózatról vagy akkumulátorról táplált (elektromos hálózattól független) elektromos kéziszerszámot kell érteni.

1) Biztonságos munkakörnyezet

- a) A munkahelyet tartsa tisztán és biztosítja a megfelelő világítást. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely baleset forrása lehet.
- b) Az elektromos kéziszerszámmal ne dolgozzon robbanásveszélyes helyen (gyűlékony folyadékok és gázok közelében, vagy poros levegőjű helyen). Az elektromos szerzámban keletkező szikrák a port vagy a robbanásveszélyes anyagokat berobbantathatják.
- c) Az elektromos kéziszerszám használata közben a gyerekkel és az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől. Ha megavarják a munkájában, akkor elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

2) Elektromos biztonság

- a) A csatlakozódugót csak a dugónak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A csatlakozódugót átalakítani és megbontani tilos. A földelések csatlakozódugót csak közvetlenül a földelés aljzathoz szabad csatlakoztatni (elágazó használata tilos). Az áramütések elkerülése érdekében csak szértelen csatlakozódugóval, és a dugónak megfelelő aljzatról üzemeltesse a kéziszerszámot.
- b) Ügyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozzá földelt tárgyakhoz (fűtőcsövekhez, radiátorhoz, tűzhelyhez, hűtőszekrényhez stb.). Amennyiben a teste le van földelve, nagyobb az áramütés kockázata.
- c) Az elektromos kéziszerszámot ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának. Az elektromos kéziszerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) A hálózati vezetéket ne használja más célokra. A csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatból, a műveletben fogja meg a csatlakozódugót. A készüléket ne húzza és ne mozgassa a hálózati vezetéknél megfogva. A hálózati vezetéket tartsa kellő távolságra a forró alkatrészektől, olajos tárgyaktól és éles sarkoktól, valamint a gép mozgó részeitől. A sérült vagy összetekerett hálózati vezeték balesetet okozhat.
- e) A szabadban végzett munkákhoz csak hibátlan, és a szabadban való munkákra alkalmas hosszabbítót használjon az elektromos kéziszerszámhoz. A szabadterületen használata

készült hosszabbító alkalmazásával csökkentheti az áramütés kockázatát.

f) Amennyiben az elektromos készüléket nedves, vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Az elektromos kéziszerszám használata közben legyen figyelmes, jól gondolja át mit fog csinálni, koncentráljon a munkára, a cselekedeteit pedig józan megfontolások vezéreljék. Az elektromos kéziszerszámot ne használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítószer fogysztott, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi figyelmetlenség komoly balesetek forrása lehet.

b) Munka közben használja a munkavédelmi eszközöket. Munka közben minden viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám jellegétől függő munkavédelmi eszközök (például légszűrő maszk, csuszásigató védőcipő, fejvédő sisak, fűlvédő stb.) előírásszerű használataval csökkentheti a baleseti kockázatokat.

c) Előzze meg a véletlen gépendításokat. Az elektromos kéziszerszám mozgatása során a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, az ujját pedig vegye le a főkapcsolóról. Ha az elektromos kéziszerszám mozgatásakor az ujja a főkapcsolón marad, akkor a hálózathoz történő csatlakoztatáskor véletlenül elindulhat a gép, ami súlyos sérülést is okozhat.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapsolása előtt abból távolítsa el a beállításhoz szükséges szerszámokat és kulcsokat. A forgó géprészben maradt kulcs vagy más tárgy súlyos balesetet okozhat.

e) Csak biztonságosan elérhető távolságban dolgozzon a géppel. Munka közben álljon stabilan és biztonságosan. Iggyőzőben oda tud figyelni a kéziszerszámmal végzett munkára a váratlan helyzetekben is.

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Forgó gépek használata esetén ékszereteket, laza ruhát viselni tilos. Ügyeljen arra, hogy a haja, a ruhája, vagy a kesztyűje ne kerülhessen a forgó alkatrészek közelébe. A laza ruhát, a lógó ékszeret, vagy a hosszú hajat a gép forgó alkatrészei elkapthatják.

g) Amennyiben a géphez lehet forgácsagyűjtő, vagy por- és forgácselszívő csatlakoztatni, akkor ezt megfelelően csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámhoz. Az elszív és forgácsagyűjtő alkalmazásával kezelhet a por okozta kocskatokkal szemben.

4) A elektromos kéziszerszám használata és karbantartása

a) Az elektromos kéziszerszámot ne terhelje túl. A munka jellegének megfelelő elektromos kéziszerszámot használjon. A megfelelőn kívülhasztott elektromos kéziszerszám biztosítja a rendeltekessének megfelelő biztonságot és hatékonyságot.

b) A meghibásodott főkapcsolójú elektromos kéziszerszámot ne használja. A hibás főkapcsolóval rendelkező elektromos kéziszerszám használata veszélyes, a készüléket meg kell járítani.

c) Beállítás, tartozékcseré, karbantartás, vagy a kéziszerszám lehelyezése előtt a gép csatlakozódugóját húzza ki az aljzatból (illetve vegye ki az akkumulátort). Ezzel megakadályozhatja a véletlen gépendítést az ilyen jellegű munkák végrehajtása közben.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámot gyerekfűtől, valamint a használati utasítást nem ismérő személyektől elzárva tárolja, és ezeknek ne engedje a gép kezelését sem. Az elektromos kéziszerszám hozzá nem értő kezében veszélyes lehet.

e) Az elektromos kéziszerszámot tartsa karban. Az elektromos kéziszerszámot, a működtető és mozgó részeit, a burkolatokat és a védelmi elemeket a használatba vétel előtt ellenőrizze le. Sérült, repedt, vagy rosszul beállított és a szabályosról működést zavaró hibákkal rendelkező géppel dolgozni tilos. A sérült és hibás kéziszerszámot az

újbóli használatba vétele előtt javítassa meg. A karbantartások ellenállását és elhanyagolását balesetet okozhat.

f) Tartsa tiszán és éles állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és elevezett vágószerszámokkal jobb a megmunkálás hatékonysága, és kisebb a kockázata a vágószerszám leblokkolásának.

g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és vágószerszámokat csak a használati utasítás előírásai szerint, valamint a rendeltekessének megfelelő módon, továbbá az adott munkakörülményeket és a munka típusát is figyelembe véve használja. A rendeltekéstől eltérő géphasználat veszélyes és váratlan helyzeteket hozhat létre.

5) Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszám javítását bízza márka- vagy szakszervizre, a gép javításához csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. Csak így biztosítható az elektromos kéziszerszám biztonságának az eredeti módon való helyreállítása.

Különleges biztonsági szabályok

Közös biztonsági figyelmeztetés a csiszolás, sík felület csiszolás, drótkefés csiszolás vagy abrazív vágásra:

a) Ez a villamos szerszám mint csiszoló, sík felület csiszoló, drótkefés csiszoló vagy mint vékony szerszám használható. Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, instrukciót, illusztrációt és specifikációt amely erre a villamos gépre érvényes. A lenti utasítások be nem tartása áramütéstől származó balesetet, tüzet vagy komoly sérülést okozhat.

b) Ne ajánlott ezzel a szerszámmal olyan munkát végezni mint fényesítés. Nem rendeltekessé szerinti munkavégzés ezzel a szerszámmal személyi sérülés kockázatával jár.

c) Sose használjon olyan tartozéket melyet a szerszám gyártója nem hagyott jóvá. Csak az, hogy a tartozékot a szerszámhoz lehet kapcsolni az még nem jelenti a biztonságos üzemelést.

d) A tartozék névleges fordulatszámának legalább egyeznie kell a szerszámon megjelölt maximális fordulatszámmal. Tartozék amely nagyobb fordulattal dolgozik mint a névleges fordulatszáma, eltörhet és széteshet.

e) Az Ön tartozékának a külső átmérőjének és vastagságának a villamos szerszám névleges terjedelmén belül kell lennie. Nem megfelel méretű tartozékot nem lehet kielégítően védeni és irányítani.

f) A tárcák, peremek, tágasztó lemezek vagy más tartozékok befogású méreteinek meg kell felelniük a szerszám orsójának méreteihez. Olyan tartozékok melyeknek befogás nyilásai, nem felelnek meg a villamos szerszám összehillítési méreteinek, nem leszenek kiegynézővá, túlzott vibrációja lesz és el lehet a veszteni a gépen az uralmat.

g) Ne használjon megsérült tartozékokat. minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat: csiszolatórcsánknál a csorbulást és repedésekét, tágasztó alátéteknek repedésekét, szakadást vagy nagy kopást, drótkefénél felszabadt vagy elpattant drótokat. Ha a tartozék vagy szerszám le esett, ellenőrizze a sérülést vagy szereljen fel nem sérült tartozékot. Ellenőrizés és a tartozék felszerelése után álljon úgy, hogy Ön vagy más személyek a forgó tartozék ellenében kívül álljanak és engedj a szerszámot üresjáratban a legnagyobb fordulatszámon egy percig futni. E próbaidő alatt a megsérült tartozék általában széttörök vagy szét esik.

h) Viseljen személyi védőszőköt. A végzettségi munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget. Használjon személyi védőszőköt. A végzettségi munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget Kellő mértékben használjon porvédő álcárot, fűvelést, kesztyűt és munkakötényt mely képes a köszörű anyag vagy munkadarab kis töredékeit felfogni. Szemvédonék képesnek kell lennie felfogni a kirepülő töredékeket melyek különböző munkafolyamatoknál keletkeznek. Porlárc vagy respirátornak képesnek kell lennie leszűrni a mun-

- kafolyamat közben keletkezett részecskéket. Tovább tartó nagy intenzitású zaj a hallás elvesztését okozhatja.
- i) **Más személyeket tartsa biztonságos távolságban a munkaterületről. Mindenki aí a munkaterületen von kötelezően viseli a személyi védőszekrényt. Munkadarab töredékei vagy megsérült tartozékok kirepülhetnek és sebesülést okozhatnak a munkaterület közvetlen kívülén is.**
- j) **Munkaközben ahol a vágószerszám rejtegett vezetékhez vagy saját bevezető kábelhez érhetne, a szerszámok csupán a szigetelt tartó felületeken. Vágószerszám „elő” vezetékkel való érintkezésnél maga a szerszám fém részei is „előre” válnak emiatt a felhasználó áramütéses balesetet szenved.**
- k) **A mozgó bevezető kábel helyezze a forgó szerszám hatalóságán kívül. Ha elveszti az uralmát a szerszámon, bekövetkezhet a bevezető kábel átvágása, kezét vagy karját a szerszám forgó része behúzhatja.**
- l) **Soha ne tegye le a villamos szerszámot addig amíg a szerszám teljesen le nem áll. Forgó szerszám felületbe ütközhet és a forgó szerszám kitépődhet a kezéből.**
- m) **Sose indítsa a villamos szerszámot áthelyezés közben. Forgó szerszám véletlen megérintése elkapthatja ruházatát és a szerszámot a testére ronthatja.**
- n) **A szerszám szellőztetettő nyíllással rendszeresen tisztítás. A motor ventilátora beszívja a szekrénybe a port, a felgyűllemmet fémport villamos veszélyelől jár.**
- o) **A villamos szerszámmal ne dolgozzon gyúlékony anyagok közelében. Ezek az anyagok meggylulladhatnak a szikráktól.**
- p) **Ne használjon olyan tartozékokat melynek a használata folyadékkal való hűtést igényel. Víz vagy más hűtőfolyadék használata halálos áramütéses balesetet okozhat.**

Vissza lökés és kapcsolódó figyelmezetés

Visszalökés hirtelen reakció a forgó tárcsa, támasztólemez, kefe vagy más szerszám beszorulására. Beszorulás vagy megakadás a forgó szerszám hirtelen megállását okozza, amely azt okozza, hogy a nem ellenőrizhető szerszám a beszorulás ponton a szerszám forgásának elleni irányba kezd mozogni.

Például: A csiszoló tárcsa megakad vagy beszorul a munkadarabba, tárcsa éle amely a beszorulás pontjába halad az anyag felszínére hatolhat és azt okozza, hogy a tárcsa felfelé kinyomódik vagy el van hajtva. A tárcsa a beszorulás pontjában végzet mozgásirányától függően vagy kiugrik a felhasználó felé vagy töle. Csiszolótárcsák ilyen esetekben el is repedhetnek.

A vissza lökés a villamos szerszám helytelen használatának eredménye vagy helytelen munkafolyamatoknak vagy feltételeknek, meg lehet akadályozni a lenti biztonsági utasítások helyes betartásával.

- a) **A szerszámot tartsa szilárдан és tartsa be a helyes kéz és test-tartást, hogy ellen tudjon állni a visszalökő erőknek. Mindig használja a segéd fogantyút, ha a szerszám ezzel fel van szereelve, hogy maximálisan ellenőrzse alatt tartja visszalökést vagy a forgatónyomatékon a szerszám indításákor. A felhasználó tudja ellenőrizni a forgatónyomaték és visszalökés erőit, ha betartja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.**
- b) **Kézbel soha ne közeledjen a forgó szerszához. Szerszám visszalökéssel eltudja tasztítani az Ön kezét.**
- c) **Ne álljon azon a térségen ahová a szerszám kerül a visszalökésnél. A visszalökés a beszorulás pontján a szerszámot a tárcsa forgásirányának ellenében tasztítja.**
- d) **Szenteljen kellő figyelmet a sarkak, éles élek stb. megmunkálásának. Előzze meg a szerszám ugrálását és beszorulását. Sarkak, éles élek vagy ugrálásnak a szerszámnak az a tendenciája, hogy beszoruljon, visszalökjön és elvesszen az ellenőrzés felettes.**
- e) **A szerszámban ne kapcsoljon láncfűrész faragó tárcsát vagy fogas fűrész tárcsát. Ezek a tárcsák gyakran okoznak visszalökést és ellenőrzés vesztését.**

Specifikus biztonsági figyelmezetés csiszolás és abrazív vágáshoz:

- a) **Csak a gyártó által ajánlott tárcsákat használjon és az adott tárcsához szerkesztett védőfedelet. Tárcsák melyekre**

az elektromechanikus szerszám nem volt szerkeszve, nem lehetnek megfejtő módon véde ezért veszélyesek.

- b) **A védőfedelet biztonságosan kell az elektromechanikus szerszámhoz erősíténi és helyesen beállítani a maximális biztonság elérése végett, hogy a felhasználó felé a tárcsa lekisebb része legyen kitakarva. A védőfedelet segít megvédeni a felhasználót a tárcsa töredékeitől és véletlen érintéstől.**
- c) **Csak a tárcsát csupán az ajánlott rendeltetésre szabad használni. Például: Ne csiszoljon a vágótárcsa oldalával. Abrází vágótárcsák kerületi vágásra készültek, oldalerők hatására ezek a tárcsák szétrepedhetnek.**
- d) **Mindig szertelen, megfelelő nagyságú és formájú tárcsa peremeket használjon az Ön által kiátlássott tárcsára. A helyesen választott tárcsa perem csökkenti a tárcsa előrepedésének lehetségeit. A vágásra készült peremek eltérőek lehetnek a csiszolásra készült peremektől.**
- e) **Ne használjon elkopott eredetileg nagyobb méretű tárcsát, nagyobb elektromechanikus szerszámra illőt. Nagyobb elektromechanikus szerszámra készült tárcsák nem felelnek meg nagyobb fordulatszámnak és elrepedhetnek.**

Specifikus kiegészítő biztonsági figyelmezetés abrazív vágáshoz:

- a) **A vágó tárcsát ne nyomja és ne hasson rá nagy nyomással. Ne akarjon nagyobb vágásmélységet elérni. A tárcsa túlerhelése növeli a tárcsa csavarodását és beszorulásának lehetségeit a vágásnál és a tárcsa visszalökését vagy repedését okozhatja.**
- b) **Ne álljon testével a forgó tárcsa mögötti egyenesbe. Abban a pillanatban mikor a tárcsa a munkaponton testétől távolodik a visszalökés az elektromechanikus szerszám forgó tárcsáját egyenesen Önre lökheti.**
- c) **Ha a tárcsa beszorul vagy a vágást valamilyen okból megszünteti, kapcsolja ki az elektromechanikus szerszámot és tartsa modulátorral eddig még teljesen meg nem áll. Sose próbálja a vágó tárcsát kivenni a vágásból, ha a tárcsa mozgásban van, visszalökés keletkezhet. Vizsgálja felül a helyzetet és orvosolja, hogy a tárcsa beszorulása ki legyen küszióbólve.**
- d) **Ne folytatja a munkadarab vágását. Hagyja elérni a tárcsa teljes fordulatszámát és óvatosan kezdjen újból vágni. Amennyiben újból megpróbálja a szerszámot a vágásban megindítani, az beszorulhat, felfelé kinyomulhat vagy visszalökést okozhat.**
- e) **Támassza alá a panelokat vagy nagyobb munkadarabokat, hogy csökkjenjen a tárcsa beszorulásának veszélye és visszalökés. Nagy munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolnak. A támasztékokat a munkadarab alatt vágás egynéhazez közel és a munkadarab éleinél a tárcsa minden oldalán kell elhelyezni.**
- f) **Szenteljen különös figyelmet „üregbe vágásnak” a létező falakban vagy más vág terésgébe. Az áthaladó tárcsa átvághatja a gáz vagy vízvezetéket, villanyvezetéket vagy tárgyat, melyek visszalökést okozhatnak.**

Specifikus biztonsági figyelmezetés felszín csiszoláshoz:

- a) **A csiszoló tányéra ne használjon nagyméretű csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásánál a tartsa szemelőt a gyártó ajánlatát. A csiszolódeszkánál nagyobb csiszolópapír használataidárl fennáll a széttepés veszélye ami beszorulás, tárcsa tépődést és visszalökést okozhat.**

Specifikus biztonsági figyelmezetés drótkefével való csiszoláshoz:

- a) **A drótkefe használatánál a kefából sörte dobálódik ki. Ne terhelje a drótöt a kefe túlerhelésével. Drót sörtek könyen átjutnak a könnyű öltözéken vagy a bőrön.**
- b) **Ha a drótkefával végzett csiszoláshoz védő fedél használata van előírva, biztosítsa azt, hogy a drót tárcsa vagy kefe nem jön érintkezésbe a védőfedéllel. A dróttárcsa vagy kefe munkaközben centrifugális erők hatására kitágulhat és meg növelheti átmérőjét.**

Zajszint és vibráció tájékoztató

Az értékeket az EN 60745 szabvány szerint mértük meg.

Zajnyomás szintje $L_{pA} = 82,4$ dB (A).

Zajteljesítmény szintje $L_{WA} = 93,4$ dB (A).

Mérési pontatlanság $K = 3$ dB (A).

FIGYELEM! A gép használata közben zaj keletkezik.

Munka közben használjon fülvédőt!

Az rezgésérték (három irányban mért vektorok eredője) $a_h = 6,157$ m.s⁻².

Mérési pontatlanság $K = 1,5$ m.s⁻².

A feltüntetett rezgés és zajszint értékeket az EN 60745 szabványban megadott feltételek szerint mértük, és az elektromos kéziszerszámok összehasonlításához használhatók fel. Ezen kívül felhasználhatók az elektromos kéziszerszámok okozta rezgés- és zajterhelések előzetes kiértekeléséhez.

A feltüntetett rezgés és zajszint értékek az elektromos kéziszerszám fő felhasználására vonatkoznak. Más felhasználás, vagy egyéb szerszámi befogása, illetve a karbantartások elhanyagolása esetén, a gép okozta rezgés- és zajterhelések jelentős mértékben megnöhetnek a munkaidő alatt.

A munkaidő alatt a dolgozott érintő zaj- és rezgésterhelések pontos megállapításához figyelembe kell venni a gép üresjári idejét és a gép kikapcsolásának az időtartamát is. Ez a munkaidő alatti teljes terhelés jelentős csökkenést eredményezheti.

Kettős szigetelés

A felhasználó maximális biztonsága érdekében a készülékeinket úgy tervezük meg, hogy azok minden szempontból megfeleljenek az európai előírásoknak (EN szabványoknak). A kettős szigetelésű készülékek „dupla négyzet” nemzetközi jelöléssel vannak ellátva. Az ilyen készülékekkel nem szabad lefelélni, a tápellátásukhoz pedig kéteres vezeték is elegendő. Az elektromos kéziszerszámok megfelelnek a EN 55014 szabvány szerinti rádió zavarzsűrűsítés elírásainak.

Használat

A gép fémből és köből készült anyagok víz nélküli vágására, durva darabolására és kefélésére készült. Az előírások szerint a kövek vágásánál kötelező a vezetőszánok használata.

A nem megfelelő használatból eredő károkért kizárolag a felhasználó felel.

Védőelemek és azok szerelése

A csiszoló csak felszerelt védőfedéllel használható (6a; 6b)!

VIGYÁZZ! Áramütés veszély! A géppel történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszaljból.

Védőfedél

Figyelem! A sarokköszörű alap felszerelésének része a kizárolag csak csiszolókoronggal végzett munkához használható védőburkolat (6a).

A sarokcsiszolával vágáshoz a köszörűt vágókoronggal végzett munkához arra alkalmazza védőburkolattal kell ellátni (6b), mely rendelési száma 65 404 339 ø 115 mm méretben és 65 404 341 ø 125 mm méretnél és a kereskedelmi forgalomban kapható. A burkolat használatakor elmulasztásával a fokozott kockázatnak és balesetveszélynek teszi ki magát a használó, és a Narex cégek ennek elmulasztásáért nem vállal felelősséget a felhasználók, vagy más személyek testi épiségről, ha az ennek a biztonsági szabályok megszegése miatt következik be.

A védőburkolatot (6a; 6b) helyezze fel a befogó nyakra (4). A burkolat (6a; 6b) vezető kiszöglését (8) be kell vezetni a befogó nyak (4) vezető hornyába (9). A védőburkolatot (6a; 6b) állítsa be a szükséges munka pozícióba. Húzza be megfelelő szerszámmal (keresztejes csavarhúzó) az összehúzó csavart (7), hogy a védőburkolat (6a; 6b) magától ne forduljon el!

Csiszoló vagy vágó tárcsa befogása

! VIGYÁZZ! Áramütés veszély! A géppel történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszaljból.

Tisztítsa le a peremet (11) és a rögzítő anyát (12), úgy mint a csiszoló vagy vágó tárcsa rögzítő felületeit. Tegye fel a peremet (11) (ráillesztéssel kifelé) az orsóra (5). Tegye fel a csiszoló illetve vágó tárcsát (14). Az alsó perem illesztésének (11) pontosan kell ülnie a csiszoló tárcsa illetve a vágó tárcsa (14) nyílásán. Ezután tegye fel a befogó anyát (12) az orsóra (5) úgy, hogy a csiszolótárcsa rögzítő felülete a befogó anyához illesztékehez (12a) irányuljon a tárcsához és a vágótárcsa befogásákor, a befogó anya illesztéke (12a) a tárcsától el irányuljon!

Nyomja be az orsó blokkoló csapját (2).

! VIGYÁZZ! Az orsó blokkoló csapját (2) csak akkor használja, ha gép nyugalmi helyzetben van és a hálózati dugó ki van húzva a hálózatból.

Forgassa a tárcsát/orsót addig, míg a blokkoló csap (2) kattan be. Helyezze a kulcsot (13) a lefogó anyára(12) és jól húzza meg.

! VIGYÁZZ! A gép bekapcsolása előtt próbálja ki nem e forog szabadon a tárcsa az aló perem (11) és lefogó anya (12) között.

Üzembe állítás

Ellenőrizze egyezik-e a gépcímkéjén feltüntetett feszültség az áramforrás valódi feszültségevel. A szerszám 230 V~ -os, rá szabad kapcsolni szabadt 220 / 240 V~ -os hálózatra. Ellenőrizze a dugó típusát meg-e felel a dugaszalj típusának.

Bekapcsolá

Kapcsoló nyomógombját (1) hüvelykujjal nyomja előre, ezzel a gép bekapcsolódik. Ha a kapcsoló nyomógombjának (1) első részére nyomást gyakorol, akkor a kapcsoló bekapcsolt állapotban arre-tálódik.

Kikapcsolás

A kapcsoló (1) nyomógombjának fellazításával a kapcsoló nyomógombja vissza megy a kiinduló pontjába, ezzel a gép kikapcsol. Ha a kapcsoló nyomógombja (1) be van arretálva bekapcsolt helyzetbe, gyenge nyomással a kapcsoló nyomógombjának (1) hátsó részére a nyomógomb feloldódik és visszér a kiinduló helyzetébe, ezzel a gép kikapcsol.

Elektronika

Újraindulás elleni védelem

Megakadályozza a gép automatikus újraindulását áramkimaradás esetén. A gép újabb indításához a kapcsolót előbb le kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni.

Csiszoló és vágókorongok

Ellenőrizze, hogy a korong címkéjén fel van-e tüntetve a megengedett kerületi sebesség vagy megengedett fordulatszám.

Ha a korongan fel van tüntetve a megengedett fordulatszám, az nem lehet kisebb, mint a köszörű terhelés nélküli fordulatszáma.

A készülékkel 80 m/s és nagyobb megengedett kerületi sebességű korongok használhatók.

Az új vágókorongokat próbálja ki úgy, hogy 1 percig hagyja terhelés nélkül forogni.

Ne használja és cserélje ki a nem kiegyszűlyozott és vibráló korongokat.

A korongokat óvjá az ütésektről és a kenőszírtól.

Ha a csiszoló és vágókorongok egészben a védőborításon kijelölt méretig (lásd nyíl) koptak, azokat ajánlatos újakra cserélni. Igy megőrizheti a gép optimális csiszoló ill. vágó teljesítményét (a csiszoló és vágókorongok kerületi sebességét).

Karbantartás és szerviz



Figyelem! Áramütés veszélye! A gépen történő bármilyen munkavégzés előtt húzza ki a hálózati vezetékét az aljzatból.

A motor szellőzőnyílásainak (15a) és az áttételszékren szellőzőnyílásainak (15b) szabadon kell maradnia (eldugulás nélkül).

Porfogó betét tisztítása (16)

A sarkokkörűvel végzett munka során rendszeresen ellenőrizze vizuálisan a motor szellőzőnyílásainak (15b) eltömörösét. Ezeknek eltömöréséhez meggátolja a hűtőlevegő motorba jutását. Mindkét eldugult porfogó betétet (16) húzza ki a motor burkolatból. A betétek ezután sűrített levegővel vagy tiszta vízzel tisztítsa meg a szennyeződéstől. Finom kefe is használható.



Figyelem! A szennyeződés kifújását ne kísérje meg szájjal, mivel fennáll a fellazult szennyeződés belélegzésének veszélye! A tisztításhoz ne használjon nagynyomású vizet, mivel ez károsíthatja a porfogó betétet! Vízzel tisztítás után a betétet (16) alaposan száritsa ki!

A tiszta porfogó betétekkel (16) lazán helyezze a porfogó horonyba (17) és enyhé nyomással tolja ütközésig.

A kábelek cseréjét csak olyan elektro műhelyben végezhető melyeknek ilyen munkára jogosítása van.

Kb. 150 üzemóra után a következő műveleteket kell elvégezni:

Kefék hosszúságának ellenőrzését. 5 mm-nél rövidebb kefeket újra kell felcserélni.

A gép automatikusan leáll, ha a kefék elkopottak. Karbantartás elvégését szerviz központok végezik.

A kenőszín cseréje a kapcsolómű szekrénybe és csapagyakon.



Figyelem! Az áramütések elkerülése, valamint a kettős szigetelés megfelelő működésének a megyörzése érdekében a készülék burkolatának a megbontásával járó karbantartási és szerelési munkákat a gépen csak márkaszerviz végezheti el.

A márkaszervizek aktuális jegyzékét www.narex.cz honlapon a „**Szervizek**” hivatkozás alatt találja meg.

Tárolás

A bocsomagolt gépet száraz, fűtlen helyiségen lehet tárolni, de a hőmérséklet nem szülyedhet -5 °C alá.

A csomagolás nélküli kéziszerszámot csak olyan száraz helyen szabad tárolni, ahol a hőmérséklet nem szülyed +5 °C alá.

Újrahasznosítás

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékaikat és csomagolásait az újrahasznosításukat biztosító, a környezetet nem szennyező gyűjtőhelyekre kell leadni.

Csak az EU országaira érvényes:

Az elektromos kéziszerszámokat a háztartási hulladékok közé ki-dobni tilos!

Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2002/96/EK számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra selektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani.

Garancia

Az elektromos kéziszerszámaink anyag- és gyártási hibáira az adott ország törvényi előírásai szerinti, de legalább 12 hónap garanciát adunk. Az Európai Közösségi országaiban, amennyiben a készüléket csak magán célokra használják (számlával vagy szállítólevéllel igazolva), akkor a garancia 24 hónap.

A normális használat okozta elhasználódásból, a túlerhelésből, a rendeltetéstől eltérő használatból eredő hibákért, valamint a használati utasítás be nem tartásából, az illetéktelen személyek által történt üzemeltetésből bekövetkező károkért, vagy a már vásárláskor is ismert sérülésekért nem vállalunk felelősséget, és ezekre nem vonatkozik a garancia sem.

A reklációival csak akkor foglalkozunk, ha a gépet egészben (megbontás nélkül) visszaküldi a gyártóhoz, vagy a NAREX márkaszervizéhez. A használati utasítást, a biztonsági előírásokat, a garancialevelet, a pótalkatrész jegyzékét és a vásárlást tanúsító bizonylatot jól őrizze meg. A garanciára mindenkor az adott pillanatban érvényes gyártói garanciális feltételek az irányadók.

Megjegyzés

A folyamatos gépmodernizálás és a technológia fejlesztések miatt a fenti műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül is meg változtathatjuk.

Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a következő szabványoknak és irányelvnek.

Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

2014/30/EU irányelv

RoHS:

2011/65/EU irányelv

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lipa, Cseh Köztársaság



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lipa

Maciej Stajkowski
Ügyvezető igazgató
2017.08.01.

Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „**Servisní místa**“.

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekci „**Servisné miesta**“.

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section “Service Centres”.

Die aktuelle Liste der autorisierten Servicestützpunkte finden Sie unter www.narex.cz im Abschnitt „Servicestellen“.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «**Puntos de servicio**».

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «**Сервисные мастерские**».

Aktualnú listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „**Miejsca serwisowe**“.

A márkaszervizek aktuális jegyzékét www.narex.cz honlapon a „**Szervizek**” hivatkozás alatt találja meg.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo	Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis
ZÁRUČNÍ OPRAVY		
Datum		Razítko a podpis
Převzetí	Předání	

Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Czech Republic

Tel.: +420 645 471–2; +420 645 227

Fax.: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz

www.narex.cz

