



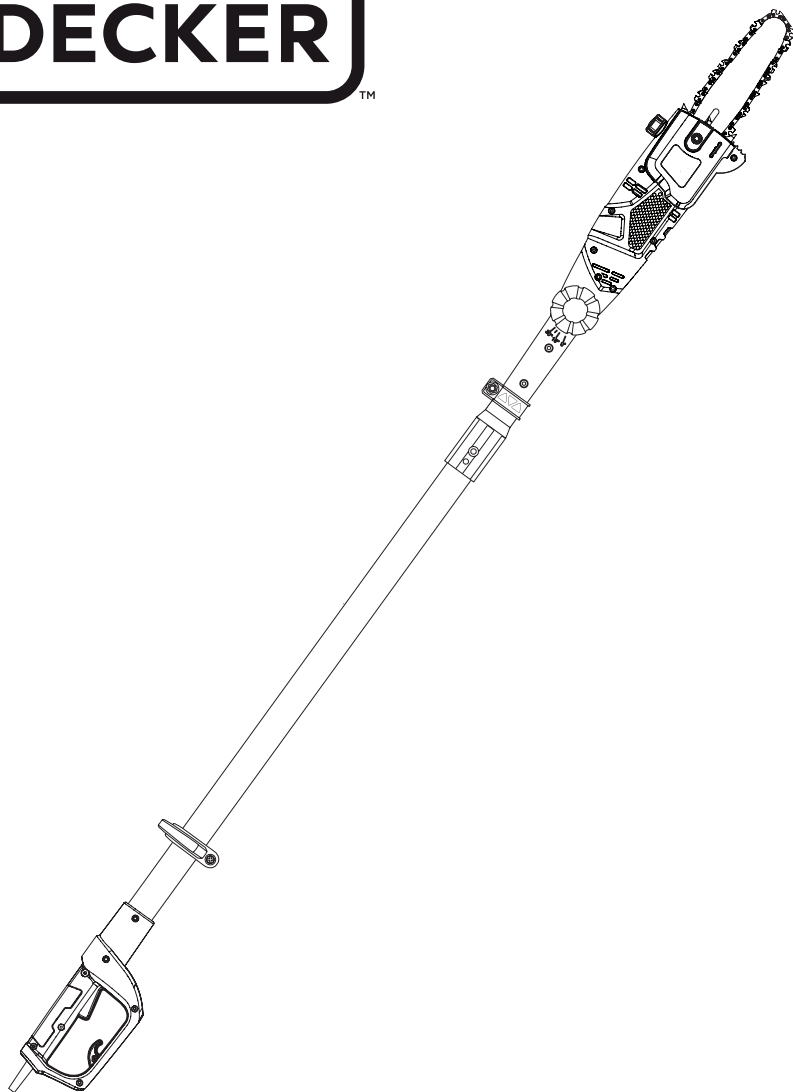
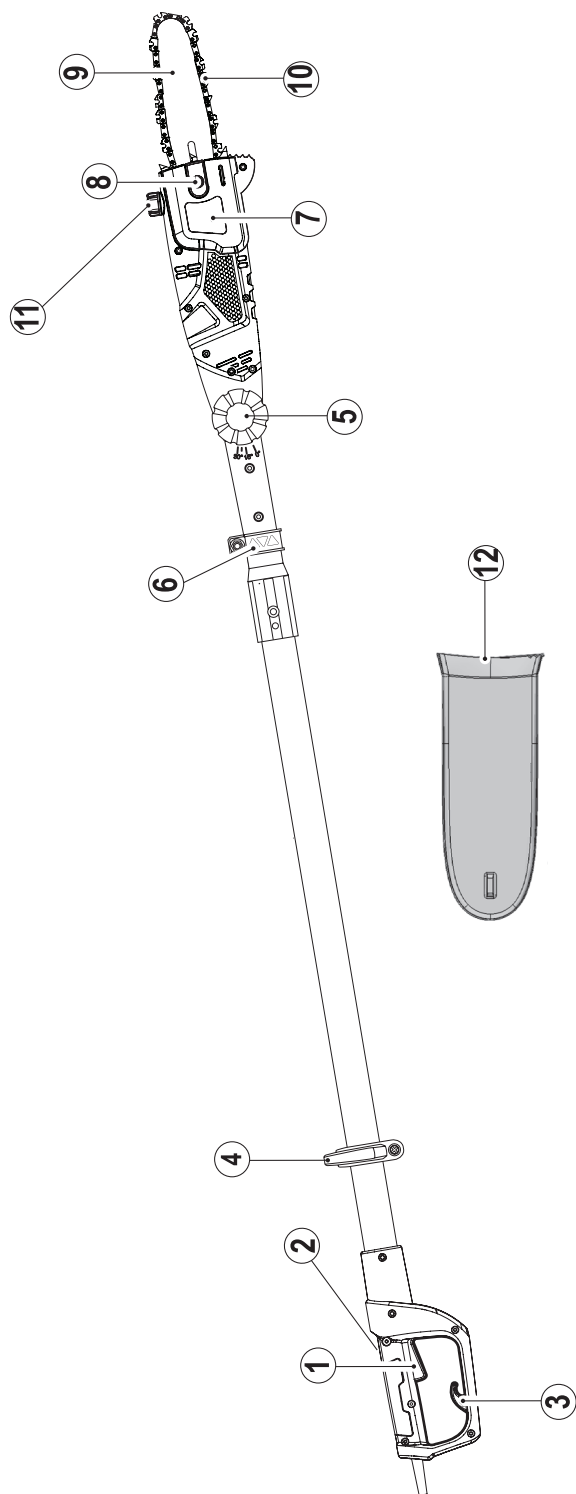
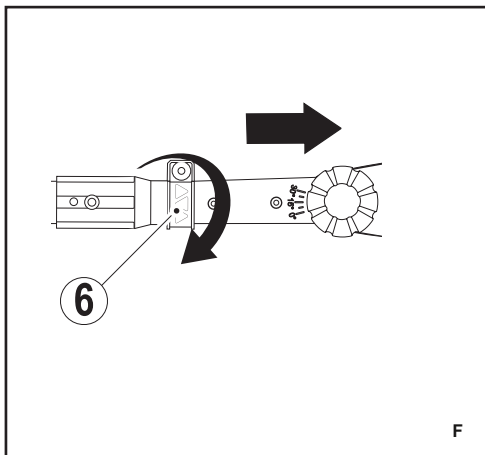
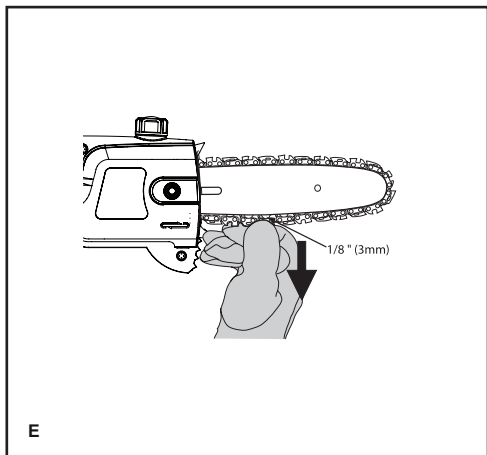
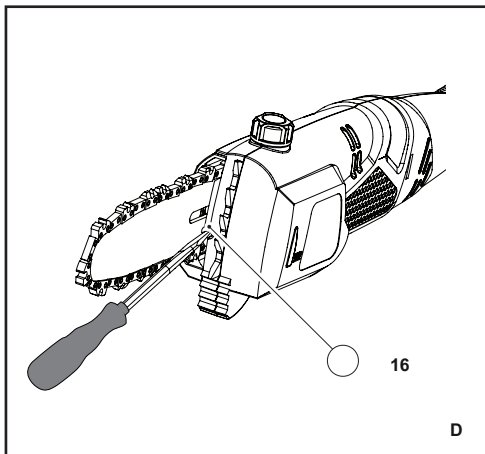
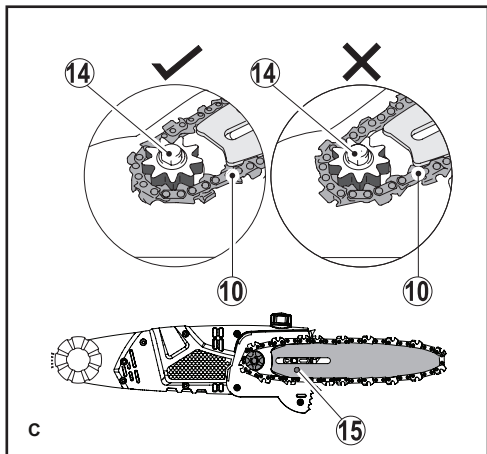
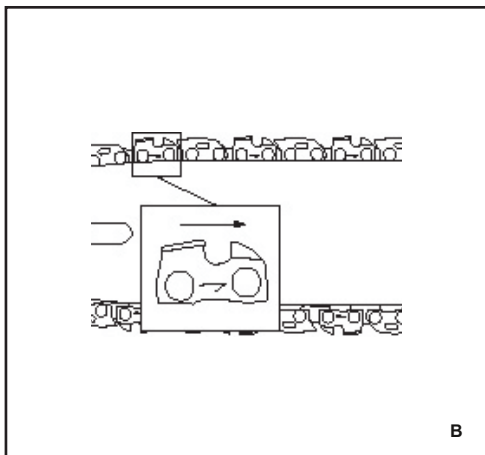


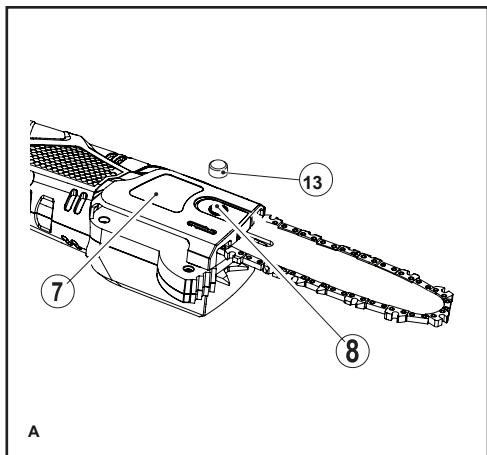

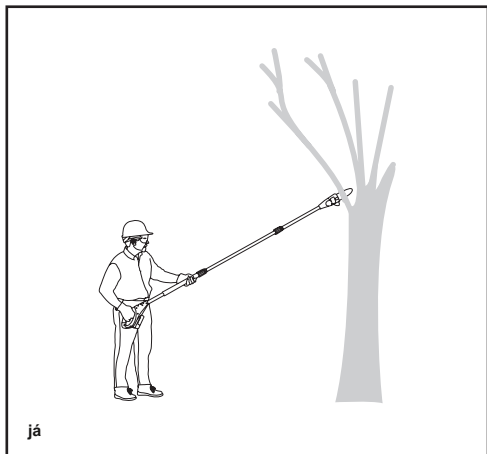

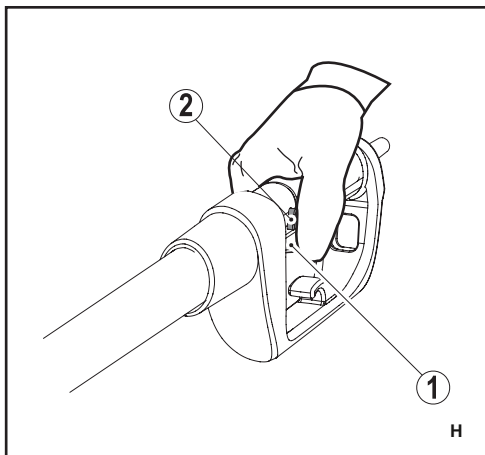

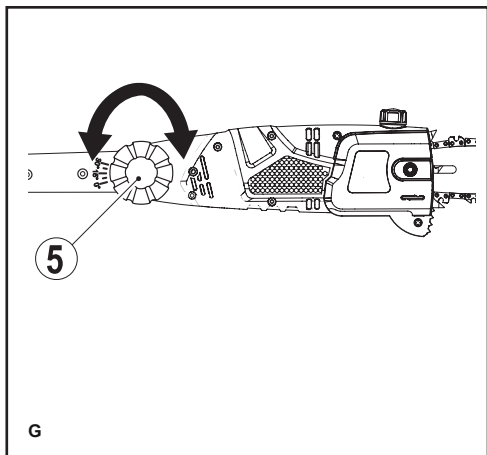

Zamýšlené použití

Váš BLACK + DECKER pól nůžky byl navržen pro prořezávání stromů. Tento nástroj je určen pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní instrukce

Varování obecné bezpečnosti s elektrickým nářadím



Nedodržení varování a níže uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a / nebo těžká poranění.

Všecká bezpečnostní varování a pokyny pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (kabelem) nářadí nebo s bateriemi (bez napájecího kabelu) nářadí.

Bezpečnost 1. Pracovní prostor

- A. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený** Zaplněný nebo tmavé ke způsobení nehody.
- b. Ještě elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.

- C. Udržujte děti a okolostojící Při práci s elektrickým nářadím.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- A. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce.** Nikdy zástrčku neupravujte žádným způsobem. Nepoužívejte žádné redukce zástrček uzemněným (ukostřeným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, pokud vaše tělo uzemněno.

- C. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkém prostředí.**

Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- d. Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- E. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- F. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, pouze zbytkový proud (RCD) chránič.** Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- A. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilková nepozornost při práci s nářadím může vést k vážnému zranění.

- b. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.** Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přílba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.

- C. Zabráňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že vypínač je v poloze vypnuto** Před připojením ke zdroji elektrické energie a / nebo akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí.

Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu nářadí, které mají přepínač k úrazům.

- d. Před spuštěním nářadí na odstranění veškerého seřizovací klíče.** Nástroj nebo klíč ponechaný na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.

- E. Nepřeceňujte se. Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu.** To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

- F. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.

- G. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení odsávání prachu a sběrných zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Použití nástroje 4. Power a péče

- A. Netlačte na elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro vaši práci.** Správné elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl navržen.

- b. Nepoužívejte elektrické nářadí v případě, že přepínač není zapnut a vypnout.** Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

- C. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a / nebo akumulátoru z nářadí před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko spuštění nářadí náhodně.

- d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, seznámeným s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou nekvifikované obsluhy.

E. Údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. V případě poškození, mají nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou nářadí.

F. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně

udržované řezné nástroje s ostrými řeznými bity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.

G. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat. Použití elektrického nářadí k jiným účelům než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

5. Opravy

A. Vaše nářadí svědčí kvalifikované opravy personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, aby byla zachována bezpečnost elektrického nářadí.

Nůžky. Varování! Doplnkové bezpečnostní pokyny pro pól

Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte nástroj pro účely, které nejsou určeny; Například nepoužívejte nástroj ke kácení stromů. Použití jiného příslušenství nebo přidavného zařízení a provádění jiných pracovních operací s tímto jiným, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění osob.

Uchopte nářadí za izolované rukojeti, když

provádění prací, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem. Řezání Ac která je přiložená kontaktu s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“ a mohl dát obsluze úraz elektrickým proudem.

Nosit úzké montáž a ochranný oděv včetně

ochranná přilba se štítem / brýlemi, chrániče sluchu, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranné náprsenkové kalhoty a silné kožené rukavice.

Vždy se postavíte mimo dráhu pádu větve.

Bezpečná vzdálenost mezi větví, které mají být pokáceny a přihlížející, budov a dalších objektů je alespoň 2 1/2 krát větší než délka větve. Osoby, budovy nebo předměty uvnitř této oblasti je v ohrožení před zasažením padající větve.

Předem si plán úniku před padajícími stromy nebo větvemi. Zajistit byla úniková cesta bez překážek, které by bránily v pohybu. Pamatujte, že vlhká tráva a čerstvě řezané kůra je kluzká.

Zajistěte, aby je někdo nablízku (v bezpečné vzdálenosti) v případě, nehody.

Nepoužívejte nářadí, když stál v koruně stromu, na žebříku nebo na jiné nestabilní povrch.

Udržovat stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu.

Držte nástroj pevně oběma rukama, když je motor běh.

Nedovolte, aby se pohybující se řetěz jakýkoli objekt na špičku vodičí tyč.

Začněte řezání pouze s pohybující se v plné rychlosti řetězu.

Nepokoušejte se zadat předchozí řez. Vždy učit řezané.

Dávejte si pozor na měnících se větve nebo jiné síly, které by mohly zavření řez a špetka nebo spadají do řetězu.

Nepokoušejte se řezat větev, když je průměr větve přesahuje délku řezné nástroje.

Udržujte řetěz ostrý a správně napnutý. Šek Napětí v pravidelných intervalech.

-Li nářadí vypnout, aby se řetěz zastaví a disconnect ze sítě, před prováděním seřízení, obsluhu a údržbu.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Nesou pólu Pruner za rukojeť s břitů zastavil. Při přepravě nebo skladování tyč PRUNER vždy hodí kryt řezací zařízení a odstranit jej do jeho jednotlivých částí. Správná manipulace s pólu Pruner sníží možnému zranění a zranění jiných osob.

Příčiny a prevence zpětného rázu

Zpětný ráz může nastat, když se hrot vodičí lišty dotkne předmětu nebo když dřevo sevře a sevře řetěz pily v řezu.

Tip kontakt V některých případech může dojít k náhlé reverzní reakci, kopání vodičí lišty vzhůru a zpět směrem k obsluze. Sevíření řetězu pily v horní části vodičí lišty může tlačít vodičí lišty rychle zpět směrem k obsluze. Kterýkoliv z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou, která může mít za následek vážné zranění. Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní prvky zabudované v konstrukci své motorové pily. Jako uživatel řetězové pily byste měli přijmout několik kroků, aby vaše snižování počtu zaměstnanců bez nehody nebo zranění. Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nářadí a / nebo nesprávných operativních postupů nebo podmínek a může být zabráněno tím, že opatření, která jsou uvedena níže:

Udržovat pevný úchop s palci a prsty encir-

držet řetězovou pilu rukojetí. S oběma rukama na motorové pily, umístěte své tělo a paže vám umožní kompenzovat síly zpětného rázu. Kickback síly mohou být řídící vedené operátorem, pokud jsou přijata příslušná bezpečnostní opatření. Nepouštěj z motorové pily.

Nepřeceňujte a nejdou nad ramenem

výška. To pomáhá zabránit nechtěnému kontaktu špičky a umožňuje lepší kontrolu řetězové pily v neočekávaných k situace.

Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované

výrobce. Nesprávné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit poškození řetězu a / nebo zpětný ráz.

u Sledujte ostření výrobce a údržbě je

Nance návod k řetězu. Snížení hloubky výškoměr může vést ke zvýšené zpětnému rázu.

u Nápadný kov, cement nebo jiný tvrdý materiál v blízkosti

dřevo, nebo pohřben v lese může způsobit zpětný ráz.

u Tupá nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný ráz.

u Nepokoušejte se vložit do předchozího řezu. Protože by to mohlo způsobit zpětného rázu. Udělat nový řez pokaždé.

Bezpečnost ostatních osob

u Tento spotřebič není určen pro používání osobami (includ- ing dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

u Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nemají hrát se spotřebičem.

Zbytková rizika.

Další rizika mohou nastat při použití nástroje, které nemusí být obsaženy v příložených bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tyto zahrnují:

u Zranění způsobená kontaktem s rotujícími / pohyblivými částmi.

u Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo Ac- ství.

u Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. při použití jakýkoli nástroj po delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.

u Poškození sluchu.

u Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

chvění

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích av prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce.

Varování! Hodnota vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, ve kterém je použito nářadí. Úroveň vibrací může zvýšit nad úroveň výše.

Při posuzování doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44 / ES k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměření, měl předběžný odhad působení vibrací by měl zvážit, skutečné podmínky použití a způsob, jakým se používá nástroj, včetně zohlednění všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění.

výstražné symboly

Následující výstražné symboly jsou zobrazeny na nářadí:



Varování! Aby se snížilo riziko úrazu, uživatel musí přečíst

návod k použití. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí a nevystavujte ji dešti.



Vždy nosit ochranu hlavy a očí.



Noste protiskluzovou obuv.



Dejte si pozor na padající předměty.




Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti.



Nebezpečí úrazu elektrickým. Zachovat alespoň 10m daleko od trakčního vedení.



Chcete-li zajistit trvalý a bezpečný provoz, zkontrolujte napnutí řetězu, jak je popsáno v tomto návodu po každých 10 minutách provozu, a nastavit zpět na vzdálenost 3 mm, jak je požadováno. Olej řetězu po každých 10 minutách provozu.



Směr otáčení řetězu.



Varování! Nedotýkejte se řetězu na čip vyhození bodu.



Odstraňte ze zásuvky okamžitě, pokud je kabel poškozena nebo odříznuta

Elektrická bezpečnost

Tento nástroj je dvojitou izolací; Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.



u Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen

výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku Black & Decker, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Použití prodlužovacího kabelu

- u **Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro** přiklon tohoto nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a označen Ac cordingly. Až 30 m z HO7RN-F 2 x 1,5 mm² prodlužovací kabel mohou být použity bez ztráty výkonu výrobku. Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, zda nejeví známky poškození, opotřebení a stárnutí. Vyměňte prodlužovací kabel, pokud poškozený nebo vadný. Při použití kabelového bubnu, vždy uvolnit kabel úplně.

poklesu napětí

- u **Za určitých podmínek napájení tohoto produktu mají** orosení a kapky krátkodobé napětí při startu.
- u **mohou být ovlivněny ostatní zařízení.** Například, elektrotechnici clights může dočasně snížit jas.
- u **Obrat se na přírodní orgány, pokud je to nutné, stanovit** že impedance napájecího zdroje je nižší než 0,411 ohmů. Poruchy jsou nepravděpodobné, že dojde za těchto podmínek.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- u **Zabránit kontaktu těla s uzemňovacími povrchy** (např. kovové zábradlí, kandelábrы atd.) Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 ms) pro zbytkový proud (RCD).

Funkce

Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími funkcemi.

1. Zapnutí / vypnutí
2. Lock-off tlačítko
3. Držák napájecí kabel
4. Strap klip
5. úhel kola
6. Pole páka prodloužení uvolnění
7. Sprocket cover
8. Pojistná matice
9. vodící tyč
10. Řetěz
11. Olej rezevoir cap
12. Pouzdro
13. Matice zajišťovací Cap

Shromáždění



Spotřebič je vypnutý a odpojený. **Varování! Před montáží se ujistěte, zda je**



práci se sloupovou Pruner. **Varování! Vždy používejte ochranné rukavice při**

Mazání řetězu

Musíte to provést, kdykoli budete používat nový řetěz (10) poprvé. Vezměte nový řetěz (10) a namačkejte ho do řetězového oleje po dobu alespoň jedné hodiny před použitím. Použijte BLACK + DECKER řetězový olej. Doporučujeme vám používat pouze BLACK + DECKER oleje po celou dobu životnosti řetězové pily, protože směs různých olejů by mohlo vést k tomu, olej stává degradován, což může výrazně zkrátit životnost řetězu a vytvářet další rizika.

Nikdy nepoužívejte odpadní olej, hustý olej nebo velmi tenkou šicí stroj olej. Ty mohou poškodit vaši řetězovou pilu.

Montáž vodící lišty a řetězu (obr. A - E)

- u **Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.**
- u **Odstraňte pojistnou matici krytku (13).**
- u **Odšroubovat zajišťovací matici (8) proti směru hodinových ručiček, aby se odstranily** ozubené kolo kryt (7) (obr. A).
- u **Umístěte řetěz (10) na vodící lištu (9) Ujistěte se,** že pily frézy řetězové správnou stranou odpovídajícími šipkou na řetěz s grafikou na řetězovém krytu (7) (obr. B).
- u **Umístěte řetěz (10) kolem řetězového kola (14) na pile** zatímco čekají, až na otvor na liště s nastavovacím řetězec čepu (15) (obr. C).
- u **Kolik nastavení řetězec může vyžadovat opětovné polohování** otáčením šroubu (16) (fig.D), aby byl v souladu s otvorem ve vodící liště.

- u **Podporují vodící lišty, zatímco re-padnoucí kryt řetězového kola** (7) a pojistná matice (8)
- u **Umístěte pól PRUNER na stabilní povrch.**
- u **Uvolněte pojistnou matici (8) o jednu celou otáčku pomocí span-** ner za předpokladu
- u **Pomocí šroubováku otočte šroubem (16) (fig.D), ve směru hodinových ručiček** zvýšení napnutí řetězu.
- u **Zkontrolujte, zda napětí tahem řetězu z lišty řetězu** (Fig.E).
- u **Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček** dosažení správné napětí. Napětí je správné, pokud řetěz zaskočí zpět do baru poté, co byl vytáhl 3mm z baru řetězce.

Varování! Ne více než napnutí řetězu, protože to povede k nadměrnému opotřebení a sníží životnost lišty a řetězu.

- » Po napnutí řetězu správně, utáhněte pojistnou matici (8) ozubené kolo kryt (7).
- » Uzávěr zavřete pojistnou maticí (13).

Poznámka: Když je nový řetěz, zkontrolujte, zda napětí často (po odpojení od sítě) v průběhu prvních 2 hodin po použití, protože nový řetěz mírně roztáhne.

Rozšíření pole PRUNER (obr. F)

- » Otevřená pól páka prodloužení uvolnění (6) (fig.F)
- » Držte prodloužovací tyč jednou rukou, posuňte hlavu pily od úchytky.
- » Když se žádoucí prodloužení, uzavřete uvolňovací páku.

Varování! Pravidelně kontrolujte připojení, aby zajistili, že jsou-li pevně dotaženy.

Úprava hlavy úhel (Obr. G)

- » Uvolněte knoflík (5), podporu tyč jednou rukou a otáčeni hlavu s ostatními.
- » Poté, co v požadovaném nosném pozice hlavy a sloupu, zatímco utahovací knoflík (5).

Použití

Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Nepřepíňujte.

Zapínání a vypínání (obr. H)

Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento systém brání neúmyslnému spuštění nářadí.

Zapínání

- » Stisknutím tlačítka lock-off (2) palcem a na jednání
Stejný čas zmáčknot spínač ON / OFF se prsty (1).
- » Jakmile nástroj běží můžete uvolnit odjišťovací ale-
t (2).

vypnutí

- » Uvolněte spínač zapnuto / vypnuto (1).

Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač v poloze zapnuto.

Prořezávání (obr. I)

Před pokusem o prořezávání stromu, zajistit, že nejsou žádné vedlejší zákony či předpisy, které by se zakazují nebo kontrolují kácení stromu.

- » Dávejte pozor na směr větv může spadnout. v úvalu všechny podmínky, které mohou mít vliv na směr pádu, včetně:
 - » délka a hmotnost řezané větve
 - » zamýšlený směr pádu
 - » neobvyklé těžké konstrukce končetin nebo kaz
 - » přítomnost okolních stromů a překážek,
včetně trakčního vedení, na propletenec s ostatními pobočkami a rychlosti a směru větru. Větve jsou náchylné na houpačky ke kmene stromu. Navíc k uživateli, Osoby, budovy nebo předměty pod větve je v nebezpečí, že budou zasaženi větví.

- » Vezměme si přístup na větev stromu.
- » Ujistěte se, že nástroj běží na plné obrátky před provedením řez.
- » Držte nástroj pevně na svém místě, aby se zabránilo možnému odsakování nebo bokem pohyb nástroje.
- » Nářadí vedte přes větev s použitím mírného tlaku.
Při řezání těžké větve, kde se mohou částečně řez tříska a poškození stromu, postupuje se takto:
 - » Udělat první řez 15 cm od kmene stromu na straně spodní končetiny. Použijte horní části vodičí lišty (9), aby se tento řez.
 - » Řez jednu třetinu prostřednictvím průměru končetiny. pak řez shora dolů.

Čištění, údržba a skladování

Black + Decker / bezdrátové zařízení / nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.

Dlouhodobá bezproblémová funkce závisí na jeho řádné péče o nářadí a jeho pravidelné čištění.

Varování! Před prováděním jakékoliv údržby elektrického nářadí šňůrové / bezšňůrové:

- » Vypněte a odpojte zařízení / nářadí.
- » Nebo vypněte a vyjměte baterii z přístroje /
nástrojem v případě, že zařízení / nářadí má samostatnou baterii.
- » Nebo spustit k úplnému vybití akumulátoru, pokud je integrální a poté vypnout.

Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení / nářadí / nabíječe měkkým kartáčkem nebo suchým hadříkem. Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čisticí prostředky.

Po použití a před uložením

- » Pravidelně čistěte větrací otvory čistým, suchým malířským kartáč.
- » K čištění zařízení / nářadí / nabíječku, použijte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík. Nikdy nedovolte, aby se jakákoliv kapalina dostala dovnitř a nikdy neponořujte žádnou část do kapaliny.
- » Odstranění nečistot pomocí tvrdého kartáče.
- » Promazat řetěz olejem.

Kontrola a nastavení napnutí řetězu (obr. E)

- » Zkontrolujte napnutí řetězu pily. Napětí je správné, pokud řetězová pila (10) zaskočí zpět poté, co se odtáhla 3 mm od lištou pily s malou silou od střední a palcem. Nemělo by docházet k „průlous“ mezi vodičí lišty (9) a řetězu (10) na spodní straně.

Pro nastavení napětí:

- » Uvolněte pojistnou matici (8).
- » Otočte šroub (16) ve směru hodinových ručiček.

Varování! Nepoužívejte nadměrné napnutí řetězu, protože to povede k nadměrnému opotřebení a sníží životnost lišty a řetězu.

- u Po napnutí řetězu je správné, utáhnout zamykání řetězu maticí (8).

Varování! Je-li nový řetěz pily, zkontrolujte napnutí častěji během prvních dvou hodin po použití jako nová řetězová pila mírně roztáhne.

Mazání řetězu

Toto pole nůžky je vybaven systémem automatického mazaním, která udržuje pilový řetěz a vodící lištu neustále namazané. Řetězová pila musí být naolejovaná pouze pomocí správný druh oleje (kat. Č. A6027).

- u Ropa celý řetěz pily (10) rovnoměrně

Výměna síťové zástrčky (UK & Ireland pouze)

Pokud nový napájecí kabel musí být vybaven:

- u Bezpečnou likvidaci staré zástrčky.
- u Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčka.
- u Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! Žádné spojení je třeba provést k zemnicí svorce. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.

Ochrana životního prostředí

Z s běžným komunálním odpadem.
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován

Měli Jednoho dne zjistíte, že váš produkt BLACK + DECKER potřebuje vyměnit nebo jestli je dále používat k vám, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.

Z umožňuje materiály, které mají být recyklovány a použity znovu.
Oddělený sběr použitých výrobků a obalových materiálů pomáhá zabránit znečištění životního prostředí a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob tříděného sběru elektro- trical odpadů z domácnosti v místních sběrných dvorech nebo u prodejce při zakoupení nového výrobku. BLACK + DECKER poskytuje možnost sběru a zpětného cyklování produktů BLACK + Decker, jakmile dosáhne konce své životnosti. Chcete-li využít této služby, odezvejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zajistí jejich recyklaci v náš prospěch.

Můžete zkontrolovat Místo nejbližšího autorizovaného servisu obrátit na místní pobočku BLACK + Decker na adrese uvedené v tomto návodu. Jinak se zobrazí seznam pro autory ISED servisů Black + Decker a všechny podrobnosti týkající se našeho poprodejněho servisu a kontakty jsou k dispozici na internetové adrese: www.2helpU.com

Technická data

		PS7525 (Typ 1)
Napětí	PROTI AC	230
Naprázdno rychlost řetězu	min ⁻¹	114
Max. řezná délka	cm	17
Hmotnost	Kg	3.5

Hladina akustického tlaku podle normy EN ISO 11680-1, ČSN EN ISO 3744:

Akustického tlaku (L_{PA}) 78 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A) akustického

výkonu (L_{WA}) 98 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)

Celkové hodnoty vibrací hodnoty (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:

Řezání čerstvé pokácené mřížkové dřeva (a_H, v₀ = 2,5 m / s², odchylka (K) 1,5 m / s²

ES prohlášení o shodě

Směrnice pro strojní zařízení

%

PS7525

Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v

„Technické údaje“ jsou v souladu s:

2006/42 / ES a EN 60745-1 Tyto výrobky
splňují také požadavky směrnice
2014/30 / EU a Rady 2011/65 / EU.

Pro více informací kontaktujte prosím společnost Black & Decker na

Následující adresy nebo odkazují na zadní straně tohoto návodu. Niže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.



R. Laverick
technický ředitel

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Spojené království

09.10.2014

Záruka

Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná práva. Tato záruka platí na území členských států Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

V případě, že výrobek Black & Decker se stane defektní z důvodu vadného materiálu, zpracování či rozpor, v průběhu 24 měsíců od data prodeje, Black & Decker garantuje ve snaze o výměnu vadných dílů, opravu výrobků vystavených reálné opotřebení nebo vyměnit, aby tyto produkty a nedocházelo k zákazníkovi, pokud:

- „Výrobek byl používán pro obchodní nebo profesionální najmut účely;
- „Produkt byl podroben zneužití nebo zanedbáním;
- „Produkt je poškození cizími předměty, látkami nebo nehodami;
- „Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než osoby autorizovaných servisů či Black & Decker obslužný personál.

Nároku na záruční opravu, budete muset předložit doklad o koupi prodejci nebo autorizovanému servisu. Můžete zkontrolovat Místo nejbližšího autorizovaného servisu spolu s přístroji Black & Decker na adrese uvedené v tomto návodu. Alternativně seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com

Navštivte naši internetovou adresu www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš výrobek Black + Decker a musí být udržovány v aktuálním stavu o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce Black + Decker a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk

Austrálie	Black & Decker (Australia) Pty. Ltd. 20 Fletcher Road, Mooroolbark, Victoria, 3138	Tel.	03-8720 5100
		Fax	03-9727 5940
Nový Zéland	Black & Decker 5 Te Apunga Place Mt Wellington Aukland 1060	Tel.	+ 64 9 259 1133
		Fax	+ 64 9 259 1122
Spojené království & Irská republika www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com	Black & Decker 210 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3YD	Tel.	01753 511234
		Fax	01753 512365